

**Lambretta**

**125 dl**

**uso e manutenzione**

**INNOCENTI**

SOC. GENERALE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA

MILANO ROMA NEW YORK PARIGI LONDRA CARACAS DÜSSELDORF

**INNOCENTI**

**DIVISIONE MOTORI**

[Scooterdepoca.com](http://Scooterdepoca.com)

[www.scooterdepoca.com](http://www.scooterdepoca.com)

**Lambretta**  
**125 DL**


uso e  
manutenzione

Lieti ed onorati di annoverarVi da oggi fra i proprietari di uno scooter **LAMBRETTA 125 DL**, Vi ringraziamo della preferenza che avete voluto accordare alla nostra produzione.

La Vostra **LAMBRETTA 125 DL** è nata nei nostri stabilimenti ed è pervenuta a Voi dopo controlli e collaudi rigorosi, che assicurano la perfezione del nostro prodotto e ci consentono di garantirlo.

La vita del Vostro scooter dipende dall'uso e dalla manutenzione che gli riserverete. Abbiamo qui raccolto alcune note che confidiamo possano esserVi di aiuto per meglio conoscere e convenientemente utilizzare il Vostro mezzo meccanico. Non dimenticate che la fitta rete di Stazioni di Servizio Autorizzate Lambretta, la quale dispone di personale addestrato, di attrezzi speciali e parti di ricambio originali, ha per scopo essenziale di vegliare sul buon funzionamento del Vostro scooter.

A questa grande organizzazione è consigliabile abbiate a rivolgerVi in caso di necessità, tenendo presente che ogni Organizzato Lambretta è al Vostro servizio.

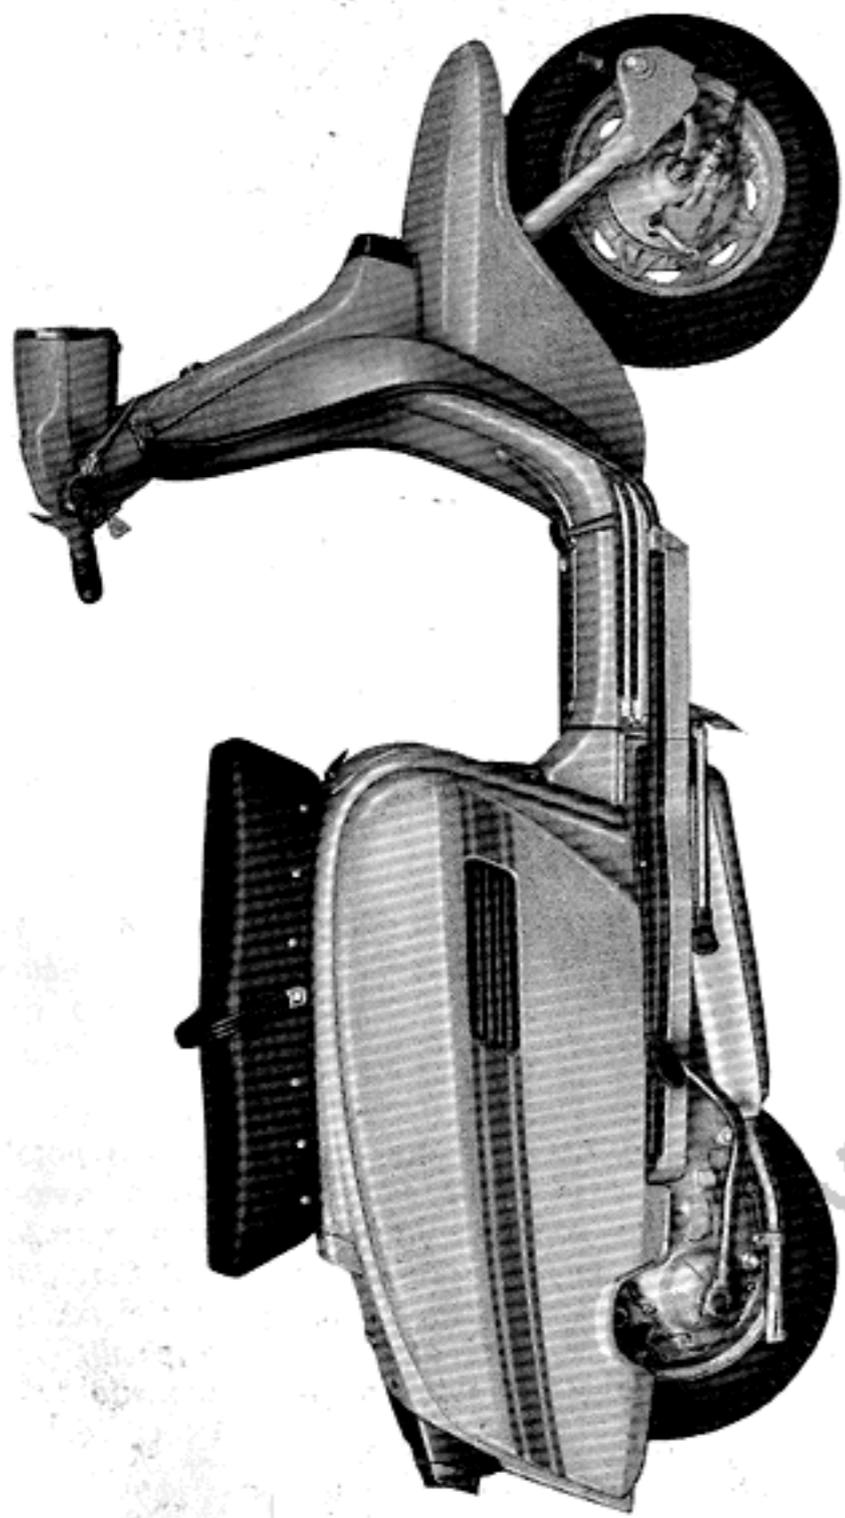

**Lambretta** 125 DL

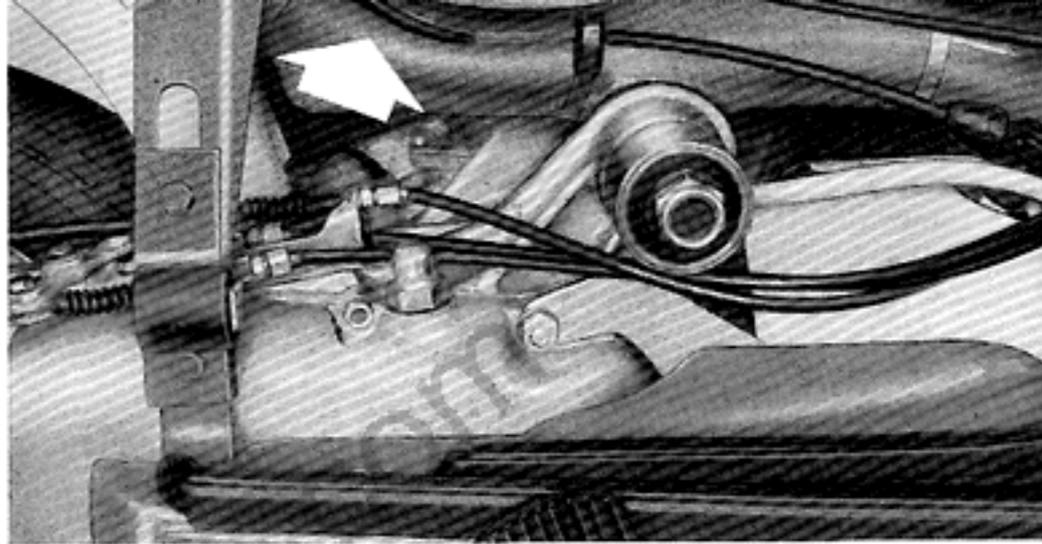



Fig. 1

## IDENTIFICAZIONE

Sul telaio nella posizione indicata nella figura 1 è impresso il numero di matricola che serve per la identificazione del Vs/ scooter agli effetti di legge. Lo stesso numero è riportato sul certificato d'origine e sul libretto di circolazione.

Il numero del motore è impresso nella posizione indicata in fig. 2 e deve sempre essere citato nelle richieste di parti di ricambio.

Fig. 2

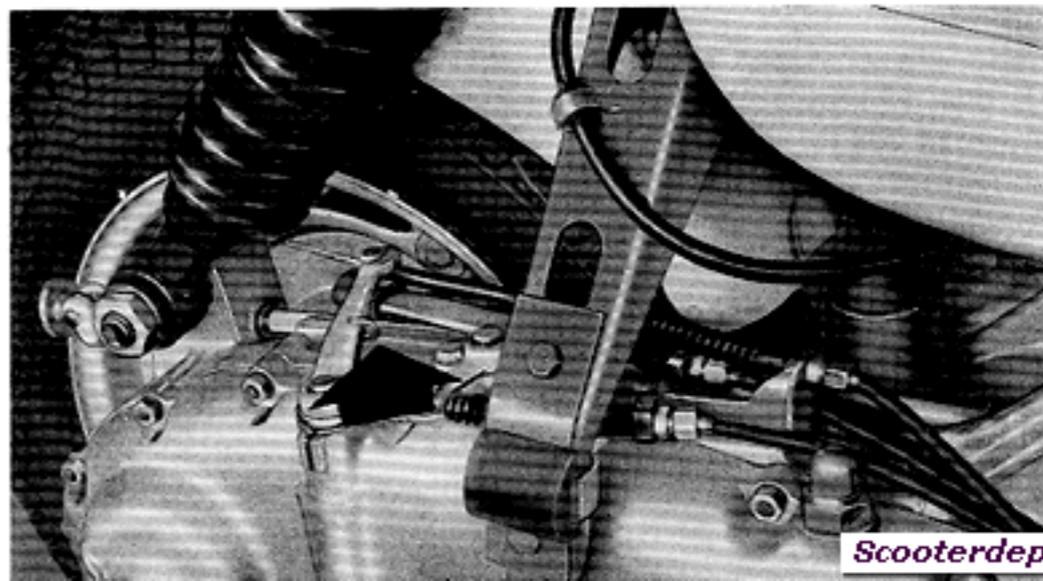

## CARATTERISTICHE

Lunghezza massima	1800 mm
Larghezza massima	680 mm
Altezza massima	1012 mm
Passo (a carico)	1292 mm
Telaio centrale in tubo d'acciaio.	
Carenature in lamiera stampata	
Molleggio anteriore a bielle oscillanti caricanti due molle elicoidali sistemate nei bracci della forcella.	
Molleggio posteriore a carter oscillante ammortizzato caricante due molle elicoidali in serie.	
Cavalletto	a due zampe
Peso a vuoto	108 kg circa
Capacità serbatoio	8,1 litri
Velocità massima	91,5 km/h
Consumo (secondo norme CUNA)	2,5 lt ogni 100 km
Pendenze superabili: in 1°	- 35 %
(a pieno carico) in 2°	- 21 %
in 3°	- 13 %
in 4°	- 7 %

## Motore

Monocilindrico a due tempi raffreddato in corrente d'aria forzata.

Alesaggio	52 mm
Corsa	58 mm
Cilindrata	123 cc
Rapporto di compressione	7,85 : 1
N. giri/1' alla potenza massima	6.200
Potenza massima sull'albero motore	7,4 CV
Lubrificazione	a miscela
Avviamento	a pedale

## Carburatore

DELLORTO SH 1/20 - a vaschetta centrale - filtro a cartuccia filtrante incorporata nella scatola di aspirazione.

## Accensione

A volano magnete. Bobina A.T. esterna. Anticipo accensione fisso:  $21^{\circ} \pm 1^{\circ}$  (corrispondente a  $2,43 \pm 0,23$  mm di corsa del pistone a partire dal P.M.S.).

Candela: a filettatura lunga (18 mm).

— Tipi di candela consigliati: BOSCH W 225T2 - CHAMPION N 4 - MARELLI CW 240 L.

## Frizione

A dischi multipli in bagno d'olio.

## Trasmissione

A catena in bagno d'olio.

## Cambio

A 4 velocità. Tipo a ingranaggi sempre in presa alternativamente calettati sull'asse posteriore.

Rapporto giri ruota posteriore/giri albero motore:

1° velocità	1 : 15,34
2° velocità	1 : 10,73
3° velocità	1 : 7,97
4° velocità	1 : 6,13

## Ruote e freni

Ruote: intercambiabili.

Tipo di cerchio: in lamiera stampata smontabile in due metà.

Freni: a tamburo.

Misura pneumatici	3.50—10
Pressione pneumatico anteriore	0,9 kg/cm. <sup>2</sup>
Pressione pneumatico posteriore (solo guidatore)	1,25 kg/cm. <sup>2</sup>
Pressione pneumatico posteriore (guidatore e passeggero)	2,25 kg/cm. <sup>2</sup>


## IMPIANTO ELETTRICO

Volano magnete-alternatore 6 V - 30 watt (potenza nominale)

## POSIZIONE E CARATTERISTICHE LAMPADINE

Posizione	Impiego	N.	Caratteristiche		
			Elettriche	Bulbo	Zoccolo
Proiettore	fascio abbagliante/ anabbagliante	1	6 V-25/25 W	Sferico	Ba 20 d
Fanale anteriore	luce città	1	6 V-5 W	Siluro	S 8,5/9,5
Fanale posteriore	luce targa luce arresto	1	6 V-3/15 W	Sferico	BAY 15 d/19
Tachimetro	illuminazione quadrante	1	12 V-3 W	Cilindrico	BA 9 s

## SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

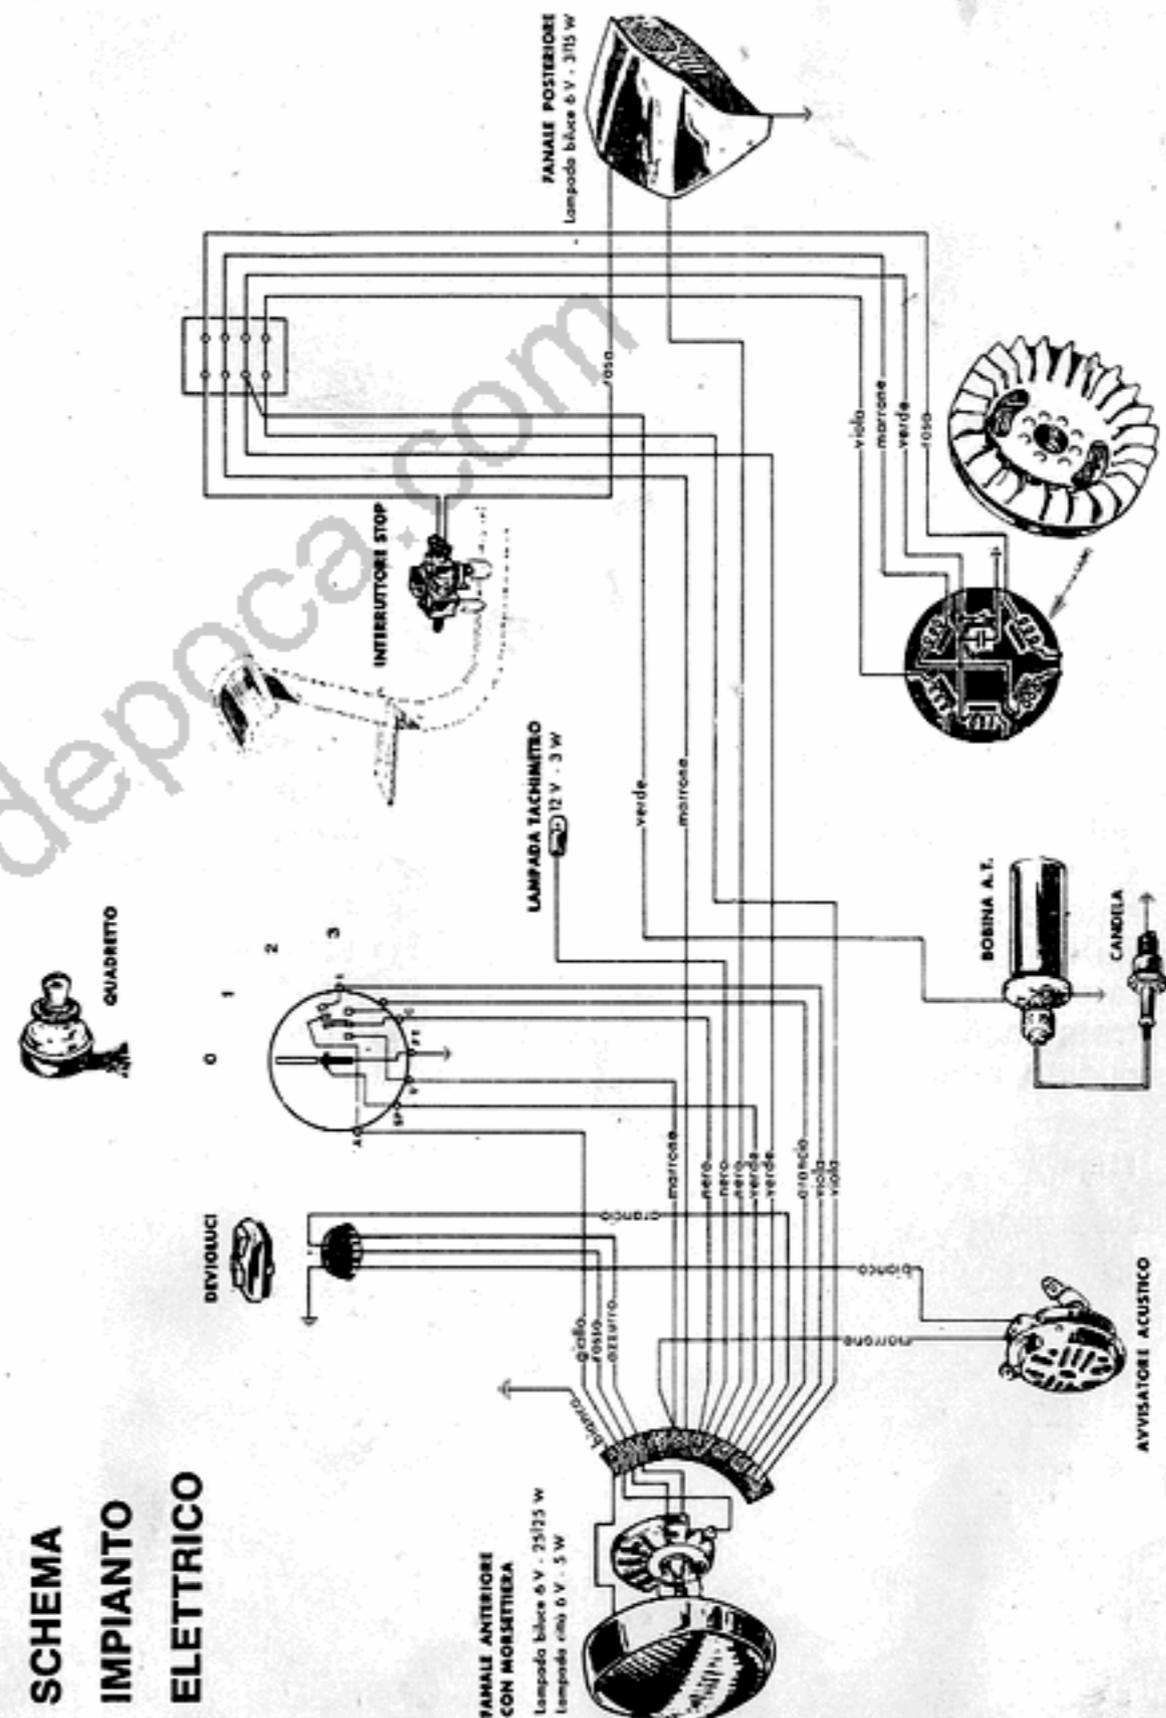

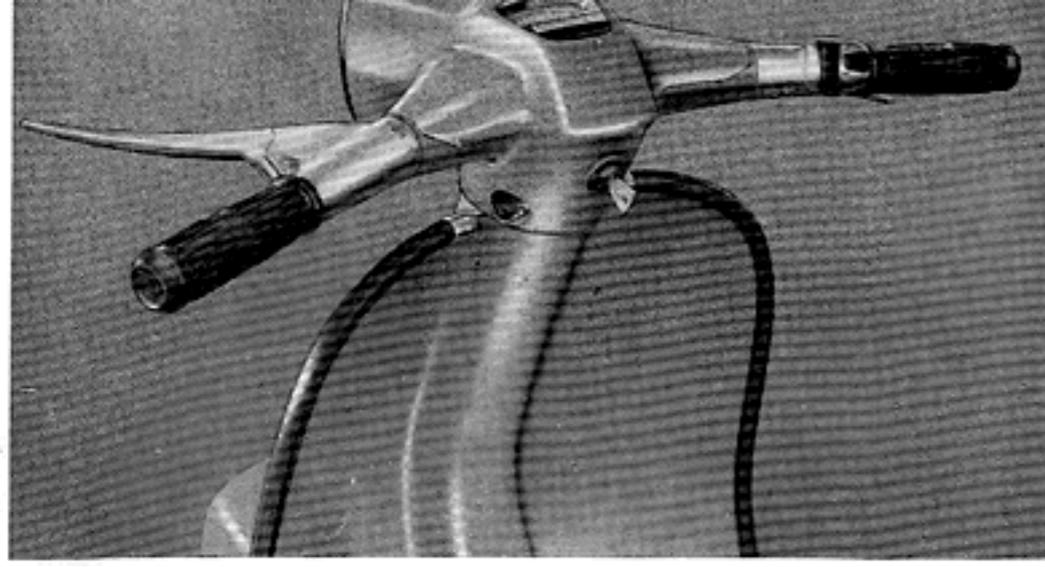



Fig. 3

## CHIAVI

Le chiavi che Vi sono state consegnate col Vostro scooter servono per il commutatore posto sul manubrio verso chi guida, per il dispositivo antifurto posto sotto il braccio sinistro del manubrio (fig. 3) e per il bauletto ricavato anteriormente nella costola centrale (fig. 4).

Su ogni chiave è impresso un numero e lo stesso è riportato sulla relativa serratura. In caso di smarrimento potrete facilmente ottenere una chiave di ricambio citando questo numero.

Fig. 4

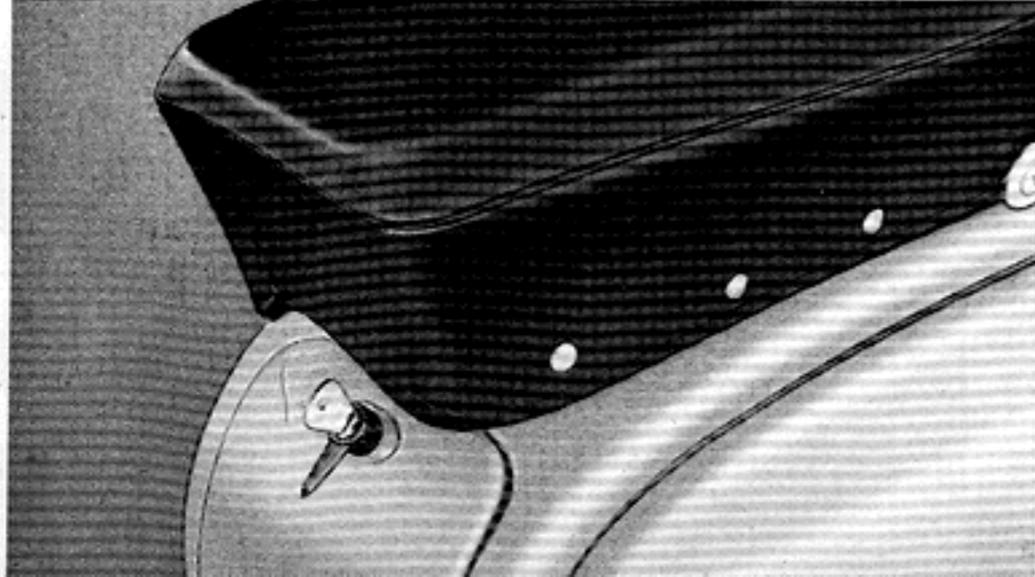

## COMANDI

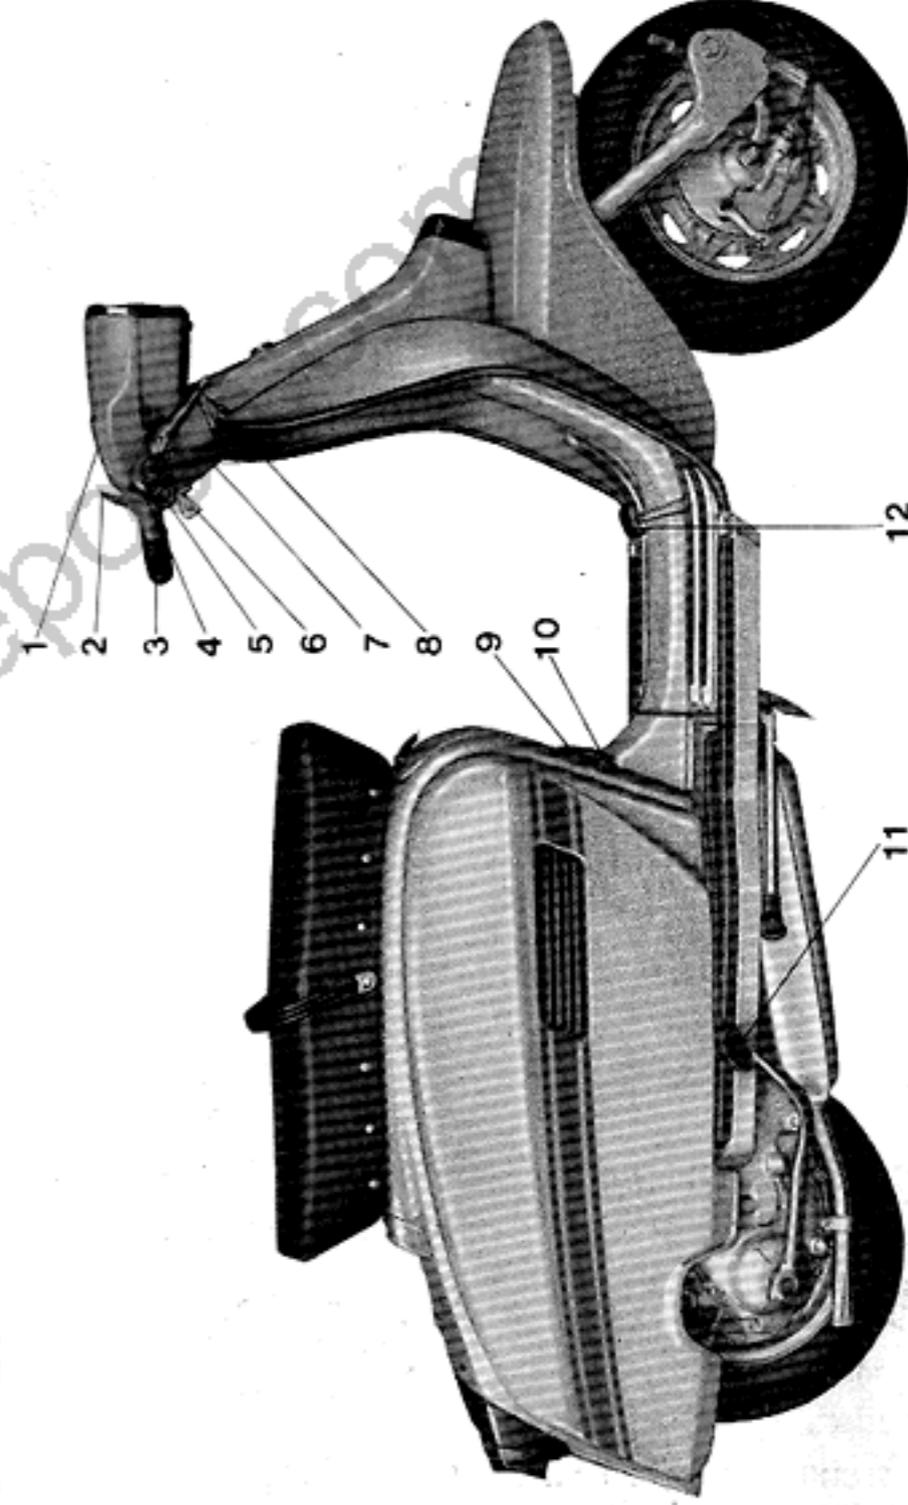


Fig. 5

1. Tachimetro Contachilometri - 2. Leva frizione - 3. Manopola comando cambio - 4. Quadretto - 5. Manopola gas - 6. Interruttore accensione - 7. Dispositivo antifurto - 8. Leva freno anteriore - 9. Rubinetto miscela - 10. Levetta dispositivo avviamento motore a freddo - 11. Pedale avviamento - 12. Pedale freno posteriore.

## COMANDI

La fig. 5 mostra i comandi del Vostro scooter. Essi sono:

### Sul manubrio

**A destra:** manopola a gas, leva freno anteriore, pulsante avvisatore acustico e deviatore luci.

**A sinistra:** manopola comando cambio abbinata alla leva comando frizione.

**Al centro:** sopra il manubrio: tachimetro, contachilometri e faro; verso il guidatore: commutatore a chiave.

La chiave può assumere 4 posizioni.

- (chiave verticale) motore fermo - tutto spento
- marcia diurna - luci spente
- marcia notturna in zona illuminata - luci città, tachimetro e fanalino posteriore accese
- marcia notturna in zona non illuminata - faro, luce tachimetro e fanalino posteriore accesi. Il deviatore luci (abbagliante - anabbagliante) è vicino alla manopola destra.

Nella prima posizione la chiave può essere estratta.

### Sotto il braccio sinistro del manubrio

Dispositivo antifurto: per azionare il dispositivo antifurto ruotare il manubrio tutto da una parte (a destra o a sinistra) quindi girare la chiave di mezzo giro.

### Sulla pedana destra

Pedale freno posteriore che comanda l'interruttore per la luce di arresto posteriore.

### Sulla costola centrale - sotto la parte anteriore del sellone

**A sinistra:** rubinetto miscela a 3 posizioni (chiuso, aperto, riserva) vedi fig. 6. A macchina ferma è bene ruotare il rubinetto in posizione « Chiuso ». Il serbatoio può contenere complessivamente 8,1 litri di miscela. Marciate abitualmente con il rubinetto in posizione « Aperto ». Quando sarete costretti a passare nella posizione « Riserva » avrete ancora a disposizione 0,75 litri di miscela (ossia potrete percorrere ancora circa 30 km).

**A destra:** dispositivo di avviamento. Azionatelo (ruotando di mezzo giro) **solo** per l'avviamento a motore freddo. Ricordate di riportarlo nella posizione iniziale appena il motore si sia avviato regolarmente.

### Lungo la fiancata destra

Pedale avviamento. Prima di azionarlo assicurateVi che il cambio sia nella posizione di folle e inserite la chiave nel commutatore ruotandola in posizione di marcia diurna.

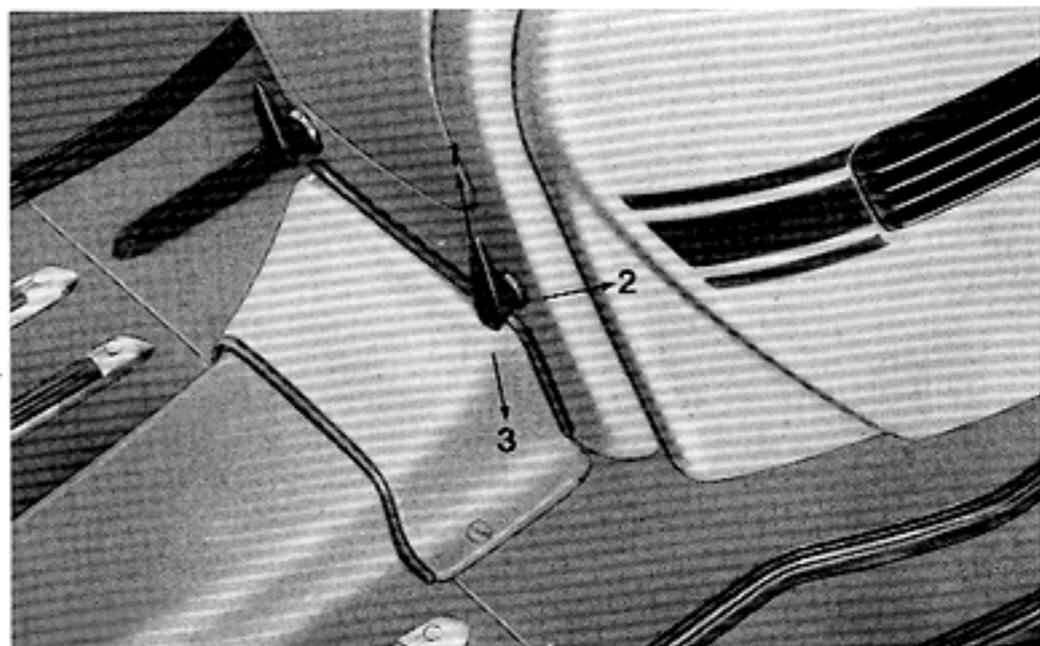


Fig. 6

1. Chiuso

2. Aperto

3. Riserva

## NORME PER L'USO

### Durante il periodo di rodaggio

(Primi 1500 km) osservate scrupolosamente quanto segue:

- usate come carburante una miscela al 4 % di olio AGIP F.1 2T e di buona benzina auto;
- non superate le seguenti velocità:

	in 1°	in 2°	in 3°	in 4°
Km/h	20	30	40	50

- non marciate a lungo alle precedenti massime velocità consentite;
- non marciate in salita a pieno gas;
- non accelerate fino a pieno gas;
- curate in ogni caso di **non** surriscaldare il Vostro motore;
- sostituite l'olio nel carter dopo i primi 1500 km;
- abbiate cura di fare eseguire tempestivamente presso una Stazione di Servizio le revisioni e quanto altro specificato nei tagliandi di servizio gratuito che Vi sono stati consegnati insieme allo scooter.

**Ricordate che la lunghezza di vita del Vostro scooter dipende notevolmente da un rodaggio ben eseguito.**

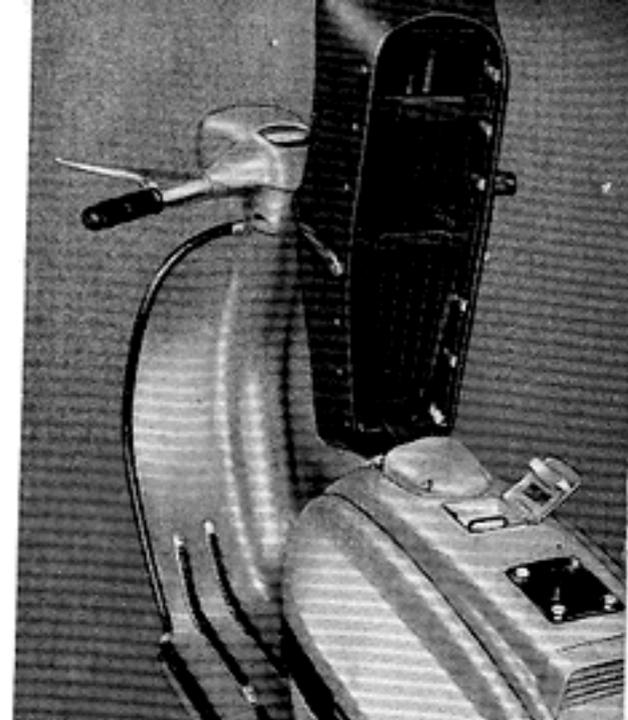


Fig. 7

### MISCELA - SERBATOIO

Il carburante da usare dopo il periodo di rodaggio è una miscela al 2% di olio AGIP F.1 2T e di buona benzina auto. Per accedere al tappo del serbatoio:

- liberare dal suo fermo il sellone premendo sulla sua parte posteriore
- ribaltare il sellone in avanti ed aprire lo sportello sulla costola centrale.

### Per smontare e rimontare le fiancate

Il fissaggio delle fiancate è realizzato mediante due molle di ritegno.

Per smontare la fiancata alzare la molla ed allontanarla dal bordo della fiancata, spingendola verso la ruota.

Per il montaggio, posizionare la fiancata sulla scocca, e spingere verso l'alto la molla di ritegno, in modo da innestarla sul bordo interno della fiancata stessa.

### RUOTE

Le ruote sono intercambiabili.

Per smontarle disponete anzitutto la macchina sul suo cavalletto a due zampe.

Troverete gli attrezzi occorrenti nel bauletto.

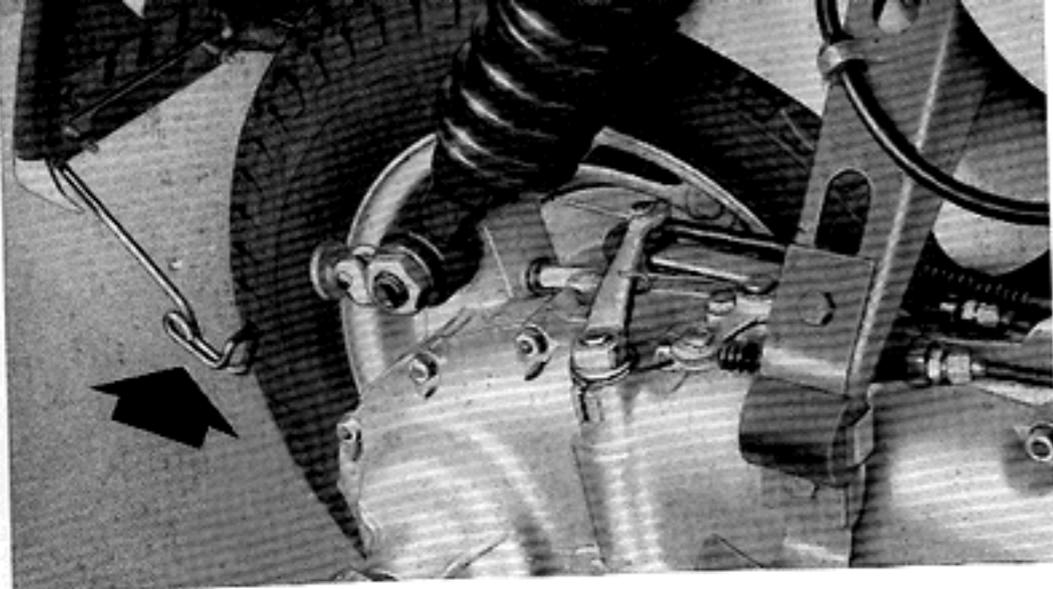


Fig. 8

#### Per smontare la ruota anteriore:

- svitare i 4 dadi ciechi che fissano il cerchione al tamburo (attenzione a non svitare gli altri 4 dadi!);
- svitare i 2 dadi che tengono fissato l'asse alle leve portaruota;
- sfilare la ruota dalle leve e il cerchione dal tamburo avendo cura di non stirare o piegare i cavi del freno e del tachimetro.

#### Per smontare la ruota posteriore:

- togliere la fiancata;
- svitare i 4 dadi ciechi e sfilare il cerchione dal tamburo.

#### Per smontare il pneumatico dal cerchione:

- smontare la ruota (vedi sopra);
- assicurarsi sempre che il pneumatico sia completamente sgonfio;
- svitare i 4 dadi che fissano assieme i due mezzi cerchi.

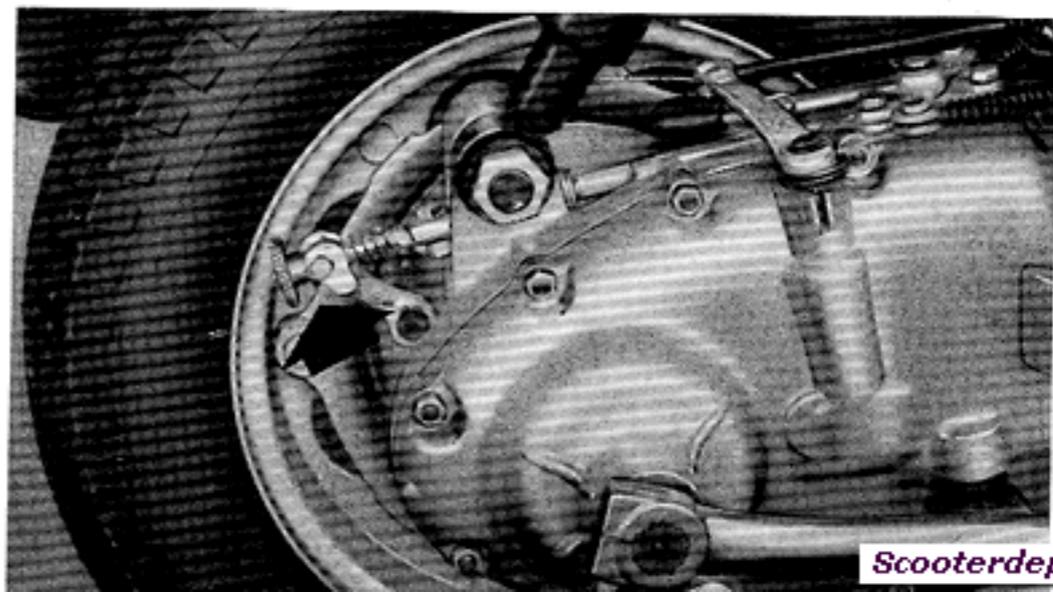


Fig. 9

## FRENI

Teneteli costantemente registrati in modo che la ruota sia completamente libera di ruotare e l'azione frenante inizi appena si agisce sul corrispondente comando. La registrazione si effettua a mezzo dei regolatori mostrati in figura 9 e 10.

Fig. 10



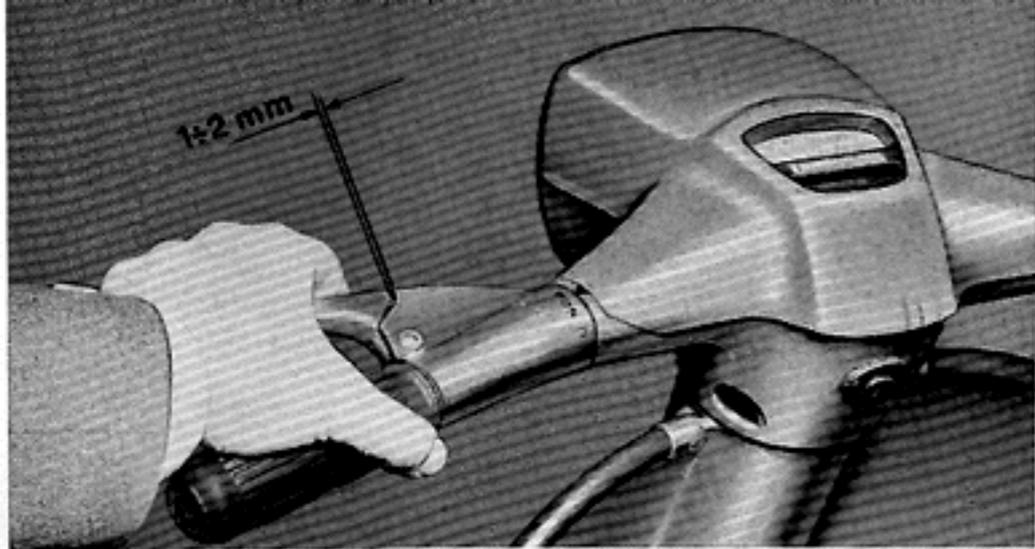


Fig. 11

## FRIZIONE

Tenere costantemente registrato il comando in modo che la frizione cominci a slittare quando la leva sia nella posizione mostrata in figura 11. La registrazione si effettua a mezzo del regolatore mostrato in figura 12.

Fig. 12

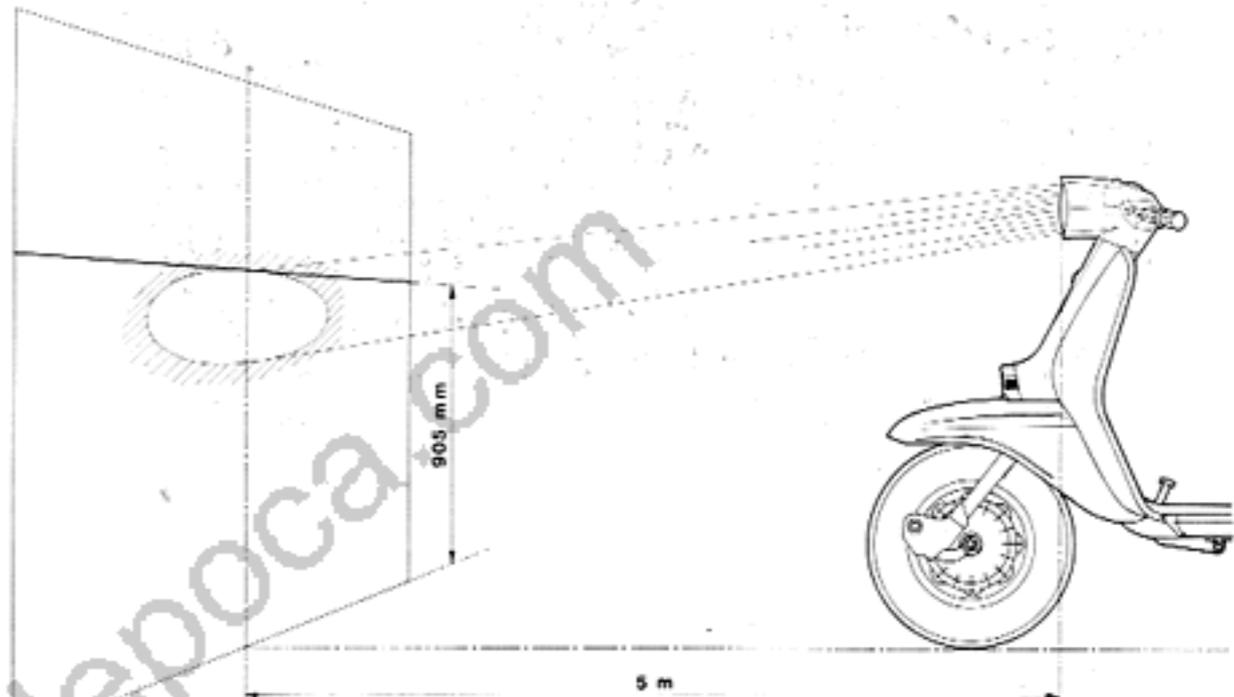
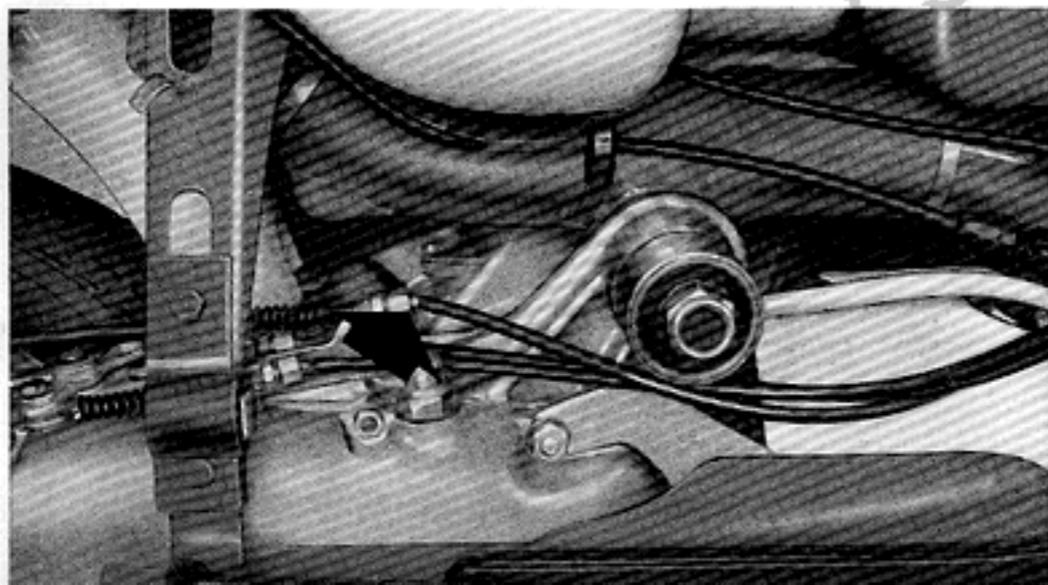


Fig. 13

## REGISTRAZIONE FARO

Controllate accuratamente la pressione dei pneumatici. Disponete uno schermo verticale secondo le misure indicate in fig. 13.

Disponete il Vostro scooter nelle condizioni di carico in cui normalmente viene usato.

Allentate la vite del faro e ruotatelo leggermente fino a che il bordo superiore della zona illuminata dal faro anabbagliante venga a coincidere con la retta orizzontale tracciata sullo schermo.

## BAULETTO-ATTREZZI

Il bauletto è ricavato nella costola centrale sotto la parte anteriore del sellone. Insieme con lo scooter Vi è stata consegnata una coppia di chiavi che Vi serve per aprire il bauletto.

Nel bauletto è sistemata la borsa attrezzi. Gli attrezzi in dotazione sono:

- 1 chiave doppia a tubo 21-13 mm che serve per smontare la candela e i dadi delle ruote;
- 1 chiave esagonale da 10 mm che serve per smontare i tappi olio del carter;
- 1 chiave doppia 8-10 mm;
- 1 cacciavite;

E' inoltre compreso nella dotazione un paraspruzzi in materia plastica da applicare alla costola centrale, sotto la targa.

## AVVIAMENTO - MARCIA - ARRESTO

**Per avviare il Vostro scooter:**

- disponetelo sul suo cavalletto;
- assicuratevi che il cambio sia nella posizione di folle;
- inserite la chiave nel commutatore e ruotatela in posizione di marcia diurna;
- aprite il rubinetto della miscela;
- solo nel caso di motore freddo, azionate il dispositivo di avviamento;

- **tenendo il gas al minimo** agite sul pedale della messa in moto;
- appena sentite avviarsi il motore, date qualche leggera accelerata per affrettare il riscaldamento;
- se avete azionato il dispositivo di avviamento, riportatelo nella posizione di riposo;
- nella stagione fredda, lasciate riscaldare il motore a vuoto alcuni minuti prima di usare il veicolo.

**Per partire:**

- ritirate il cavalletto ruotandone indietro le zampe;
- col motore al minimo tirate a fondo la leva della frizione e innestate la prima marcia ruotando opportunamente la manopola sinistra;
- abbandonate lentamente la leva della frizione e contemporaneamente agite sulla manopola del gas in modo da mantenere il motore circa a giri costanti;
- continuate ad accelerare fino a raggiungere la velocità opportuna per passare alla marcia superiore.

**Per cambiare la marcia:**

- togliete il gas;
- tirate a fondo la leva della frizione;
- innestate la nuova marcia;
- abbandonate dolcemente la leva della frizione e contemporaneamente accelerate.

Non esitate a passare alla marcia inferiore quando comunque si riduca notevolmente la velocità.

**Per arrestare il motore:**

- togliete il gas;
- tirate a fondo la leva della frizione;
- portate il cambio nella posizione di folle;
- interrompete l'accensione ruotando la chiave del commutatore in posizione verticale.

## MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni 2000 km

**Freni:** controllatene la registrazione.

**Candela:** controllatela, pulite con limetta fine i suoi elettrodi, eventualmente registrateli ad una distanza di millimetri  $0,5 \div 0,6$ .

**Lubrificazione:** Carter motore: ristabilite il livello con olio AGIP F.1 ROTRA SAE 90. Per eseguire il rimbocco è necessario togliere il tappo di livello ed il tappo di carico e versare l'olio nel carter fino che questo cominci ad uscire dal foro di livello.

Articolazione cavo frizione

Articolazione cavi comando cambio  
sulla leva doppia

Articolazioni cavo freno posteriore

Articolazione cavo freno anteriore

Camma freno posteriore

Articolazioni leve comando sul  
manubrio

Perno pedale freno posteriore

Ingrassate con  
AGIP F.1  
GREASE 15.

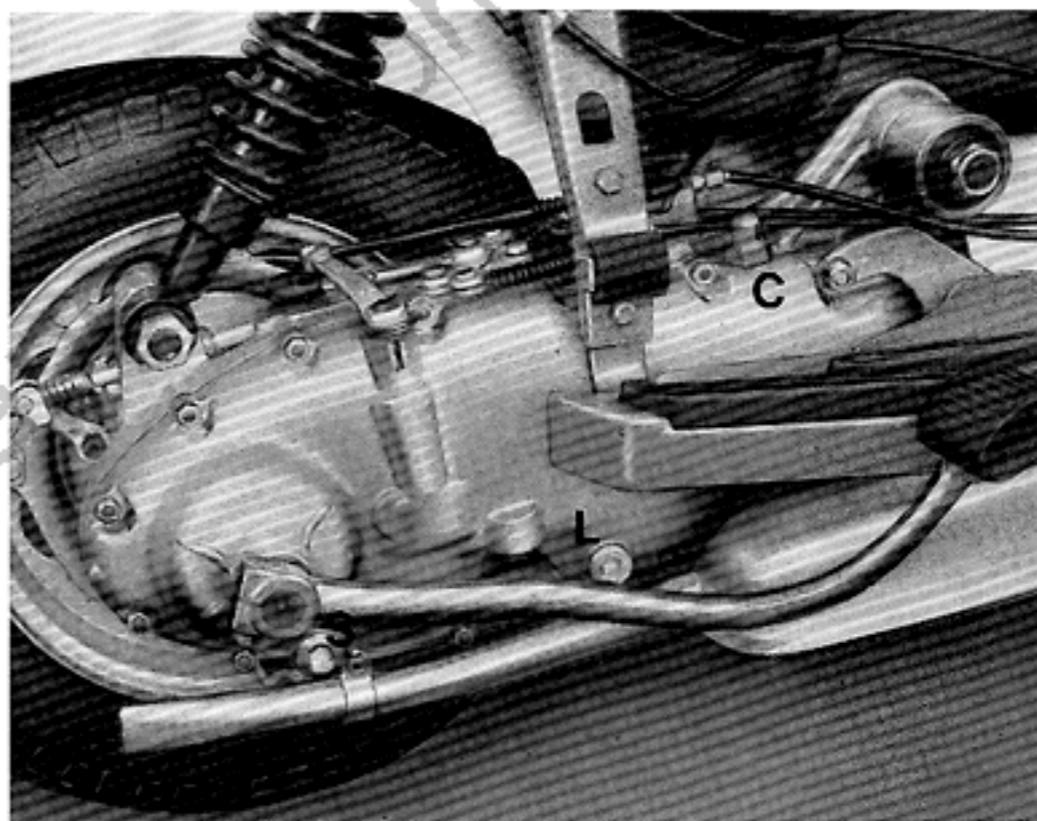


Fig. 14

C Foro di carico - L Foro di livello - S Foro di scarico

**OGNI 4000 km**

**Comando frizione:** controllatene la registrazione.

**Puntine platinato volano magnete:** pulitele e registratele a 0,35÷0,45 mm. Consigliamo di fare eseguire da una Stazione di Servizio autorizzata questa registrazione.

**Feltro strisciante sulla camma volano magnete:** lubrificate con una goccia d'olio.

**Filtro aria:** smontate la cartuccia filtrante (vedi figure 15-16). Scuotetela e soffiare nella cartuccia con aria a bassa pressione.

Non bagnatela con benzina. Effettuare questa pulizia più frequentemente quando si percorrono strade polverose.

Si consiglia il ricambio della cartuccia ogni 10.000 km.

Procedete alla disincrostazione della marmitta, della testa, del cilindro e del pistone. Consigliamo di fare eseguire questa operazione da una Stazione di Servizio autorizzata.

**Lubrificazione:** Carter motore: vuotate completamente l'olio contenuto nel carter svitando il tappo di scarico (vedi fig. 14). Eseguite l'operazione a motore caldo. Avvitare nuovamente il tappo di scarico, svitate i tappi di carico e di livello e versate l'olio dal foro di carico finché esso comincia ad uscire dal foro di livello. Sono necessari circa 0,6 litri di olio AGIP F.1 ROTRA SAE 90.

**Rinvio tachimetro:** ingrassate con AGIP F.1 GREASE 15.

**Cuscinetti ruota anteriore:** ingrassate con AGIP F.1 GREASE 30.

**Snodi sospensione anteriore:** ingrassate con AGIP F.1 GREASE 15.

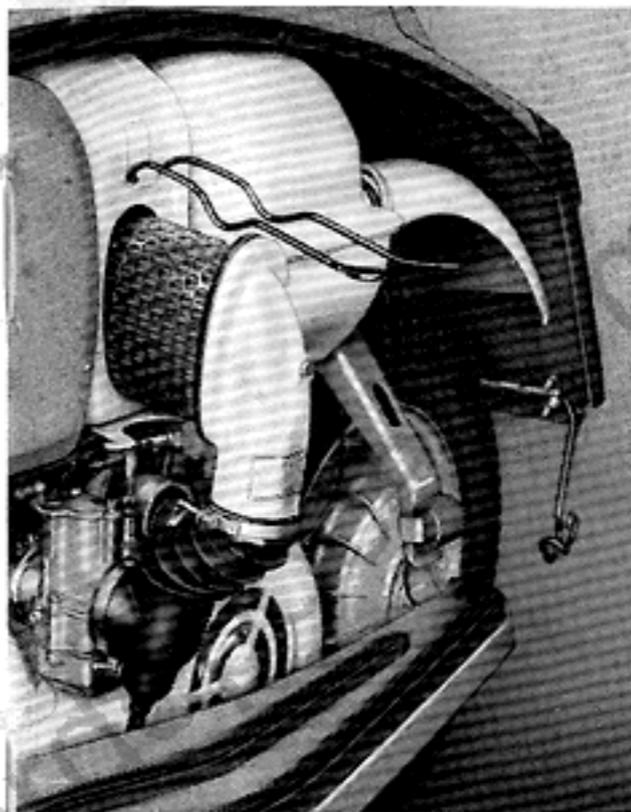


Fig. 15


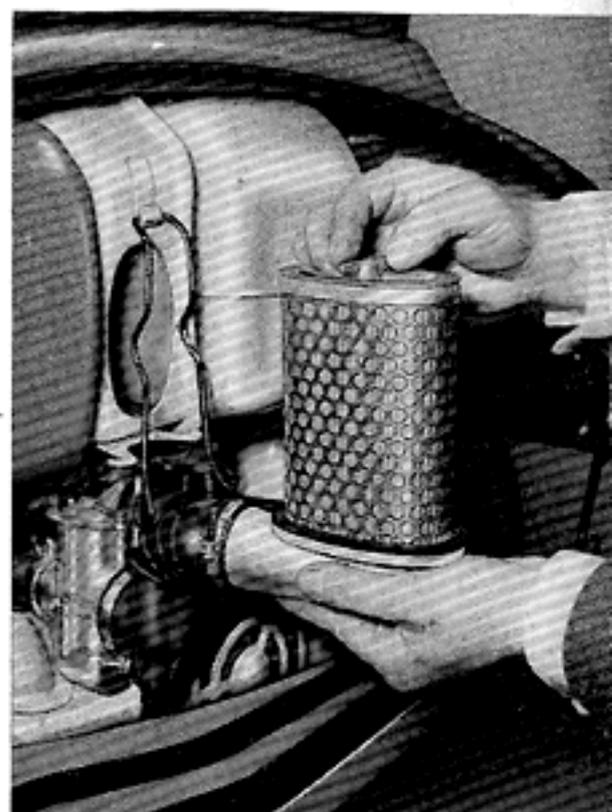


Fig. 16

## PULIZIA DELLO SCOOTER

- Lavate il motore con petrolio aiutandovi con un pennello. Asciugate poi con stracci puliti.
- Lavate le parti verniciate e in plastica con acqua aiutandovi eventualmente con una spugna. Asciugate con pelle scamosciata. Non usate benzina o petrolio: essi danneggiano la vernice e la materia plastica.
- Nel lavaggio con getto d'acqua sotto pressione, proteggete la manichetta della presa d'aria, sotto la sella, perchè l'acqua non penetri nella scatola di aspirazione e nella cartuccia del filtro.

## SCHEMA DELLA LUBRIFICAZIONE

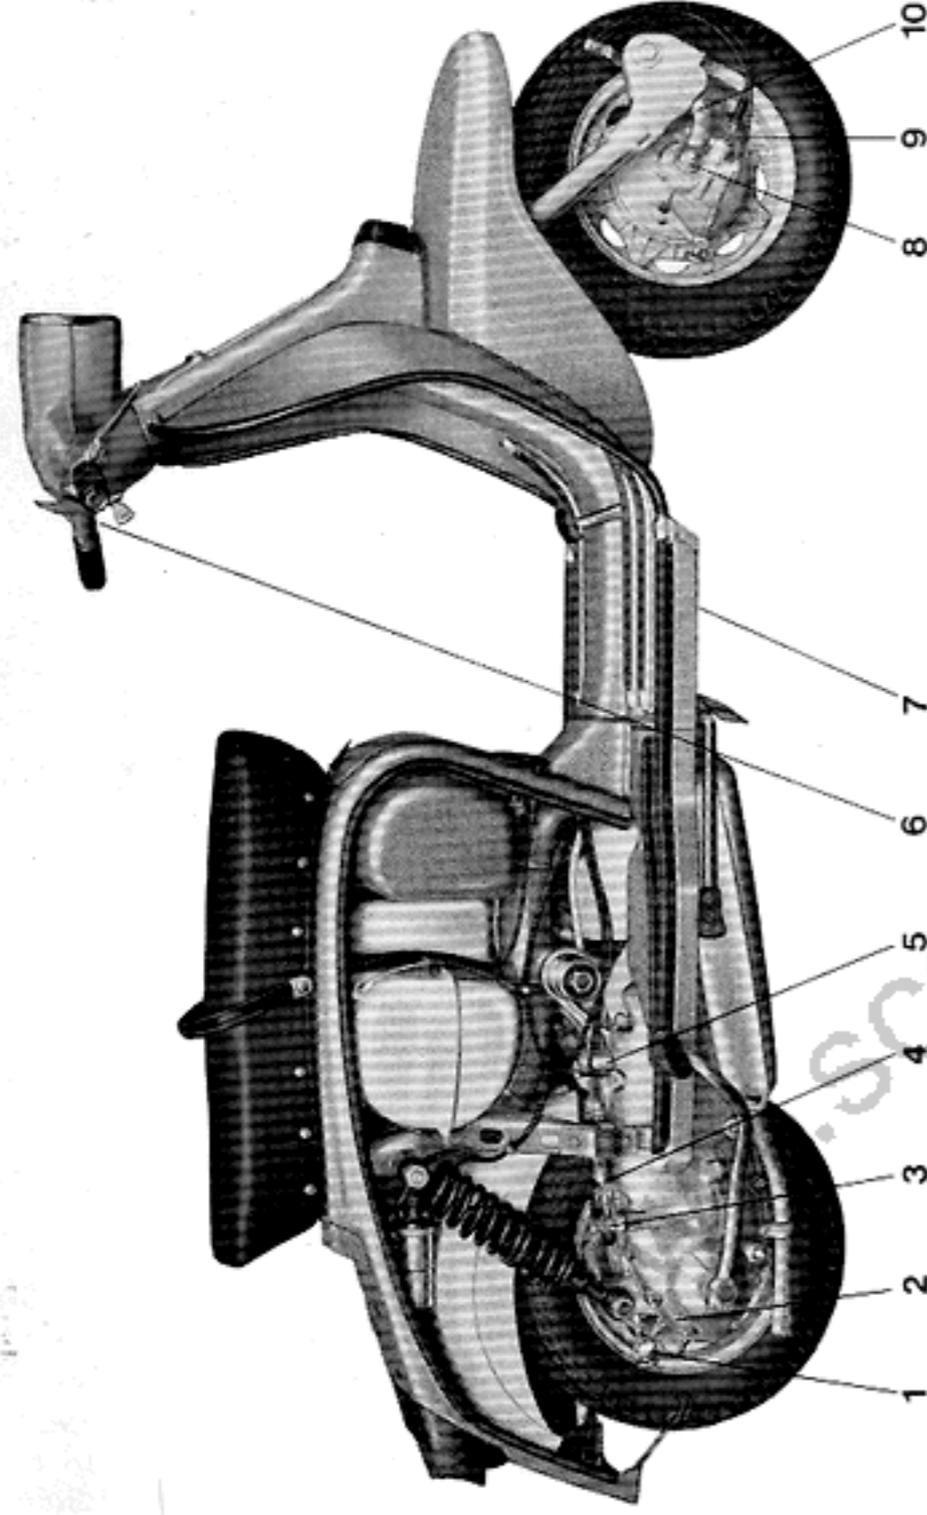

### TABELLA RIFORNIMENTI E LUBRIFICANTI

Rifer. Fig.	DESCRIZIONE	PERIODICITÀ DELLA LUBRIFICAZIONE	QUALITÀ DEL RIFORNIMENTO
1	Articolazione cavo freno posteriore	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
2	Camma freno posteriore	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
3	Articolazioni cavi frizione e asta rinvio cambio	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
4	Articolazioni cavi cambio sulla leva doppia	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
5	Carter	OGNI 2000 km OGNI 2000 km rabbocco OGNI 4000 km sostituz.	AGIP F.1 Rotra SAE 90
6	Leve e comandi sul manubrio	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
7	Perno pedale freno posteriore e articolazione cavo	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
8	Cuscinetti ruota anteriore	OGNI 4000 km	AGIP F.1 Grease 30
9	Articolazione cavo freno anteriore	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
10	Snodi sospensione anteriore e rinvio tachimetro	OGNI 2000 km	AGIP F.1 Grease 15
—	Cuscinetti a sfere dello sterzo	DOPO OGNI REVISIONE	AGIP F.1 Grease 30
—	Molle sospensione anteriore, contenute nei bracci della forcella	DOPO OGNI REVISIONE	AGIP F.1 Grease 15

## SE LO SCOOTER DOVRA' RIMANERE A LUNGO INATTIVO

- Lavatelo e asciugatelo accuratamente.
- Scaricate completamente la miscela dal serbatoio e dalla vaschetta del carburatore.
- Pulite i filtri benzina nel serbatoio e nel carburatore.
- Smontare la candela e attraverso il suo foro introduce un po' di olio motore facendo ruotare a mano l'albero per 2 o 3 giri per stendere un film protettivo di olio sulle pareti del cilindro. Rimontare la candela.
- Spalmate con grasso antiruggine tutte le parti metalliche non verniciate.
- Sollevate dal suolo la macchina appoggiandola opportunamente in modo che i pneumatici non vengano a contatto col terreno.
- Pulite e sgonfiate i pneumatici.
- Coprite la macchina con un telone.

## GUIDA ALLA RICERCA SISTEMATICA DELLE CAUSE DEGLI INCONVENIENTI PIU' COMUNI

Per ogni causa è riportato di fronte sullo schema il relativo provvedimento da adottarsi.

### Il motore non parte o si arresta subito

**Irregolare afflusso di miscela al carburatore**  
**Carburatore ingolfato**

pulire la tubazione e i filtri, svitare e pulire i getti.  
chiudere il rubinetto miscela, aprire tutto il gas e insistere nella messa in moto, oppure smontare e asciugare la candela prima di avviare il motore.

**Livello carburante alterato** controllare presso una Stazione di Servizio autorizzata il galleggiante e lo spillo di tenuta.

**Difetti accensione** esaminare le cause.

#### Difetti di accensione

(se arriva corrente al cavo A.T.)

- **candela sporca** procedere alla pulizia.
- **elettrodi candela sregolati** regolarli a circa 0,5÷0,6 mm.
- **candela inefficiente** sostituirla.

(se non arriva corrente al cavo A.T.)

- **puntine platinato non efficienti**
- **circuiti volano magneti o bobina A.T. interrotti** rivolgersi ad una Stazione di Servizio autorizzata.

#### Il motore picchia in testa

**Carburante non appropriato** sostituire il carburante con altro più indicato.

**Accensione troppo anticipata** rivolgersi ad una Stazione di Servizio autorizzata per la fattura del volano magnete.

**Eccessiva incrostazione nella camera di scoppio** disincrostare.

#### Il motore perde colpi

**Irregolare afflusso di miscela al carburatore** verificare l'afflusso della miscela.

**Elettrodi della candela troppo distanti** ristabilire la giusta distanza fra gli elettrodi (0,5÷0,6 mm).

**Candela con forti depositi carboniosi** pulire la candela.

**Puntine del ruttore sporche o non regolate** pulire e regolare le puntine del ruttore del volano magneti.

#### Esplosioni al carburatore

**Autoaccensione per eccessivo riscaldamento della candela** sostituire la candela con altra avente coefficiente termico più elevato.

#### Il motore perde potenza o riscalda eccessivamente

**Miscela troppo povera** regolare, chiudendo leggermente la vite dell'aria sul carburatore.

**Accensione ritardata o difettosa** mettere in fase l'accensione: rivolgersi a una Stazione di Servizio autorizzata.

**Luce di scarico o marmitta parzialmente ostruite** pulire la luce sul cilindro e l'interno marmitta.

**Testa non perfettamente bloccata sul cilindro** stringere a fondo i dadi che bloccano la testa al cilindro.

## INDICE

	Pagine
Identificazione . . . . .	5
Caratteristiche . . . . .	6
Schema impianto elettrico . . . . .	9
Chiavi . . . . .	10
Comandi . . . . .	11
Norme per l'uso . . . . .	14
Ruote . . . . .	15
Freni . . . . .	17
Frizione . . . . .	18
Registrazione faro . . . . .	19
Bauletto - Attrezzi . . . . .	20
Avviamento - Marcia - Arresto . . . . .	20
Manutenzione periodica . . . . .	22
Pulizia dello scooter . . . . .	25
Schema della lubrificazione . . . . .	26-27
Se lo scooter dovrà rimanere a lungo inattivo . . . . .	29
Guida alla ricerca sistematica delle cause degli inconvenienti più comuni . . . . .	29

**ORGANIZZAZIONE**

**Lambretta**

**ITALIA**

[www.scooterdepoca.com](http://www.scooterdepoca.com)

<b>AGRIGENTO</b>	Ditta SALVATORE CAPIZZI & F. S.d.f. di CAPIZZI ALFREDO & RENATO Via Dietro Picone - Palazzo Picarella tel. 20-126
<b>ALESSANDRIA</b>	Ditta ROLANDI & C. C.so Monferrato, 13 - tel. 63-439
<b>ANCONA</b>	DORICA SCOOTER Via Martiri della Resistenza, 33
<b>ANCONA</b>	Ditta MARIOTTI L. Via C. Colombo, 104 - tel. 53-196
<b>AOSTA</b>	Ditta CAPPIO BORLINO DARIO C.so Padre Lorenzo, 25
<b>AREZZO</b>	ARETINA MOTORI Via Marco Perennio, 24/1
<b>ASCOLI PICENO</b>	A. CECI Corso V. Emanuele, 18/24 - tel. 54-63
<b>ASTI</b>	Ditta F.lli TORELLO Corso Dante, 56 - tel. 52-355.
<b>AVELLINO</b>	IRPINA MOTORI S.a.s. Via Mancini, 25/35
<b>AVEZZANO</b>	Ditta BIANCHI Piazza Torlonia, 30 - tel. 41-161
<b>BARI</b>	L. SCOOTER S.n.C. Via Piccinni, 193 - tel. 10-828
<b>BARLETTA (Bari)</b>	Ditta DI LEO DONATO Via Carso, 14/16
<b>BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza)</b>	Ditta SERGIO BERTI V.le Pecori Giraldi, 22 - tel. 23.532
<b>BELLUNO</b>	MICHELIN LIVIO Via I. Caffi - Condominio al Sole tel. 22-831

<b>BENEVENTO</b>	S.r.l. S.V.A.M. Via Pepicelli, 32-34	<b>CARPI</b>	PRANDI PAOLINO Via Petrarca, 15
<b>BERGAMO</b>	TULLIO MASSERNI Via Borgo Palazzo, 193 - tel. 237-326	<b>CARRARA</b>	BATTISTA PIERI Via Roma, 36/B - tel. 29-84
<b>BIELLA</b>	F.lli VIOTTI & C. Via Macallé, 14 - tel. 23-276	<b>CASALE MONFERRATO (Alessandria)</b>	Ditta CURINO TERESIO P.za 25 Aprile, 11 - tel. 64-26
<b>BOARIO TERME</b>	C. MANDOLINI Via S. Martino, 21 - tel. 50-528	<b>CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli)</b>	GARAGE OMNIA di INGENITO CIRO C.so Vitt. Emanuele, 106 - tel. 701.663
<b>BOLOGNA</b>	C.I.S.A. s.r.l. Via Bovi Campeggi, 4 - tel. 276-652/3/4	<b>CATANIA</b>	Ditta CARLO GEMMELLARO V.le Mario Rapisardi, 46 - tel. 275.162
<b>BOLZANO</b>	S.r.l. MICH VIGILIO & C. Via Carducci, 3/A - tel. 23-470	<b>CATANZARO</b>	EUROMOTOR Via Schipani, 68 - Palazzo COES tel. 23-767
<b>BORGOMANERO (Novara)</b>	SAVOINI GIUSEPPE & FIGLI Corso Sempione, 37 - tel. 81-494	<b>CECINA (Livorno)</b>	LUIGI VENTURI C.so Matteotti, 256 - tel. 61-220
<b>BRESCIA</b>	BRESCIA MOTORI di SALA & POLVE- ROSI - Via Luigi Apollonio, 17/A tel. 50-052	<b>CESENA (Forlì)</b>	Ditta VALENTINI GILBERTO Via Battisti, 44
<b>BRINDISI</b>	Ditta OC.RA. Via Appia, 23 - tel. 22-583	<b>CHIAVARI (Genova)</b>	DOMENICO BOGGIO Piazza N.S. Dell'Orto, 8 - tel. 25-04
<b>BUSTO ARSIZIO (Varese)</b>	MARIO MARA Via Magenta, 48 - tel. 39-313	<b>CIVITAVECCHIA (Roma)</b>	S.A.C. - Viale G. Baccelli Nuovo Palazzo Passeri
<b>CAGLIARI</b>	S.p.A. SIMAUTO Via Tasso, 13	<b>COMO</b>	Rag. MARIO DE MARTINI Via Napoleona, 4 - tel. 267-505
<b>CALTAGIRONE</b>	P. PURPURA Viale P. Umberto, 51 - tel. 22-606	<b>COSENZA</b>	AUTOMOTOR COSENTINA S.r.l. Via Galluppi 21/23 - tel. 29.129
<b>CALTANISSETTA</b>	Ditta MICHELE FIORINO & F. Via Palmintelli, 1/D - tel. 26-627	<b>CREMONA</b>	LAMBRETTA CREMONA di MASI MA- RIO - Via Trento Trieste, 132/134 tel. 29-492
<b>CAMPOBASSO</b>	NICOLANTONIO MUCCIACCIA Via Monfalcone, 10 A-B	<b>CUNEO</b>	Ditta LUSSO CARLO Via Fossano, 2 - tel. 31.28
		<b>DOMODOSSOLA (Novara)</b>	SBARDELLATI LUCIANO Corso F.lli di Dio, 19 - tel. 22-52

<b>ENNA</b>	LIBORIO BRUNO Via Diaz, 70 - tel. 21-205	<b>IMPERIA</b>	RIVIERA MOTORI Viale Matteotti, 175 - tel. 84-02
<b>ERBA (Como)</b>	CARLO VALSECCHI Via Milano, 1 - tel. 61-470	<b>IVREA (Torino)</b>	GIUSEPPE PEILA P.zza Lamarmora, 9 - tel. 37-95
<b>ESTE (Padova)</b>	VENDA EUGANEA S.r.l. Via S. Rocco, 22 - tel. 55-04	<b>L'AQUILA</b>	OTTAVIO FIAMMA Via XX Settembre, 24
<b>FERRARA</b>	EMILIANA MOTOR Via Bologna, 138 - tel. 32-184	<b>LA SPEZIA</b>	S.n.C. COZZANI & ROSSI Piazza Caduti per la Libertà, 6 tel. 25-386
<b>FIRENZE</b>	GARAGE ZANIRATTI di FRANCO ZANIRATTI - Via F.lli Rosselli, 55 tel. 471-465	<b>LATINA</b>	BODEMA S.r.l. Corso della Repubblica, 110 tel. 43-627
<b>FOGGIA</b>	DAUNIA MOTORI di ENZO ZAVATTA Via Capozzi, 9/11/13 - tel. 71-360	<b>LECCE</b>	TURCHIULI VINCENZO Viale Lo Re, 65 - tel. 20.442
<b>FOLIGNO (Perugia)</b>	PAOLO NEGRI Corso Cavour, 16 - tel. 23.36	<b>LIVORNO</b>	S.p.A. - A.C.A.M. P.zza D. Chiesa, 52/59 - tel. 34-601
<b>FORLI'</b>	FRATELLI BAGNOLI Viale Vitt. Veneto, 31 - tel. 22-084	<b>LODI (Milano)</b>	GIORGIO ESPOSTI Viale Milano, 67 - tel. 30-43
<b>FROSINONE</b>	F.lli CORVI Via Mazzini, 34/8 - tel. 20-616	<b>LUCCA</b>	GIOVANNI MEI di NELLO MEI & FIGLI S.n.C. - Via Castracani, 162/B tel. 42-645
<b>GALLARATE (Varese)</b>	FRANCO NOSEDA Via Cattaneo, 16/A - tel. 70-339	<b>MACERATA</b>	Ditta G. BARTOLI Via Roma, 78/102
<b>GENOVA</b>	S.p.A. LAMBRO GENOVA Via A. Volta, 27 - tel. 586-015	<b>MANTOVA</b>	S.n.c. MINCIO MOTORI Via Vittorino da Feltre, 63 - tel. 28-632
<b>GENOVA</b>	Ditta ITALPIAVE & C. Via G. Amendola, 9 - tel. 308-551	<b>MASSA</b>	Ditta GIUSEPPE FRASSON Via Palestro, 20/31 - tel. 42-152
<b>GORIZIA</b>	Ditta MAREGA RENATO Via Vittorio Veneto, 41	<b>MATERA</b>	Ditta RAGONE VINCENZO Via Lucana, 317/319
<b>GROSSETO</b>	MOTOFORNITURE di SALOMONI E. Via dei Mille, 7 - tel. 21-123	<b>MESSINA</b>	Ditta SCOPELLITI D. Via Bova, 1, Isolato 279
<b>IMOLA (Bologna)</b>	ENZO CREMONINI Via Emilia, 308 - tel. 23-262		

<b>MILANO</b>	LAMBRO MOTORI S.p.A. V.le F. Testi ang. via Masaniello, 89 SESTO S. GIOVANNI (Milano) tel. 24-79-687	<b>PESCARA</b>	RADAR di VITTORIO LUCIANI Corso Vitt. Emanuele, 221 - tel. 22-625
<b>MODENA</b>	MOTORICAMBI BARBIERI Viale Trento Trieste, 3/A - tel. 36-128	<b>PIACENZA</b>	Ditta BENEDETTO CORVI & F. P.zza Cittadella, 15 - tel. 21-381
<b>MONZA (Milano)</b>	GHEFER & C. S.n.c. Via Aspromonte, 8 - tel. 22-030/86-621	<b>PINEROLO (Torino)</b>	Ditta PRIOTTI GIOVANNI Via Carlo Alberto, 29
<b>NAPOLI</b>	SCOOTERS PARTENOPEA Via Nuova Poggioreale, 164/F	<b>PISA</b>	DEL SEPIA MOTORI Piazza Don Minzoni, 5 - tel. 27-025
<b>NUORO</b>	S.I.M.A.U.T.O. Via Gramsci ang. Via Veneto	<b>PISTOIA</b>	EMPORIO DELL'AUTO C.so Vitt. Emanuele, 23 - tel. 21-644
<b>ORVIETO</b>	Ditta F.lli STORTI Piazza Repubblica, 16	<b>PORDENONE</b>	Ditta NATALE PELLEGRINI Viale Marconi - Condominio S. Martino tel. 54-26
<b>PADOVA</b>	GIAMPIETRO TUROLLA 1ª strada - Zona industriale - tel. 27.104	<b>PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Piceno)</b>	PETRACCI SCOOTER Corso Garibaldi, 235/241 - tel. 42-48
<b>PALERMO</b>	CO.RI S.p.A. Viale della Regione Siciliana, 777 tel. 223-660	<b>POTENZA</b>	Ditta F.LLI SANTANGELO Zona industriale - Contrada Rossellino tel. 21512
<b>PAOLA (Cosenza)</b>	CALOMINO CUSTODIO Via S. Rocco, 25/29 - tel. 28	<b>RAGUSA</b>	C.A.I. Trivio Cucinello (Palazzo Schembari) tel. 24-047
<b>PARMA</b>	Ditta F.lli SACCHETTI Via 22 Luglio, 14/16 - tel. 38-793	<b>RAVENNA</b>	S.p.A. EMILIANA MOTOR Via Faentina, 74
<b>PAVIA</b>	MOTAUTO di SACCHI & VISMARA S.a.S. - Via Gilardelli, 2 tel. 31-063	<b>REGGIO CALABRIA</b>	CARLO MAZZONE Via S. Caterina, 16 - 16/A - tel. 21-183
<b>PERUGIA</b>	ARTURO TAGLIAMONTE Viale Cacciatori delle Alpi, 16/18 tel. 35-25	<b>REGGIO EMILIA</b>	S.C.I.A.M. dei Fratelli GRISENDI Via E. San Pietro, 55 - tel. 42-313
<b>PESARO</b>	PAOLO DEL MONTE Via Mazzini ang. Via Cairoli tel. 21-59	<b>RIETI</b>	ANGELETTI AGOSTINO Via degli Oleandri - tel. 32-28

<b>RIMINI</b>	GIOVANNI VETTORI P.zza Ferrari, 7/9 - tel. 22-879	<b>SPOLETO (Perugia)</b>	Ditta RUGGERO CORVELLI Via Flaminia, 24 - tel. 42-43
<b>ROMA</b>	S.A.R.M.A. S.r.l. Circonvallazione Nomentana, 138 tel. 835-144	<b>SULMONA (L'Aquila)</b>	ALBERTO SACCHETTA Via Occidentale, 88bis - tel. 22-173
<b>ROVERETO (Trento)</b>	LA MOTOAUTO di EMILIO MANICA Via Cavour, 58 - tel. 23-778	<b>TARANTO</b>	JONIO MOTORI S.r.l. Via Pupino, 13c - tel. 29-481
<b>ROVIGO</b>	MOTORICAMBI POLESANA di SIGOLO RINO - Viale Porta Po, 61/B tel. 21-109	<b>TERAMO</b>	F.lli LUIGI DI BONAVENTURA Via Vezzola, 7 - tel. 49-85
<b>SALERNO</b>	GUIDO JANNONE Via Pienza, 12 - tel. 51-229	<b>TERNI</b>	GIUSEPPE BELLI Via Lungonera, 53 - tel. 29-191
<b>SALO' (BRESCIA)</b>	GIANLORENZO SCURI Via Brunati, 56 - tel. 20-076	<b>TORINO</b>	Ditta COVOLO DUILIO C.so Regina Margherita, 21
<b>SAN MARINO</b>	A. RIGHI - BORGO MAGGIORE Piazzale del Mercato, 129 - tel. 168	<b>TRAPANI</b>	S.r.l. RAICO Via Vespri, 14/20
<b>SANREMO (Imperia)</b>	Ditta VINCENZO BRUZZONE C.so O. Raimondo, 89 - tel. 85-477	<b>TRENTO</b>	M.A.S. del Dr. M. AICHNER Via Galileo Galilei, 32 - tel. 33-133
<b>SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta)</b>	Ditta F.lli DE ROSA Piazza Mazzini, 7/9 - tel. 46-224	<b>TREVIGLIO (Bergamo)</b>	O.R.V.A.M. Viale Partigiano, 13 - tel. 21-91
<b>SASSARI</b>	SASSARI-MOTORI Via Carlo Felice, 36 - tel. 35-307	<b>TREVISO</b>	S.d. f. EREDI TRIFOGLIO Viale IV Novembre, 19 - tel. 21-781
<b>SAVONA</b>	CICLI PORASSO Corso Italia, 19-21/r - tel. 21-926	<b>TRIESTE</b>	FILOTECNICA GIULIANA S.r.l. Via P. Reti, 2 - tel. 36-613
<b>SIENA</b>	SIENA MOTOR S.d.f. Via Vittorio Emanuele, 46 - tel. 20-589	<b>UDINE</b>	BRINIS B. & C. Via della Rosta, 48 - tel. 27-07
<b>SIRACUSA</b>	VINCENZO D'AMICO URSO Via S. M. dei Miracoli, 37-39 tel. 21-958	<b>VARESE</b>	CARLO FELICE BUZIO Via Belforte, 2 - tel. 25-673
<b>SONDRIO</b>	OTTORINO RUFFINI Via Trento, 20 - tel. 22-965	<b>VASTO (Chieti)</b>	Ditta SCE' UMBERTO Via S. Lucia, 2

<b>VENEZIA-MESTRE</b>	AUTOLAMBRO S.a.S. di A. FORNARO & C. - Corso del Popolo, 7 tel. 56-094
<b>VERBANIA</b>	S.n.c. VERBANIA MOTOR Via De Bonis, 13 - tel. 42-385
<b>VERCELLI</b>	Ditta Commissionaria AUTO SCOOTER di ROSSI CESARE C.so Prestinari, 119 - tel. 34-68
<b>VERONA</b>	S.R.A.M. Via Nizza, 1 - tel. 38-383
<b>VIAREGGIO (Lucca)</b>	L'AUTOMOTO S.r.l. Via Mazzini - tel. 44-512
<b>VIBO VALENTIA (Catanzaro)</b>	Ditta ZOCCALI STEFANO Via Luigi Razza, 28 - tel. 21-584
<b>VICENZA</b>	LEONE CHIARELLO Porta Padova, 82 - tel. 23-646
<b>VITERBO</b>	Ditta ANSELMO FERRI Via Orologio Vecchio, 22/24 tel. 34-640

**Lambretta**

**ORGANISATION A L'ETRANGER**

**ORGANIZATION ABROAD**

**ORGANIZACION EN EL MUNDO**

## EUROPE - EUROPE - EUROPA

BELGIOUE BELGIUM BELGICA	CODIVA S.P.R.L. 25, Place Rogier BRUXELLES 1 - Tel. 02/171156 - 186891
DANEMARK DENMARK DINAMARCA	VILH. NELLEMAN A/S Vestergade 55-67 AARHUS C - Tel. (061) 34100
FINLANDE FINLAND FINLANDIA	HELSINGIN MOOTTORILIIKE Runeberginkatu, 56 HELSINKI 26
FRANCE FRANCE FRANCIA	LAMBRETTA S.A.F.D. Rue Octave Mirbeau 37/39 PARIS XVII - Tel. Galvani 6340
ALLEMAGNE GERMANY ALEMANIA	EMKA Neusser Strasse 707 5 KOELN-WEIDENPESCH Tel. 745261-65
GRANDE BRETAGNE GREAT BRITAIN GRAN BRETAÑA	LAMBRETTA CONCESSIONAIRES LTD Lambretta House - Purley Way CROYDON CR9 4HD - Tel. 016862499
GRECE GREECE GRECIA	AR. ZEIS S.A. 21, Ilissou Avenue ATENE 410 - Tel. 918468-911413
MALTE MALTA MALTA	MIZZI BROTHERS LTD. Antonio Bosio Street MSIDA - Tel. 31061

NORVEGE  
NORWAY  
NORUEGA

A/S SORENSEN OG BALCHEN  
Middelthunsgate 19  
OSLO, N.V.  
Tel. 461890

HOLLANDE  
HOLLAND  
HOLANDA

J. LEONARD LANG'S AUTOMOBIELBE-  
DRIJVEN N.V. - Stadhouderskade 114 E  
AMSTERDAM - Z - Tel. 730867

PORTUGAL  
PORTUGAL  
PORTUGAL

SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTO-  
MOVEIS S.A.R.L.  
Rua da Escola Politecnica 261  
LISBOA 2  
Tel. 683145/6/7 - 689260

ESPAGNE  
SPAIN  
ESPANA

LAMBRETTA LOCOMOCIONES S.A.  
Apartado 137  
EIBAR - Tel. 73237

SUEDE  
SWEDEN  
SVECIA

AB MASINFABRIKEN REX  
P.O. Box 111  
S 301 03 HALMASTAD 1  
Tel. 035/118090

SUISSE  
SWITZERLAND  
SUIZA

CILO S.A.  
Petit Rocher 6  
LAUSANNE - Tel. (021) 247722

TURQUIE  
TURKEY  
TURQUIA

ARCELIK A.S.  
Sutluce Karaagac Caddesi N° 2-4  
HALICIGLU-ISTANBUL - Tel. 447580

## AFRIQUE - AFRICA - AFRICA

ALGERIE  
ALGERIA  
ALGELIA

LAMBRETTA ALGERIE  
54, Rue Debbih Chérif  
ALGER - Tel. 631959

HAUTE-VOLTA  
UPPER VOLTA  
ALTO VOLTA

ETS. PEYRISSAC-HAUTE-VOLTA  
Avenue Princesse Yennenga  
OUAGADOUGOU - Tel. 2177

ANGOLA  
ANGOLA  
ANGOLA

TRAVASSOS & JORGE LDA.  
Caixa Postal 464  
LUANDA - Tel. 3103 - 4473

BURUNDI  
BURUNDI  
BURUNDI

HATTON & COOKSON-BURUNDI  
B.P. 645 - BUJUMBURA

CAMEROUN  
CAMEROONS  
CAMERUN

MOTOCAM S.A.R.L.  
Avenue du 27 Août  
DOUALA - Tel. 3294

CONGO  
CONGO  
CONGO

CYCLOR S.P.R.L.  
12me Rue  
LIMETE-KINSHASA  
KINSHASA I - Tel. 7217

COTE D'IVOIRE  
IVORY COAST  
COSTA DE MARFIL

ETS. JEAN ABILE-GAL S.A.  
13, Avenue Houdaille  
ABIDJAN - Tel. 3565

GAMBIE  
GAMBIA  
GAMBIA

ETS. VEZIA  
29, Wellington Street  
BATHURST - Tel. 474

KENYA  
KENYA  
KENYA

VIC PRESTON LTD.  
P.O. Box 2304  
NAIROBI - Tel. 25165-22814

LIBYE  
LIBYA  
LIBIA

L.I.T. CO.  
P.O. Box 2411  
TRIPOLI - Tel. 30688 - 45474

MAROC  
MAROCCO  
MARRUECOS

MIFA S.A.  
381, Bild. IBN Tachfine  
CASABLANCA  
Tel. 40866-40867

MAURITANIE  
MAURITANIA  
MAURITANIA

ETS. PEYRISSAC-MAURITANIE  
NOUAKCHOTT

NIGER  
NIGER  
NIGER

ETS. PEYRISSAC-NIGER  
Place du Petit Marché  
NIAMEY - Tel. 2225

NIGERIA  
NIGERIA  
NIGERIA

LEVENTIS MOTORS LTD.  
P.O. Box 390  
APAPA/LAGOS

RUANDA  
RWANDA  
RUANDA

HATTON & COOKSON-RWANDA  
B.P. 86 - KIGALI

SENEGAL  
SENEGAL  
SENEGAL

ETS. PEYRISSAC-SENEGAL  
9, Rue Parchappe  
DAKAR - Tel. 22815

SOMALIE  
SOMALIA  
SOMALIA

GINO CAPONE  
C.P.N. 10  
MOGADISCIO - Tel. 45281

AFRIQUE DU SUD

SOUTH AFRICA

UNION SUDAFRICANA

LAMBRETTA SALES (PTY) LTD.  
206 Commissioner Street  
JOHANNESBURG - Tel. 224768 - 234800

SOUDAN

SUDAN

SUDAN

EAST STAR COMPANY  
P.O. Box 568  
PORT SUDAN - Tel. 3543

TUNISIE

TUNISIA

TUNEZ

SOCIETE DE L'AUTOMOBILE ET DU  
MATERIEL - 10 bis, Avenue de Ghana  
TUNIS - Tel. 242155

MOYEN ORIENT  
MIDDLE EAST  
MEDIO ORIENTE

ADEN

ADEN

ADEN

PAUL RIES & SONS (ADEN) LTD.  
ADEN - Tel. 53441/2/3

ARABIE SEOUDITE

SAUDI ARABIA

ARABIA SAUDITA

SAMI KUTBI & CO.  
P.O. Box 247  
JEDDAH - Tel. 3039

BAHREIN

BAHRAIN

BAHRAIN

AHMED SAYID HASHIM AL-GHARA-  
BALLY - P.O. Box 191  
MANAMA - Tel. 5971/2

CHYPRE

CYPRUS

CHIPRE

G.TH. PIERIDES & SON LTD.  
42-44 Phaneromeni Street  
NICOSIA - Tel. 2834-3310

GOLFE ARABIQUE

TRUCIAL STATES

COSTA DE LOS PIRATAS

AHMED SAYID HASHIM AL-GHARA-  
BALLY LTD. - P.O. Box 1004  
DUBAI (Arabian Gulf) - Tel. 8518

JORDANIE

JORDAN

JORDANIA

MATERIALS & EQUIPMENT CO. LTD.  
P.O. Box 4051, Station  
AMMAN - Tel. 5506

IRAN GENERAL GAS CO.  
Takht Jamshid - Av. -67 Keyvan Street  
IRAN General Building  
IRAN TEHERAN - Tel. 45408/49836/49837

IRAQ  
IRAQ AL NUAIMI  
IRAQ BATAWEEN-BAGHDAD - Tel. 84020

KOWEIT  
KUWAIT BARRAK ABDULMOHSIN ALAQIL  
KUWAIT P.O. Box 533  
KUWAIT KUWAIT - Tel. 2824

LIBAN  
LEBANON ETS. ESTEFANE  
LIBANO B.P. 50205  
FURN EL CHUBBAK  
Tel. 281062/283231

SIRIE  
SYRIA ESTEFANE & CIE.  
SIRIA B.P. 415  
DAMAS - Tel. 16460/19524

EXTREME ORIENT ET OCEANIE  
FAR EAST AND OCEANIA  
EXTREMO ORIENTE Y OCEANIA

CEYLAN  
CEYLON LAMBRETTA (CEYLON) LTD.  
CEYLON 63/a Ward Place  
COLOMBO 7 - Tel. 96601

PHILIPPINES  
PHILIPPINE NATIONAL MERCHANDISING CORPO-  
FILIPINAS RATION - 3111, Nagthan Street  
MANILA - Tel. 64576/7/8

JAPON  
JAPAN MEIJI TSUSHO CO. LTD.  
JAPAN No. 10-2, 2-chome, Negata-cho  
Chiyoda-ku, TOKYO - Tel. (580) 2021-4

HONG KONG  
HONG KONG  
HONG KONG

NATIONAL MOTORS LTD.  
206-208 Tsat Tse Mui Road  
HONG KONG - Tel. 702928 - 707720

INDE  
INDIA  
INDIA

AUTOMOBILE PRODUCTS OF INDIA  
LTD. - Agra Road  
BHANDUP-BOMBAY 78 - Tel. 581261

INDONESIE  
INDONESIA  
INDONESIA

LAMBRETTA SERVICES  
Djalan Matraman 54 - DJAKARTA

PAKISTAN  
PAKISTAN  
PAKISTAN

WAZIR ALI ENGINEERING LTD.  
West Wharf  
KARACHI - Tel. 33298-32036

TAHITI  
TAHITI  
TAHITI

ETS. MARCEL LASSERRE  
Avenue Georges Clemenceau  
PAPEETE - Tel. 91

TAIWAN  
TAIWAN  
TAIWAN

YUE LOONG MOTOR CO. LTD.  
16, Sin Yang Street  
TAIPEI - Tel. 31434-31437

THAILANDE  
THAILAND  
TAILANDIA

F.E. ZUELLIG (Bangkok) LTD.  
7, Silom Road  
BANGKOK  
Tel. 38941

VIETNAM SUD  
VIETNAM SOUTH  
VIETNAM DEL SUR

VINACO S.A.  
6, Rue Thoai - Ngoc - Hau  
TANSONHOA - GIADINH  
SAIGON - Tel. 23552

## AMERIQUE - AMERICA - AMERICAS

ARGENTINE ARGENTINA ARGENTINA	LUJAN HNOS S.A.I.C. Uriburu 390 CORDOBA Tel. 31977-34389-31326
BAHAMAS BAHAMAS BAHAMAS	BAHAMA ENGINES LTD. East Bay Street NASSAU - Tel. 28636
BERMUDES BERMUDA BERMUDAS	THE BERMUDA MOTOR AND CYCLE ACCESSORIES CO. LTD. The Lucas House HAMILTON - Tel. 1-3186/87
BRESIL BRAZIL BRASIL	CIA INDUSTRIAL PASCO Trav. Bartolomeu Paes, 132-240 Lapa SAO PAULO 1, SP - Tel. 33-9181
CANADA CANADA CANADA	BENTLEY'S CYCLES & SPORTS LTD. 255 Beaubien West MONTREAL (Quebec) Tel. 2739579-2739576
COLOMBIE COLOMBIA COLOMBIA	AUTOTECNICA COLOMBIANA LTDA. Carrera 50, N° 37-15 MEDELLIN - Tel. 310800
DOMENICAINE REP. DOMINICAN REP. SAN DOMINGO	GUILLERMO A. RISK G. Emilio Prud'homme 4 SANTO DOMINGO, D.N. - Tel. 2-5722

ECUADOR  
ECUADOR  
ECUADOR

EL SALVADOR  
EL SALVADOR  
EL SALVADOR

HAITI  
HAITI  
HAITI

JAMAIQUE  
JAMAICA  
JAMAICA

GUADELOUPE  
GUADELOUPE  
GUADALUPE

MARTINIQUE  
MARTINICA  
MARTINICA

MEXIQUE  
MEXICO  
MEXICO

SUPERAGENCIAS C.A.  
Apartado 666  
GYAYAQUIL  
Tel. 14670

FREUND S.A.  
Avenida Espana 224  
SAN SALVADOR - Tel. 1100-7700

CH. BIGIO  
PORT-AU-PRINCE  
Tel. 2826-2644

G.B. ATTECK  
26, Halfway Tree Road  
KINGSTON 5 - Tel. 6-7195

SOCIETE COMMERCIALE ANTILLAISE  
40, Rue A.R. Boisneuf  
POINTE-A-PITRE - Tel. 986-987

GEORGE RIMBAUD & CIE  
43 bis, Rue Bertin  
FORT DE FRANCE  
Tel. 32-54

SERVIMOTONETAS S.A.  
Division del Norte 607-A  
MEXICO 12 D.F.

NICARAGUA  
NICARAGUA  
NICARAGUA

ELIAS PEREIRA H.  
Calle Central Ed. Kellermann 2ndo Piso  
MANAGUA, D.N. - Tel. 2420/613

PARAGUAY  
PARAGUAY  
PARAGUAY

NICOLAS GONZALES ODDONE  
Esq. Caballero y Azara  
ASUNCION - Tel. 6468-4326

PEROU  
PERU  
PERU

INDUSTRIAL Y COMMERCIAL  
NIZZOLA S.A.  
José Galvez 999  
LA VICTORIA

SURINAM  
SURINAM  
SURINAME

HANDELMAATSCHAPPIJ I. FERNAN-  
DES & SON N.V. - P.O. Box 1834  
PARAMARIBO - Tel. 3445

TRINITE/TOBAGO  
TRINIDAD/TOBAGO  
TRINIDAD/TOBAGO

F.T. FARFAN & SONS LTD.  
28 & 30 Sackville Street  
PORT OF SPAIN  
Tel. 31758/35990/32557

ETATS UNIS  
U.S.A.  
EE. UU.

INNOCENTI CORPORATION  
1271 Avenue of the Americas  
NEW YORK 20, N.Y. 10020  
Tel. Columbus 5-7795

VENEZUELA  
VENEZUELA  
VENEZUELA

IVENSA  
PRIMERA TRANSV. de las Delicias  
Sabana Grande  
CARACAS - Tel. 713807-716769

ASA 2105/L - IT - 9 - 69

Printed in Italy - Stampa in Italia - S. S. G.

[www.scooterdepoca.com](http://www.scooterdepoca.com)