


divisione motori

Lambretta 125li


terza serie

uso e manutenzione

INNOCENTI divisione motori - sezione motorscooters

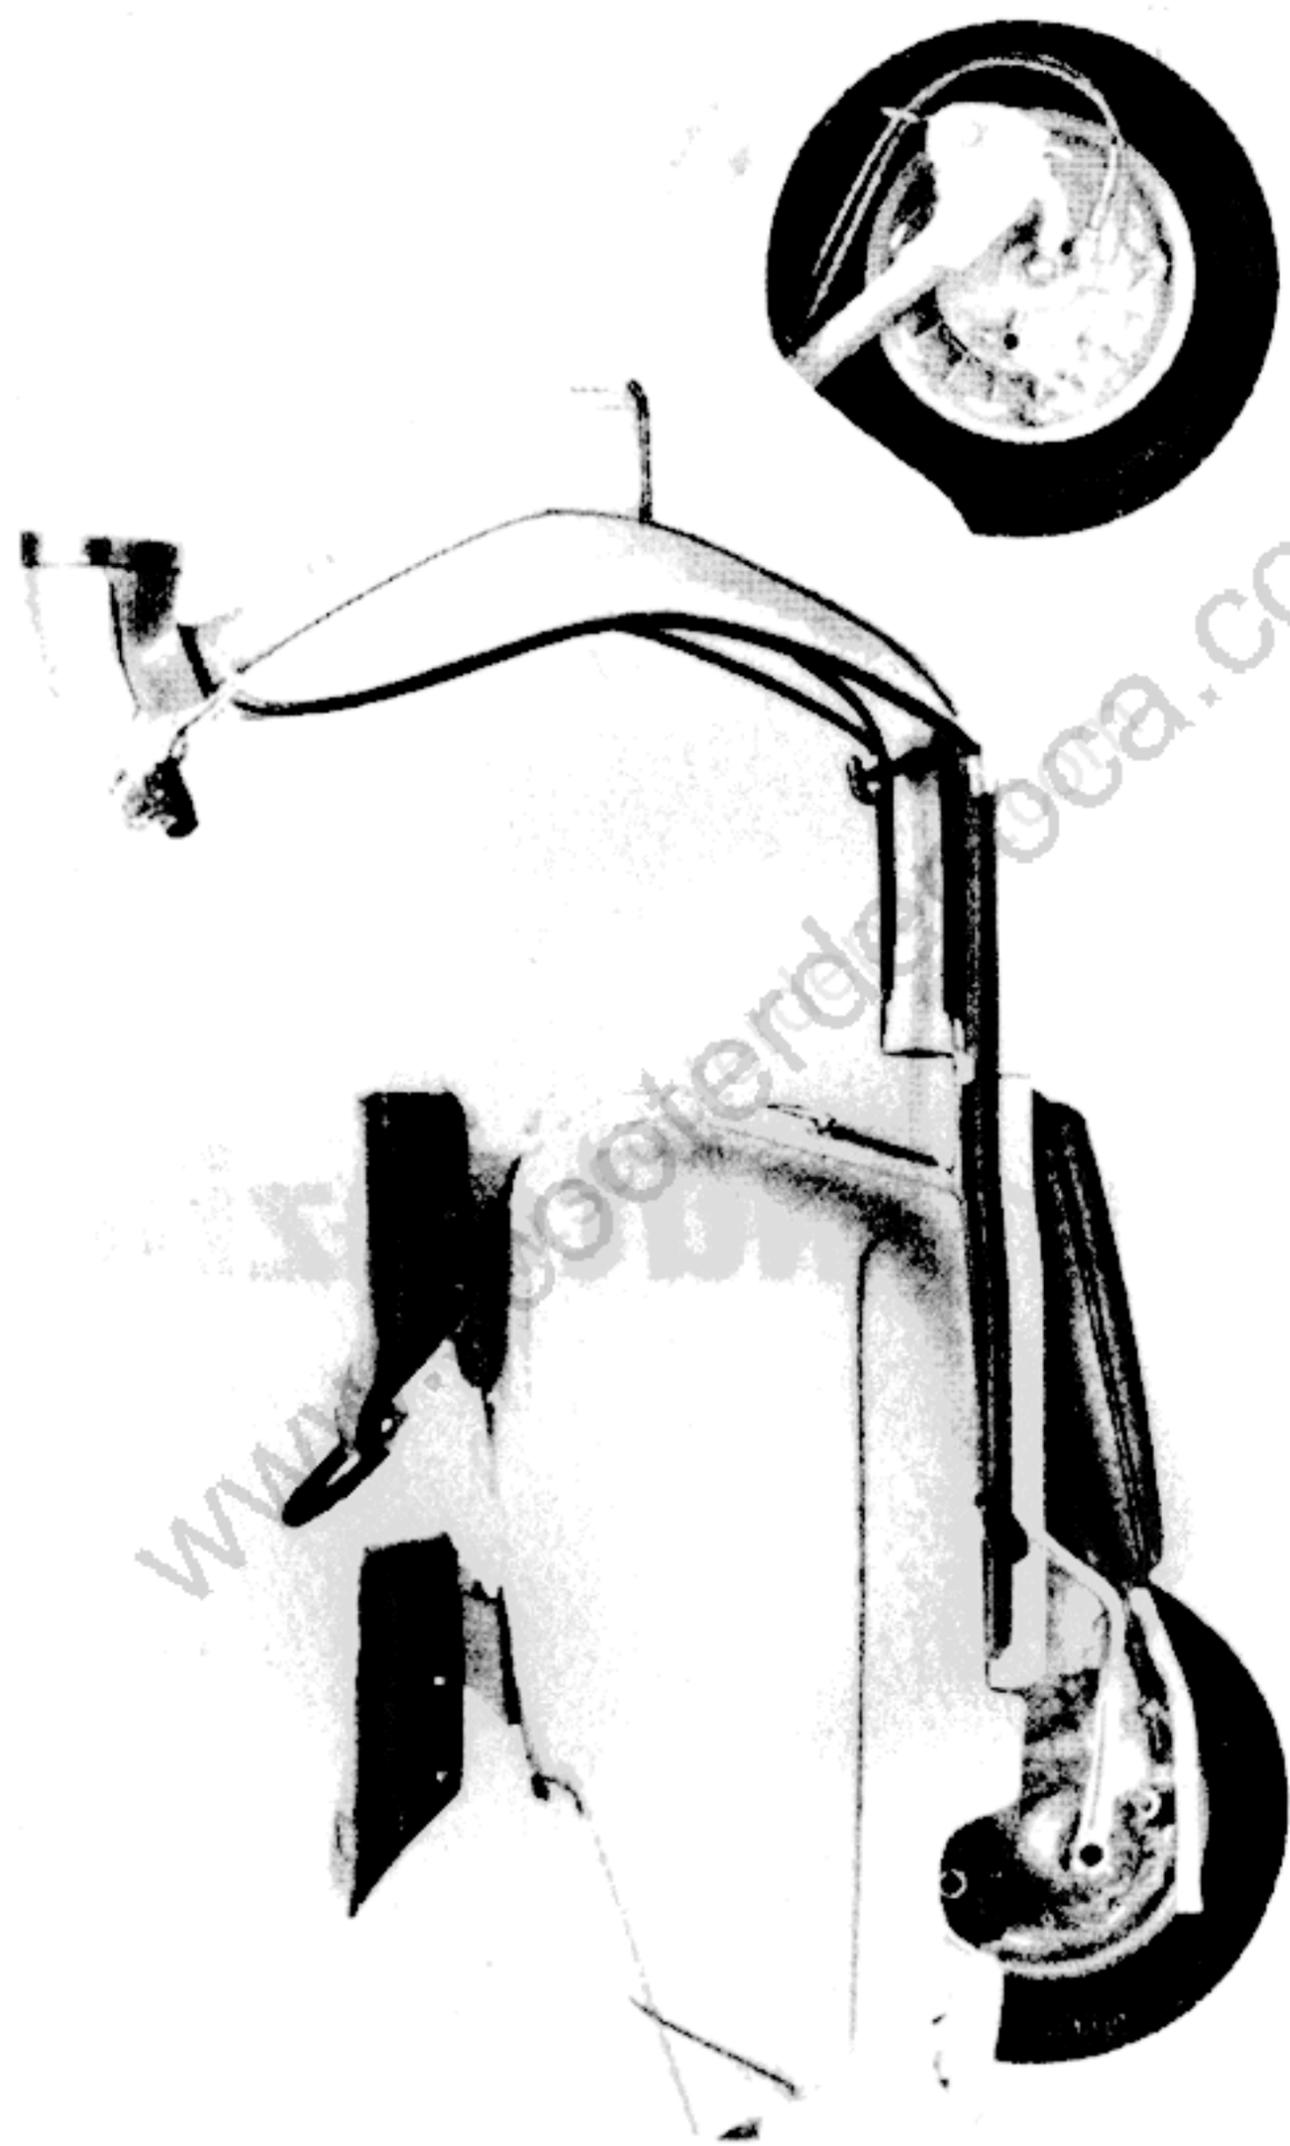

Lambretta 125 li - terza serie

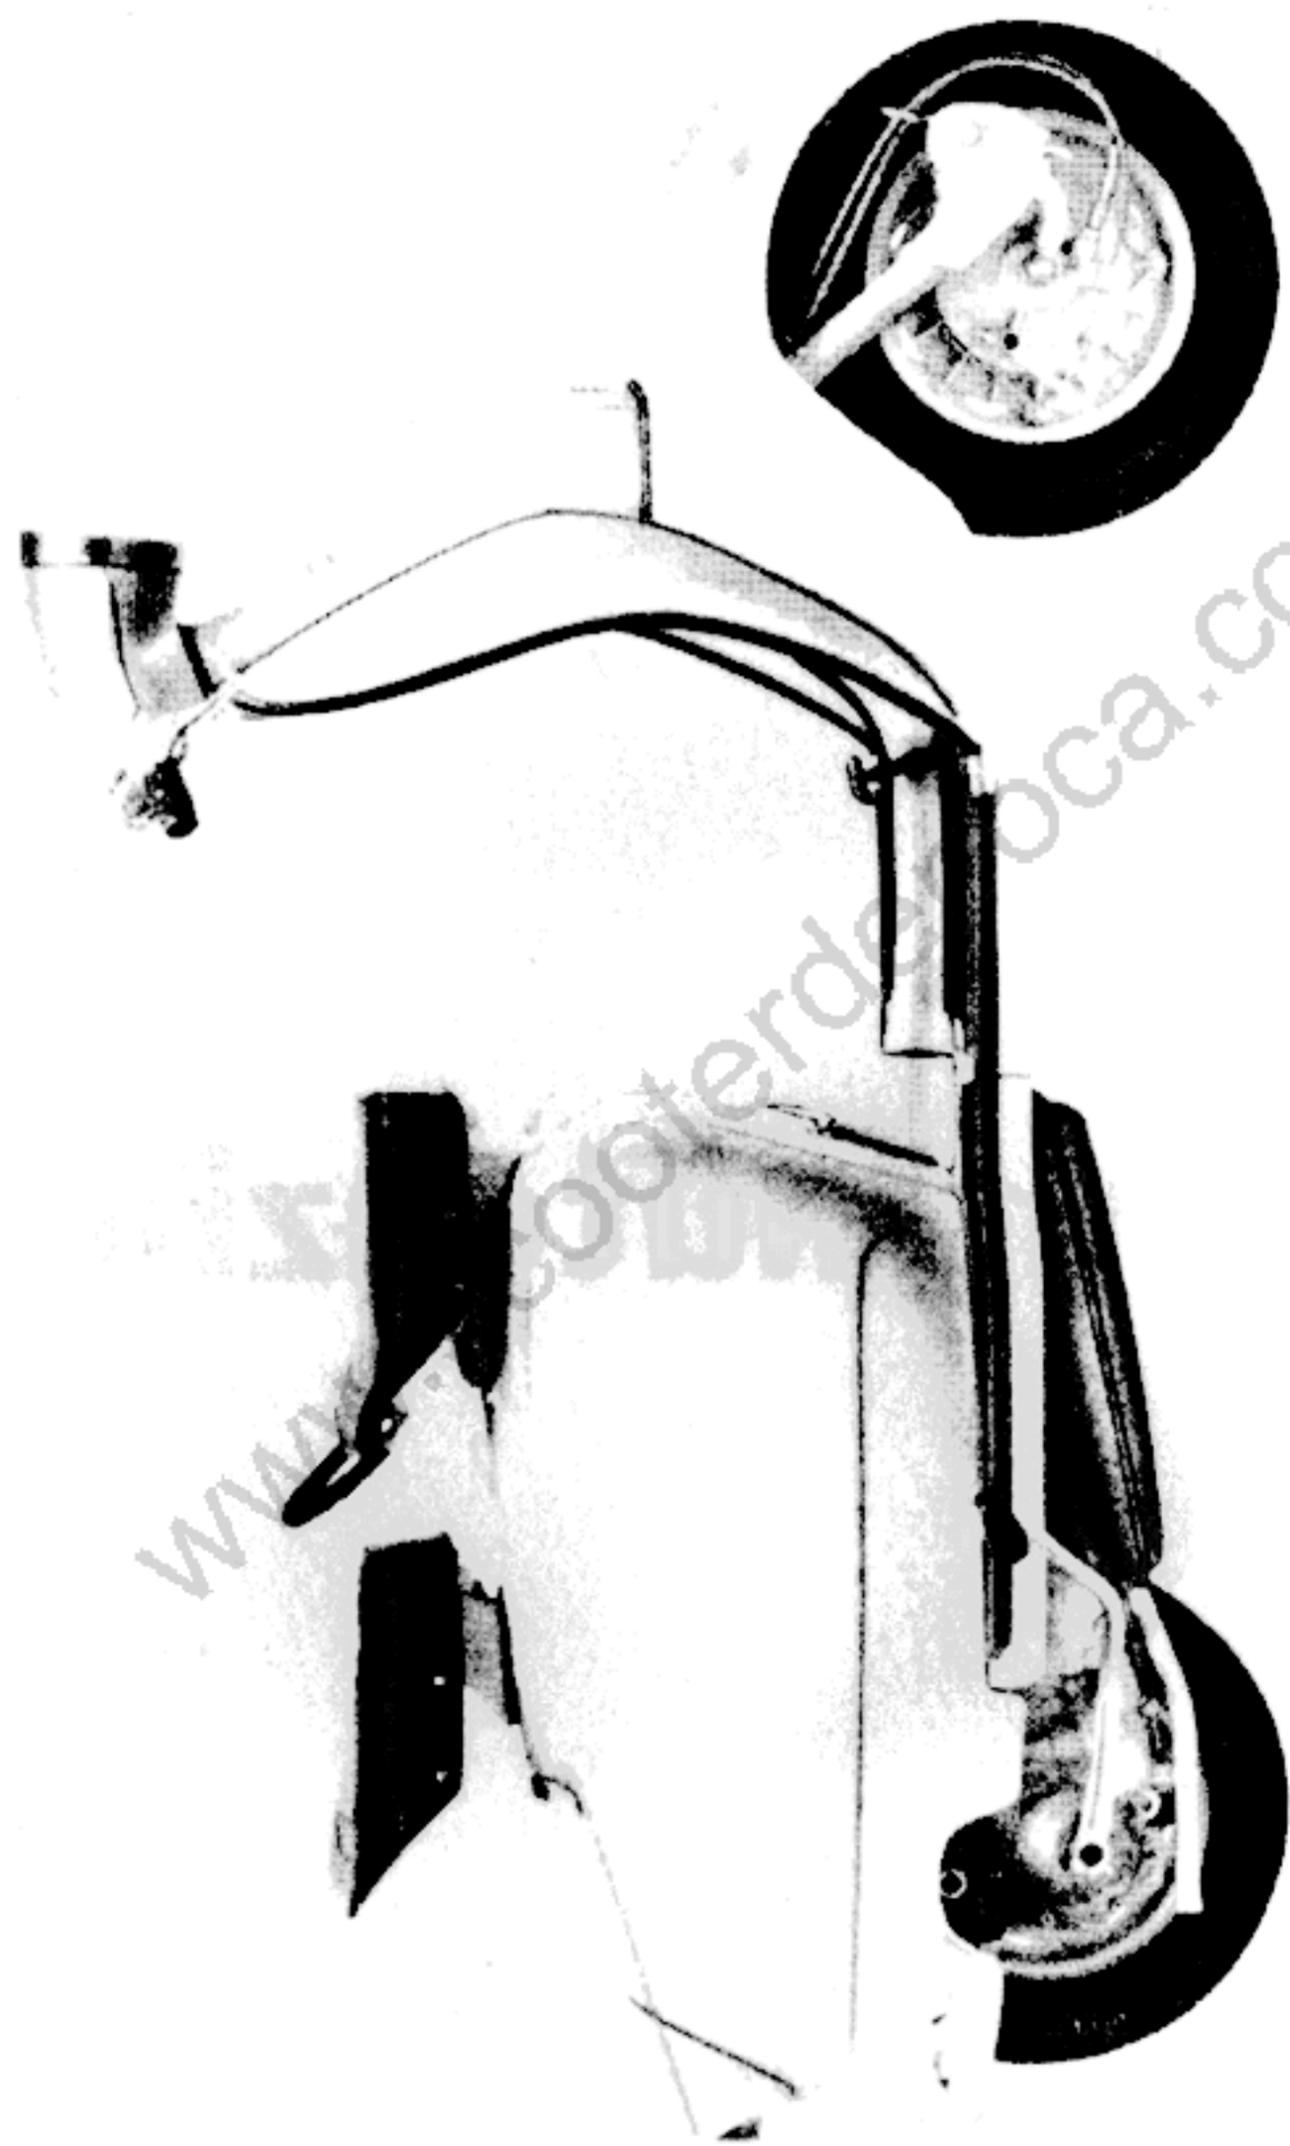

Lambretta 125 li - terza serie

INNOCENTI

divisione motori - sezione motorscooters

*Lieti ed onorati di annoverarVi da oggi tra i proprietari di una **Lambretta 125 li** Vi ringraziamo della preferenza che avete voluto accordare alla nostra produzione.*

*La Vostra **Lambretta 125 li** è nata nei nostri stabilimenti ed è pervenuta a Voi dopo controlli e collaudi rigorosi che assicurano la perfezione del nostro prodotto e ci consentono di garantirlo.*

La vita del Vostro scooter dipende dall'uso e dalla manutenzione che gli riserverete. Abbiamo qui raccolto poche note che, confidiamo, Vi potranno essere d'aiuto per meglio conoscere e convenientemente utilizzare il Vostro nuovo mezzo meccanico.

Non dimenticate che tutti i commissionari Lambretta hanno per compito essenziale di vegliare sul buon funzionamento del Vostro scooter. Inoltre in Italia e all'estero è stata creata una fitta rete di Stazioni di Servizio autorizzate Lambretta che dispongono di personale addestrato, di attrezzi speciali e di parti di ricambio originali. A questa grande organizzazione è consigliabile abbiate a rivolgerVi in caso di necessità, tenendo presente che ogni organizzato Lambretta è al Vostro servizio.

Consentiteci inoltre di augurarVi ottimi viaggi e buon divertimento sul Vostro nuovo scooter.

INDICE

Identificazione dello scooter	pag. 5
Chiavi	» 6
I comandi	» 7
— Sul manubrio	» 7
— Sulla pedana destra	» 8
— Sulla costola centrale	» 8
— Lungo la fiancata destra	» 9
Norme per l'uso	» 9
— Durante il periodo di rodaggio	» 9
— Miscela - Serbatoio	» 10
— Ruote	» 10
— Freni	» 12
— Frizione	» 12
— Registrazione faro	» 15
— Bauletto, attrezzi	» 15
— Avviamento - Marcia - Arresto	» 16
Schema di lubrificazione	» 20-21
Manutenzione periodica	» 18
— Ogni 2.000 km	» 18
— Ogni 4.000 km	» 19
— Pulizia dello scooter	» 23
— Se lo scooter dovrà rimanere a lungo inattivo	» 23
Guida alla ricerca sistematica delle cause degli inconvenienti più comuni	» 24
Caratteristiche	» 26
Impianto elettrico	» 28
Schema impianto elettrico	» 29-30
Lampade	» 32
Organizzazione Lambretta	» 33

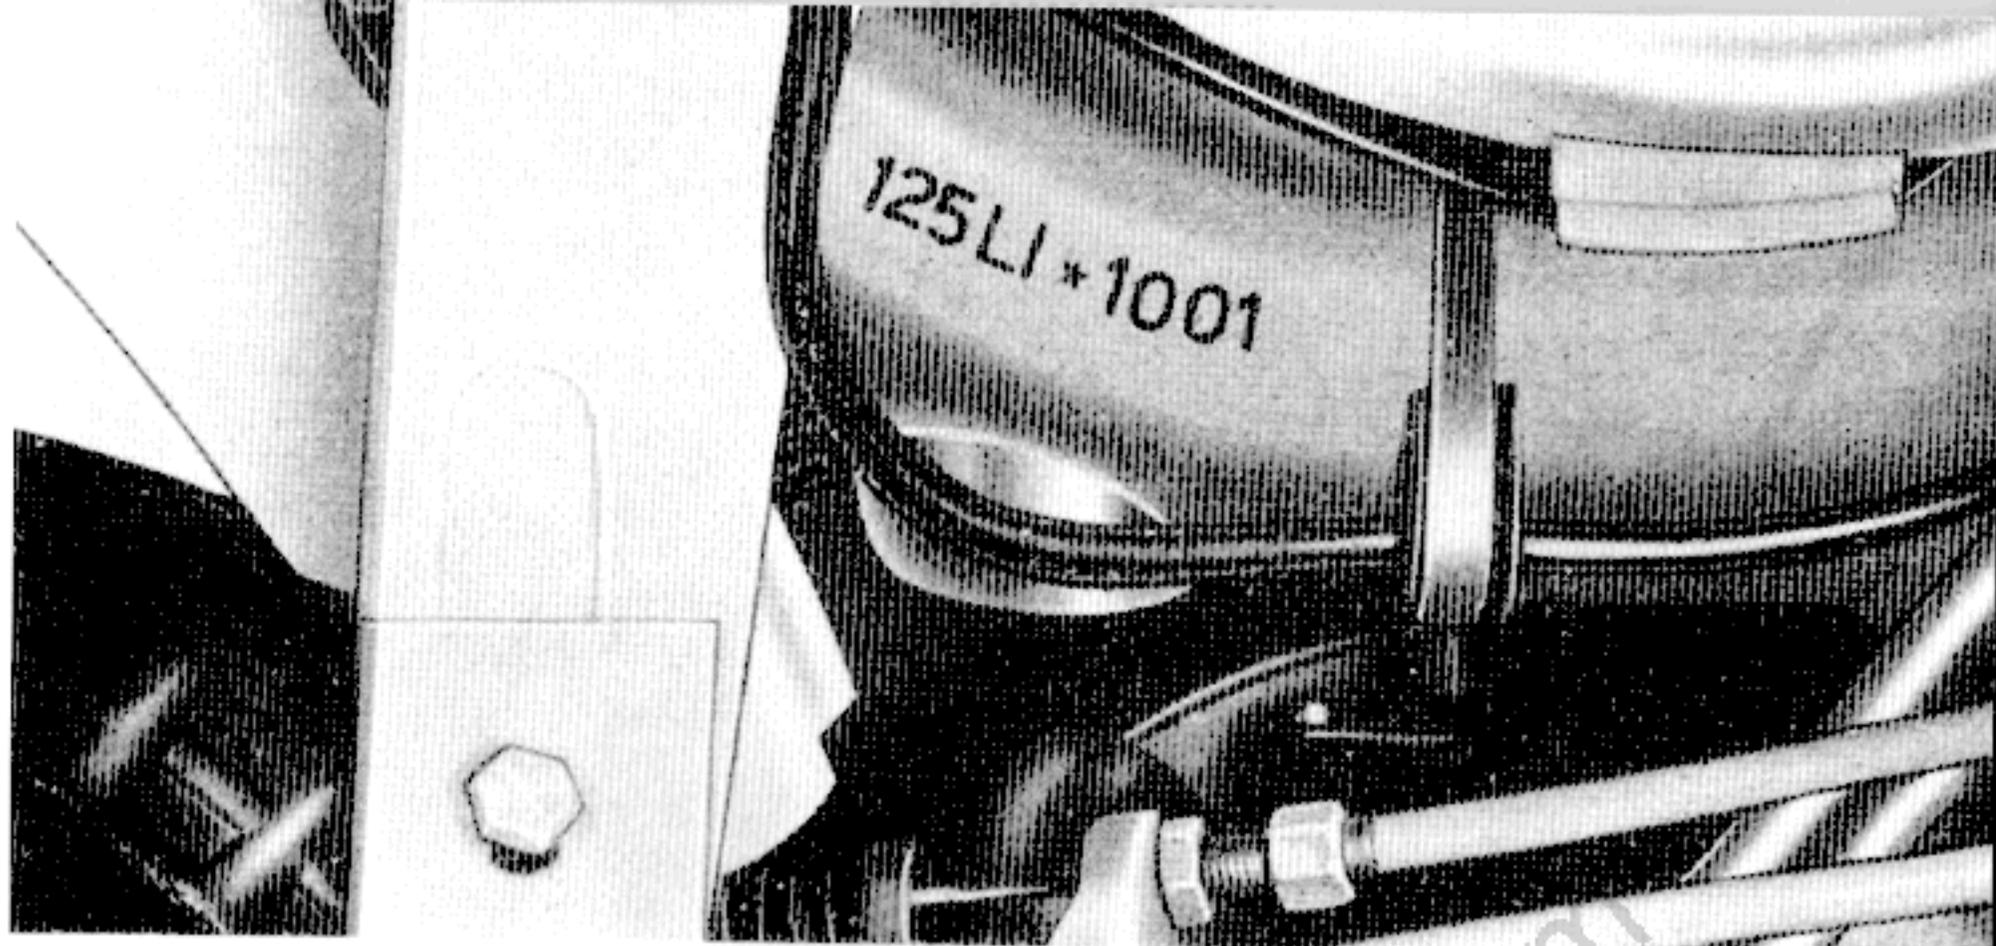



Fig. 1

IDENTIFICAZIONE DELLO SCOOTER

Sul telaio nella posizione indicata nella fig. 1 è impresso il numero di matricola che serve per l'identificazione del Vs/scooter agli effetti di legge. Lo stesso numero è riportato sul certificato d'origine e sul libretto di circolazione.

Il numero del motore è impresso nella posizione indicata in fig. 2 e deve sempre essere citato nelle richieste di parti di ricambio.

Fig. 2

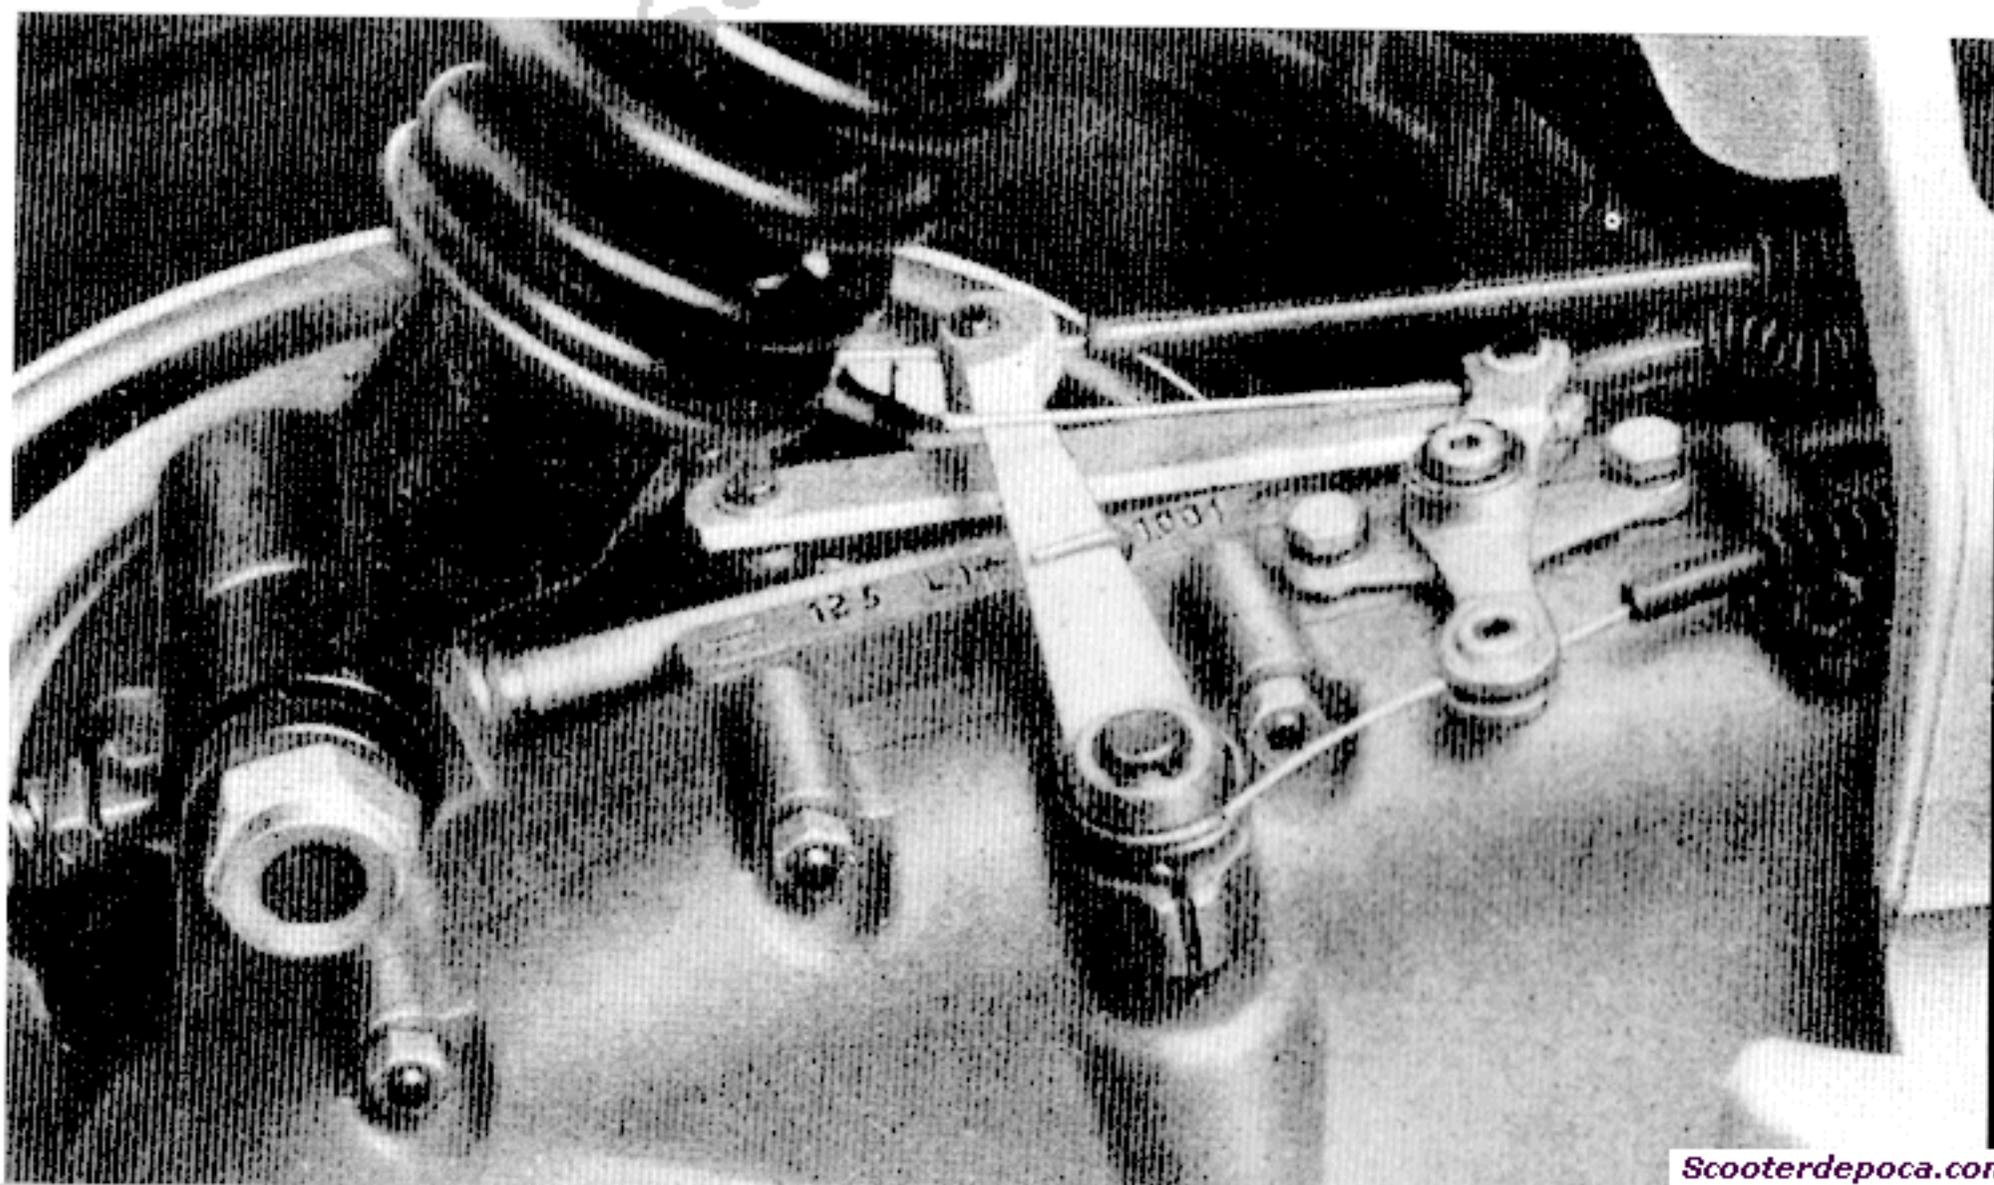

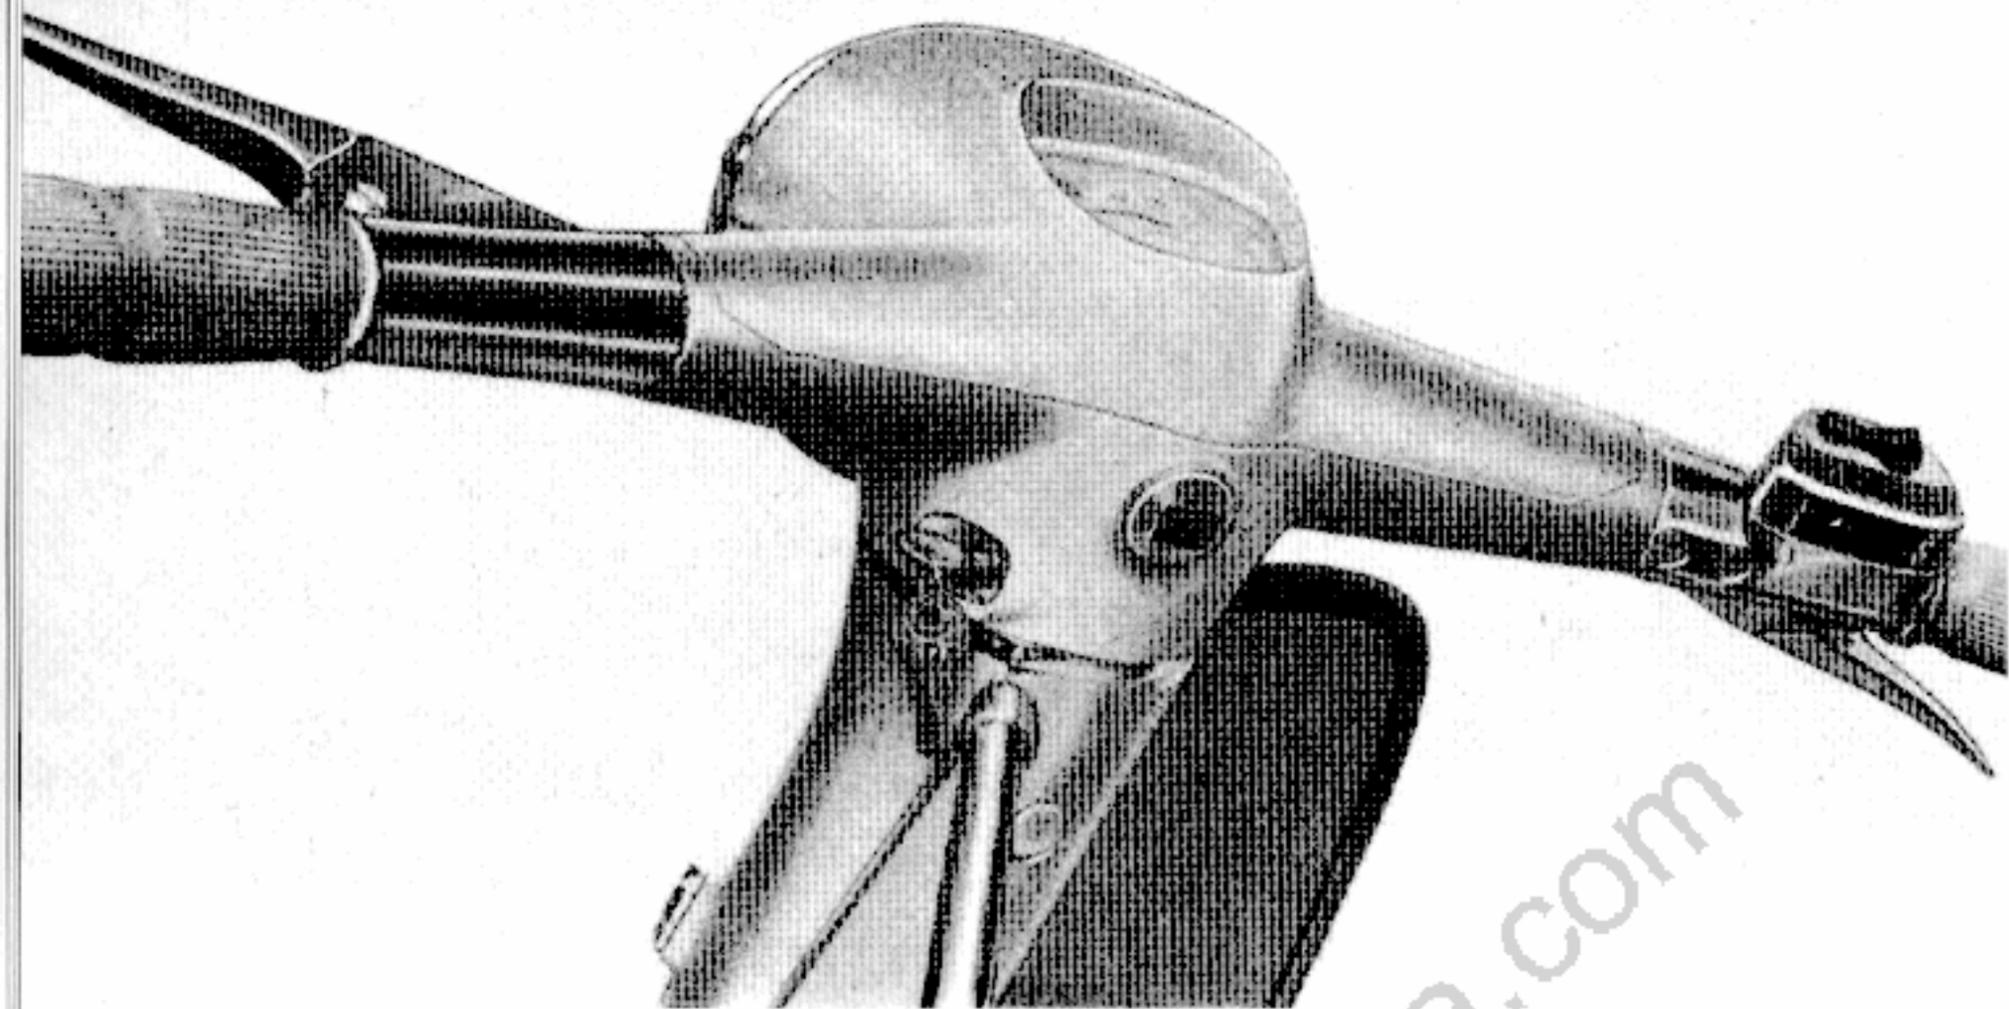
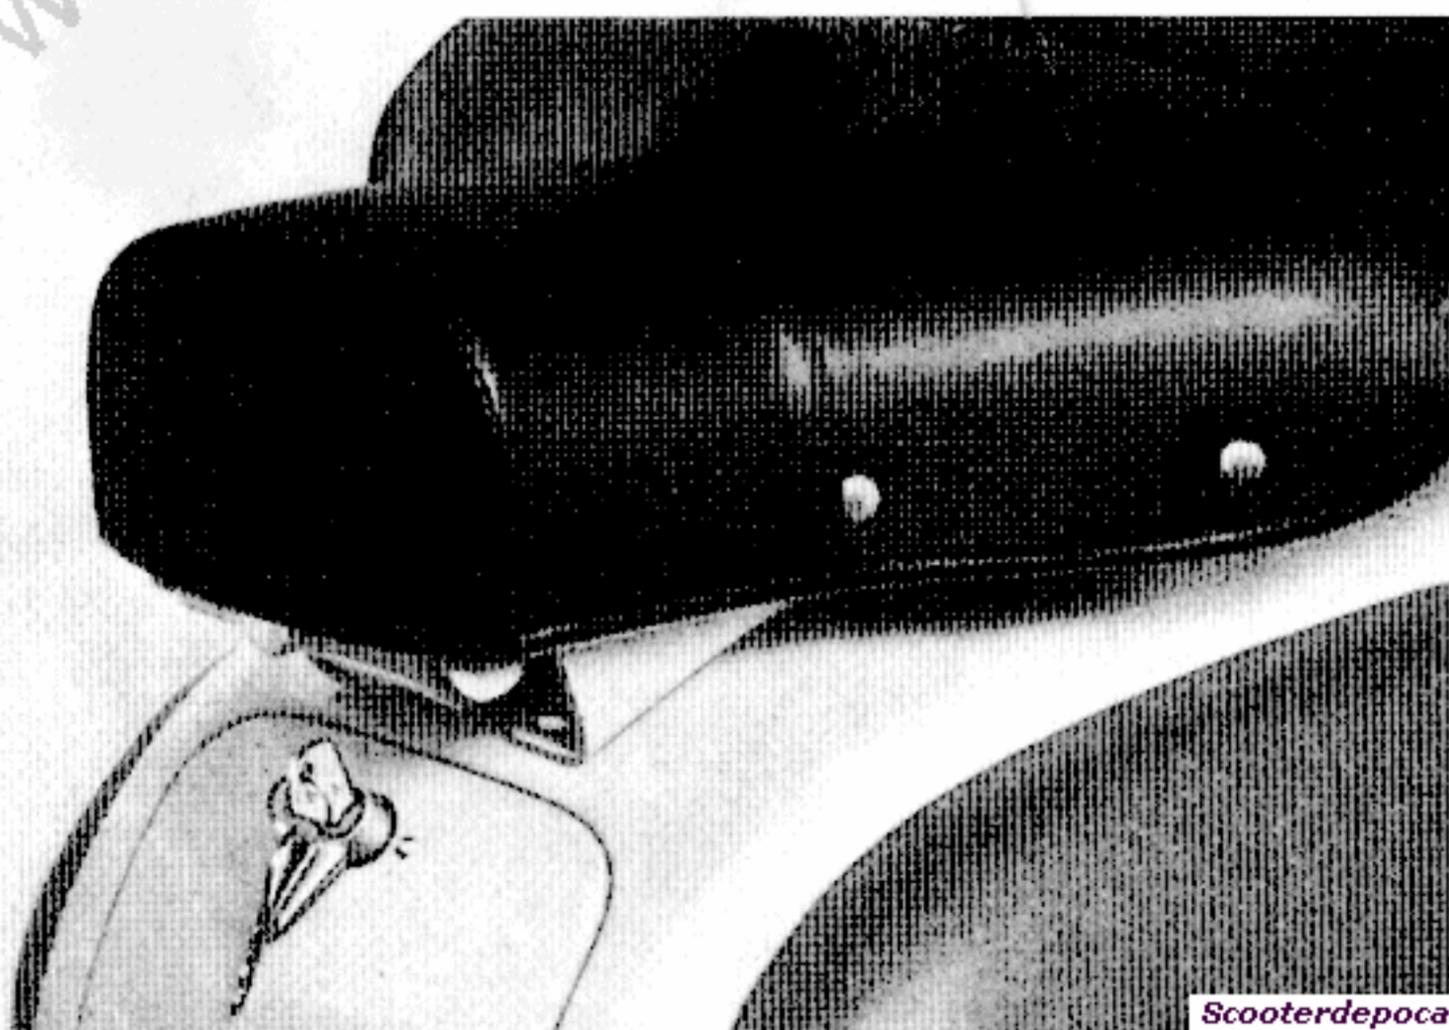


Fig. 3

CHIAVI

Le chiavi che Vi sono state consegnate col Vostro scooter servono per il dispositivo antifurto sotto il braccio sinistro del manubrio (fig. 3) e per il bauletto ricavato anteriormente nella costola centrale (fig. 4). Su ogni chiave è impresso un numero e lo stesso è riportato sulla bocchetta della serratura. In caso di smarrimento potrete facilmente ottenere una chiave di ricambio citando questo numero.

Fig. 4



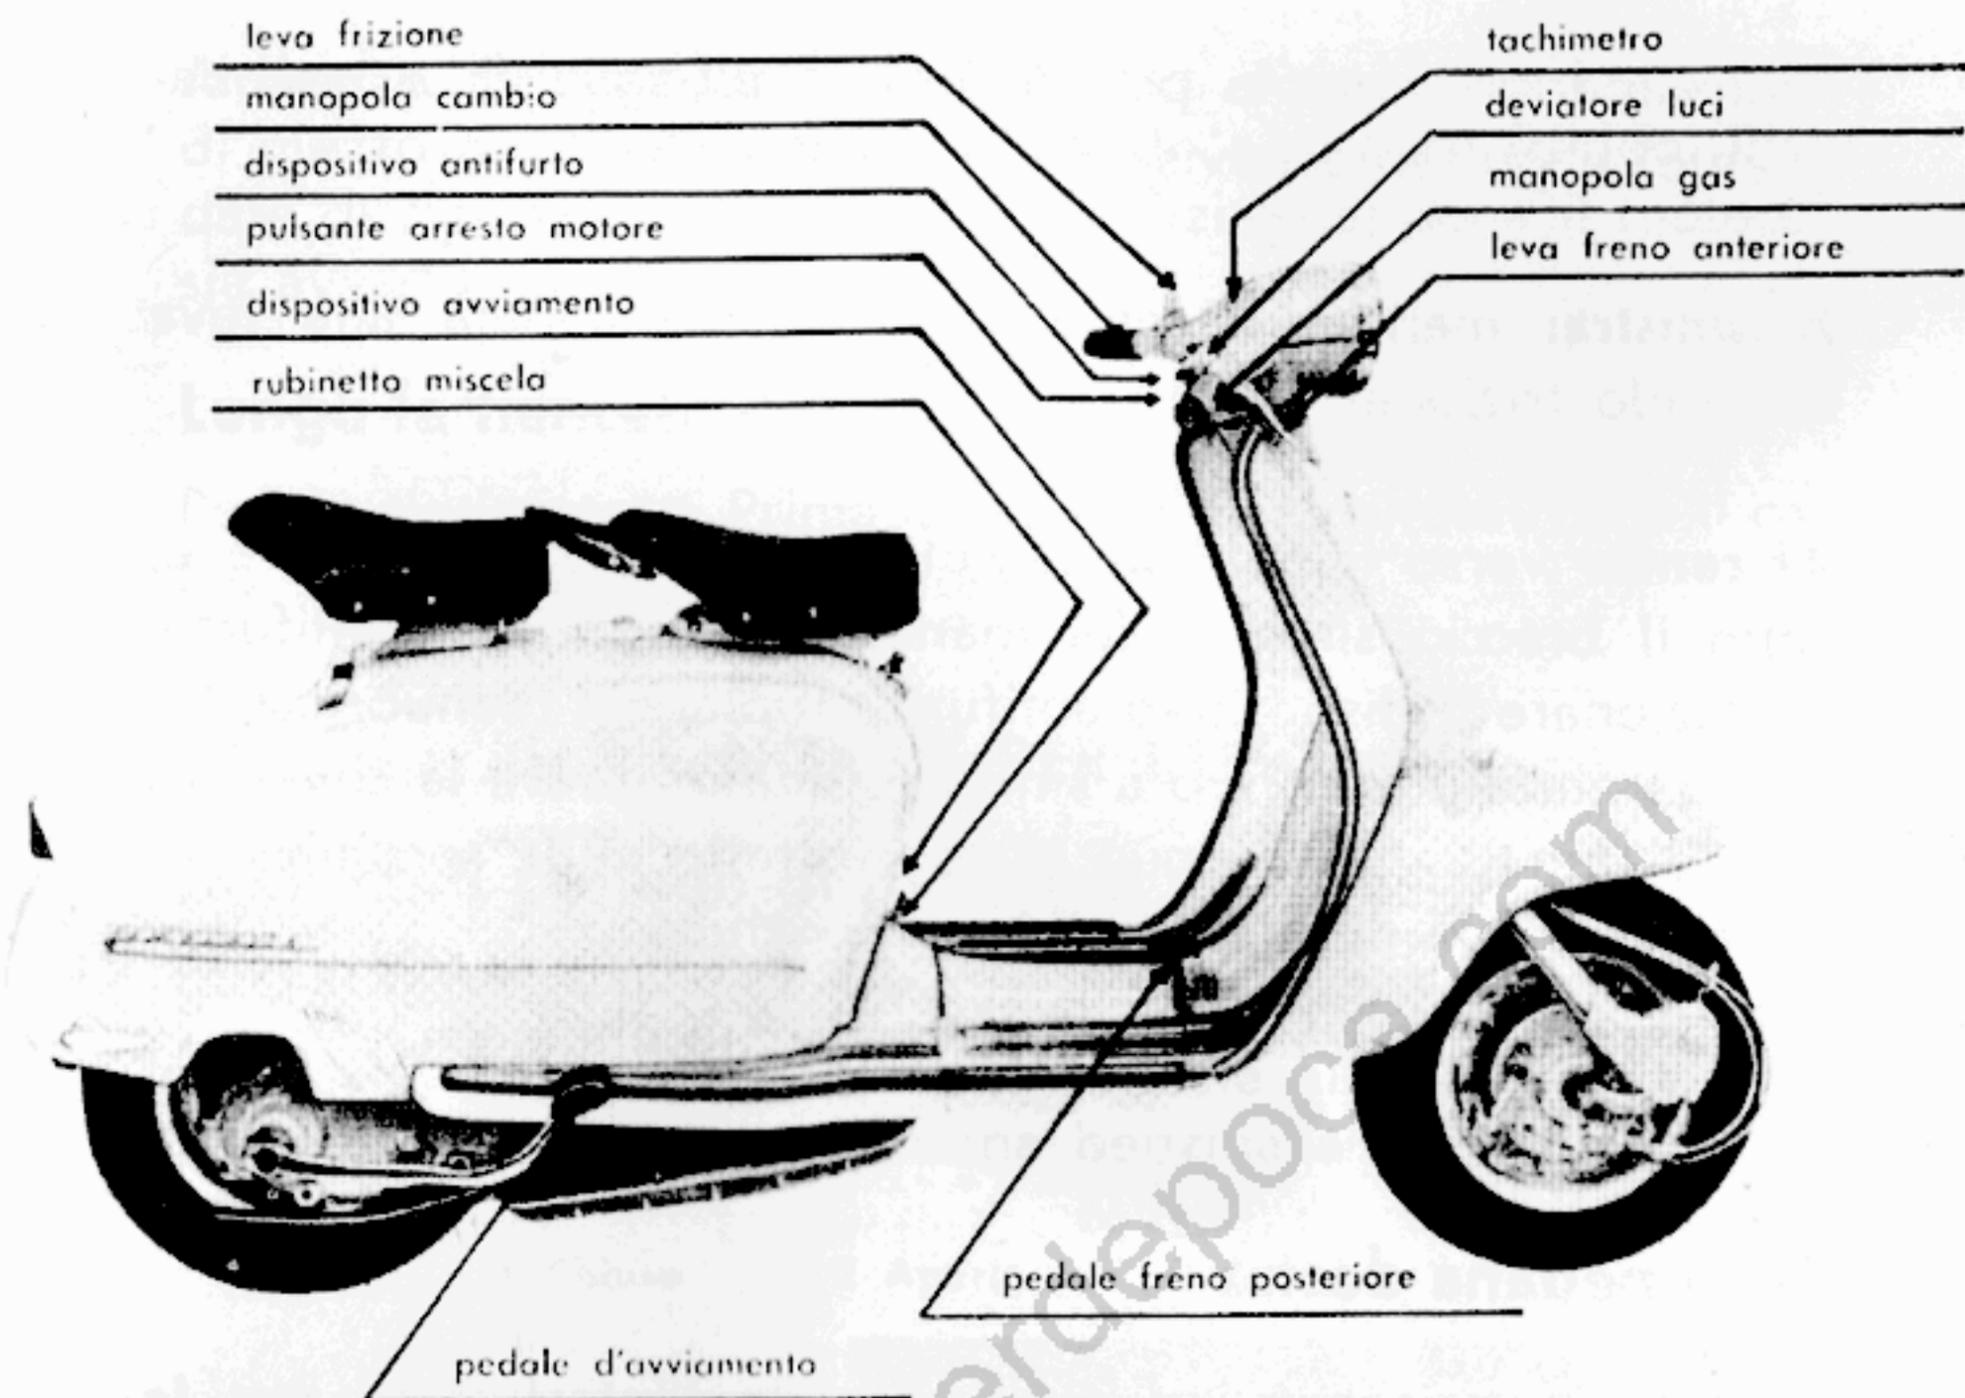


Fig. 5

I COMANDI

La figura 5 mostra i comandi del Vostro scooter. Essi sono:

Sul manubrio

A destra: manopola gas, leva freno anteriore, commutatore elettrico con leva doppia a 3 posizioni:

- intermedia: luci tutte spente per la marcia diurna;
- ruotata a destra: luce di città e fanalino posteriore accesi per la marcia notturna in zona illuminata;
- ruotata a sinistra: faro e fanalino posteriore accesi per la marcia notturna in zone non illuminate;

leva superiore doppia per devialuci (abbagliante e anabbagliante) e pulsante avvisatore acustico.

A sinistra: manopola comando cambio abbinata alla leva comando frizione.

Al centro verso il guidatore: pulsante per arresto motore e, sotto il braccio sinistro del manubrio, dispositivo antifurto. Per azionare il dispositivo antifurto, ruotare il manubrio tutto da una parte (a destra o a sinistra), quindi girare la chiave di mezzo giro. La chiave può essere estratta dalla serratura sia nella posizione di « aperto » che di « chiuso »;

— sopra il manubrio: tachimetro e contachilometri.

Sulla pedana destra

Pedale freno posteriore che comanda l'interruttore per la luce di arresto posteriore.

Sulla costola centrale sotto la parte anteriore della sella del guidatore

A sinistra: rubinetto miscela a 3 posizioni (chiuso, aperto, riserva), v. figura 6.

A macchina ferma è bene ruotare il rubinetto in posizione « Chiuso ». Il serbatoio può contenere complessivamente 8,5 litri di miscela. Marciate abitualmente con il rubinetto in posizione « Aperto ». Quando sarete costretti a passare nella posizione « Riserva » avrete ancora a disposizione 0,75 litri di miscela (ossia potrete percorrere ancora 25 ÷ 30 km).

A destra: dispositivo di avviamento. Azionatelo (ruotandolo di mezzo giro) **solo** per l'avviamento a motore freddo. Ricordate di riportarlo nella posizione iniziale appena il motore si sia avviato regolarmente.

Lungo la fiancata destra

Pedale avviamento. Prima di azionarlo assicurateVi che il cambio sia nella posizione di folle.

NORME PER L'USO

Durante il periodo di rodaggio

(primi 1500 km) osservate scrupolosamente quanto segue:


— usate come carburante una miscela al 4 % di olio **AGIP Energol SAE 40** e di buona benzina auto;

1 Chiuso

2 Aperto

3 Riserva

Fig. 6

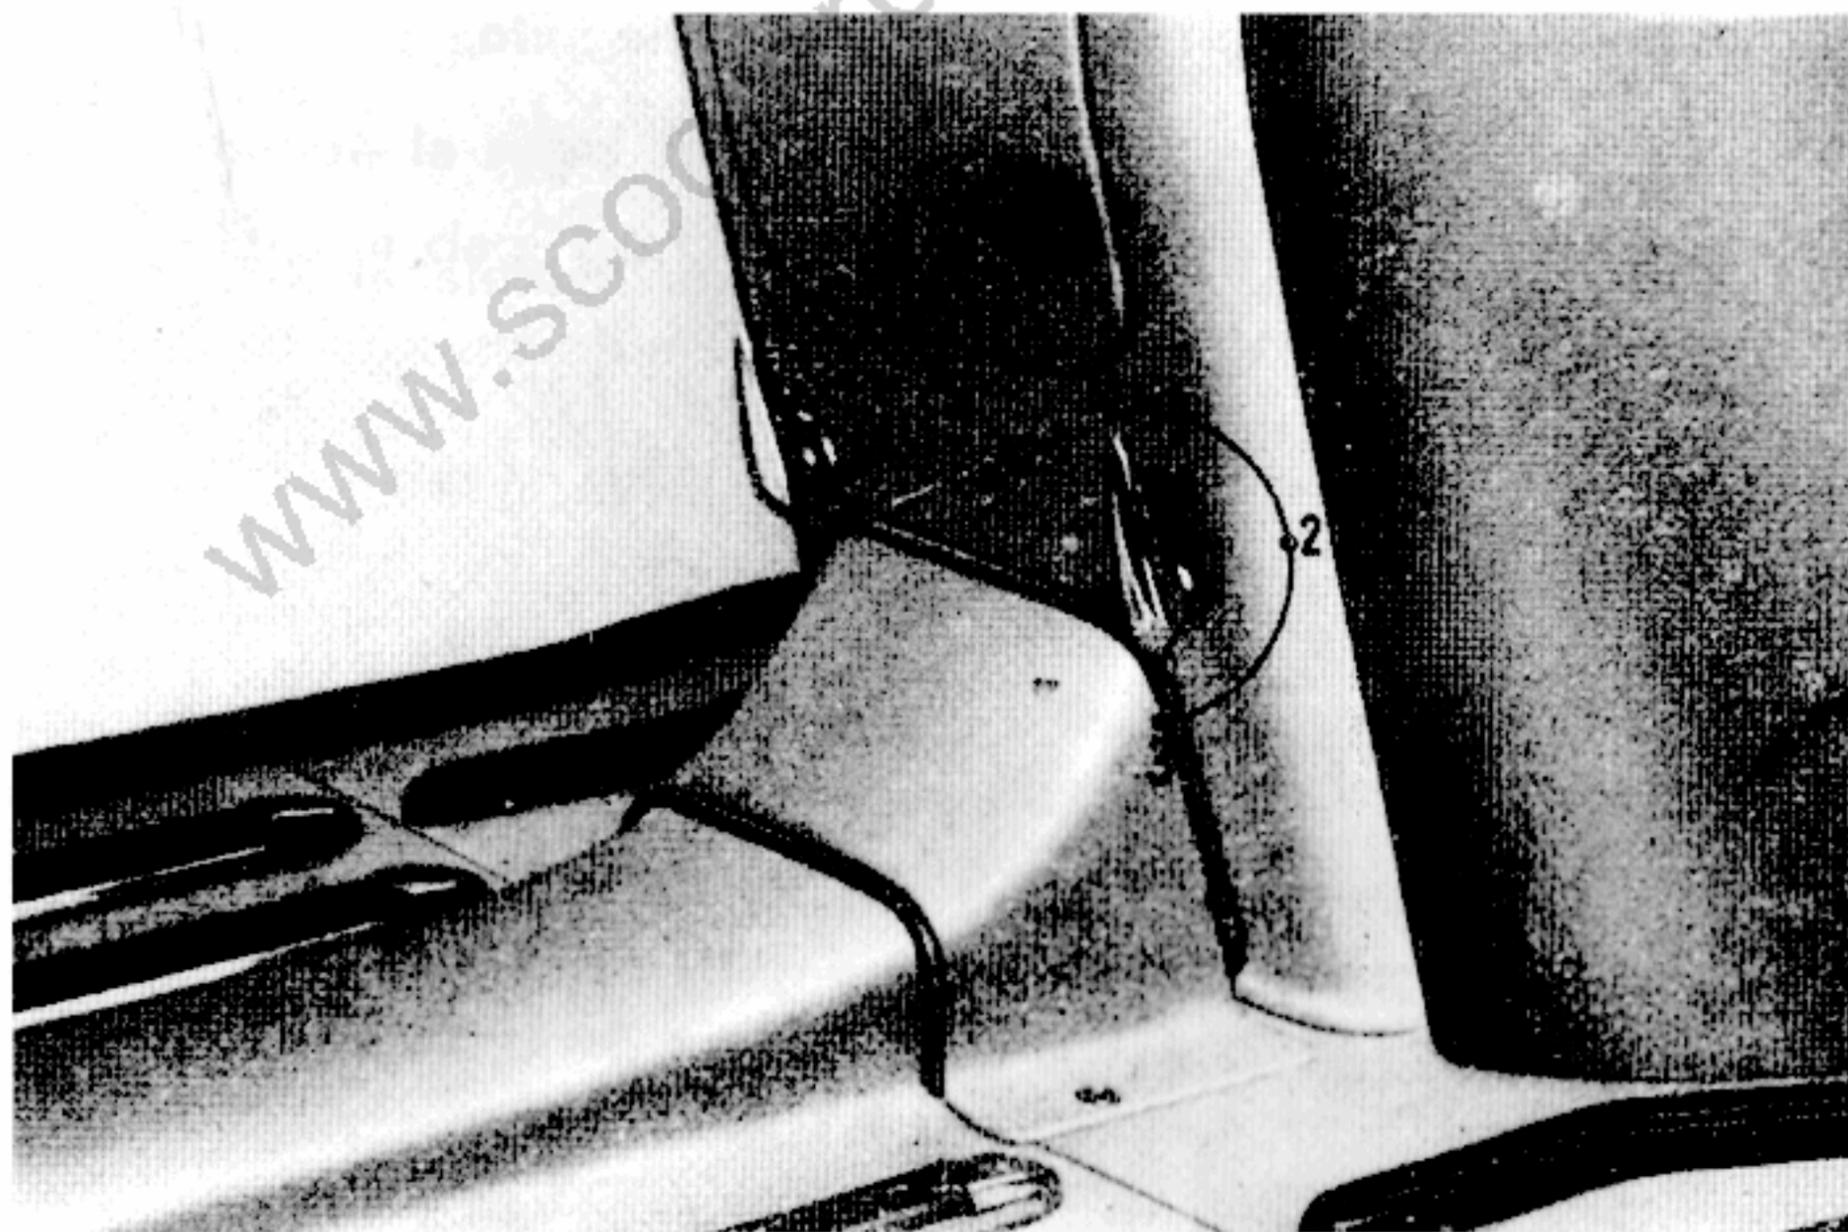

— non superate le seguenti velocità:

km/h	in 1 ^a	in 2 ^a	in 3 ^a	in 4 ^a
	18	27	36	50

- non marciate a lungo alle precedenti massime velocità consentite
- non marciate in salita a pieno gas
- non accelerate a pieno gas
- curate in ogni caso di **non** surriscaldare il Vostro motore
- sostituite l'olio nel carter dopo i primi 1500 km
- abbiate cura di fare eseguire tempestivamente presso una Stazione di Servizio le revisioni e quanto altro specificato nei tagliandi di servizio gratuito che Vi sono stati consegnati insieme con lo scooter.

Ricordate che la lunghezza di vita del Vostro scooter dipende notevolmente da un rodaggio ben eseguito.

Miscela - Serbatoio

Terminato il rodaggio usate una miscela al 2 % di olio **Agip Energol SAE 40** e di benzina auto di buona qualità.

Per accedere al tappo del serbatoio, aprite lo sportello posto sulla costola centrale fra le due selle (v. fig. 7).

Il serbatoio contiene complessivamente litri 8,5 di miscela di cui 0,75 di riserva (per il rubinetto v. pag. 7).

Ruote

Pneumatici 10" × 3½".

Pressione di esercizio: anteriore 0,9 kg/cm² - posteriore con solo guidatore 1,25 kg/cm² - posteriore con guidatore e passeggero 2,25 kg/cm².

Le ruote sono intercambiabili.

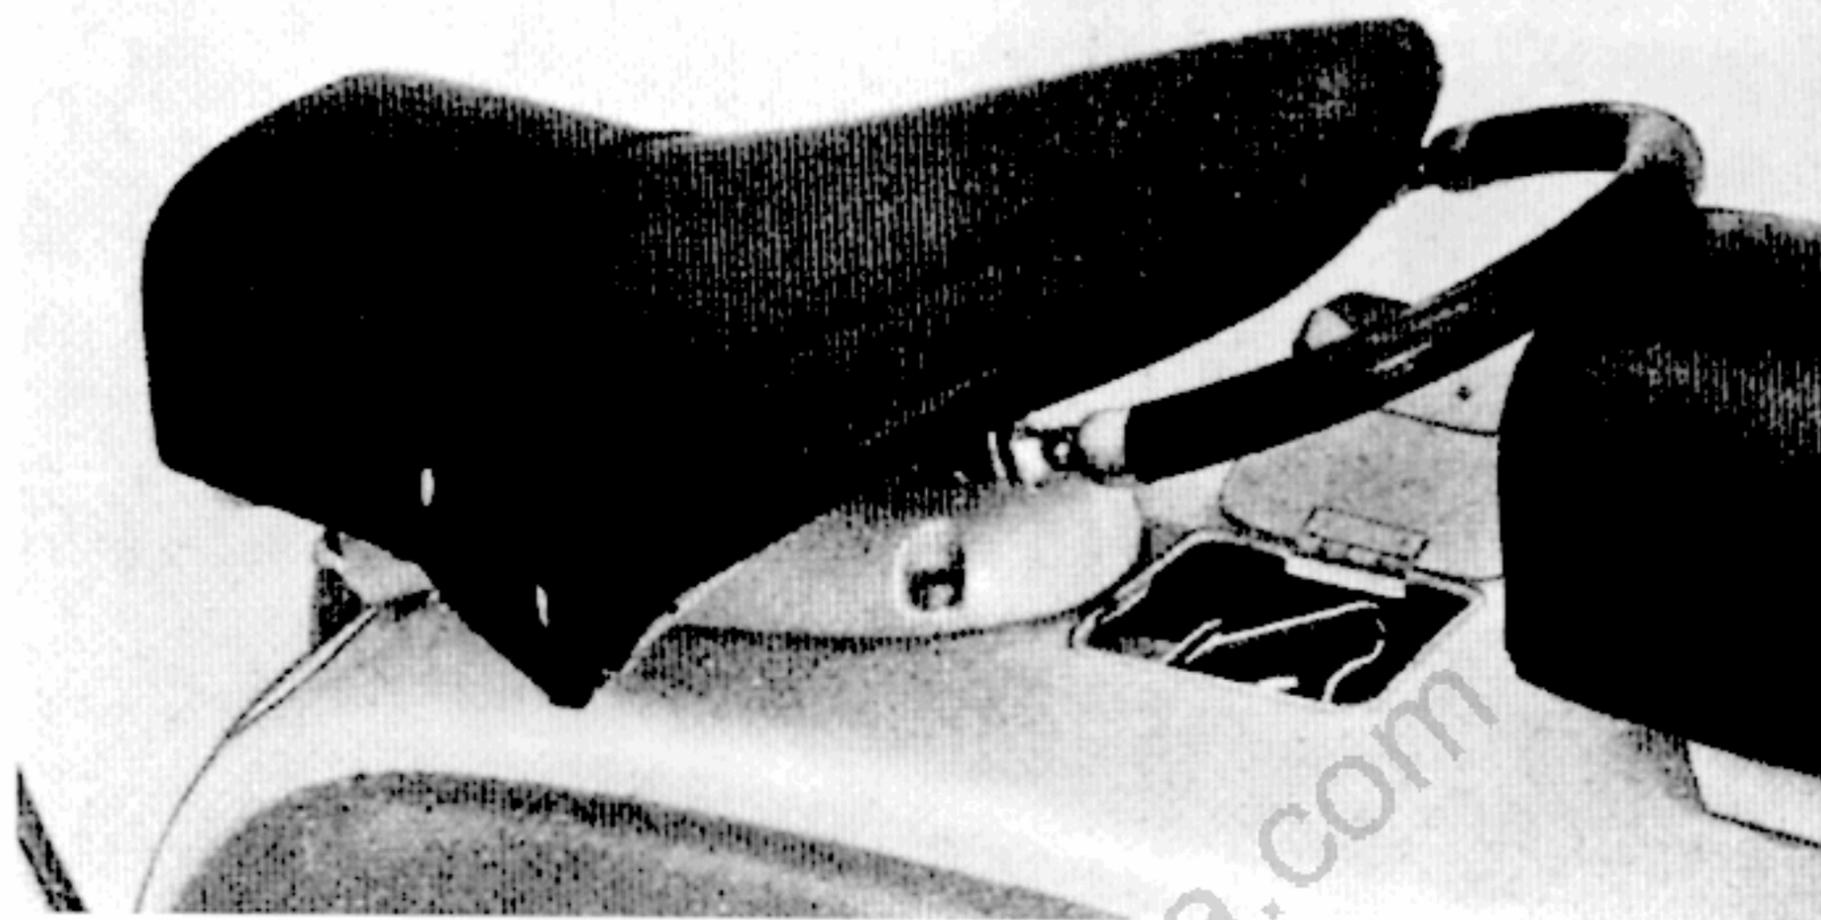


Fig. 7

Per smontarle, disponete anzitutto la macchina sul suo cavalletto a due zampe. Troverete gli attrezzi occorrenti nel bauletto (v. pag. 16).

Per smontare la ruota anteriore:

- svitate i 4 dadi ciechi che fissano il cerchione al tamburo (attenzione a non svitare gli altri 4 dadi!)
- svitate i due dadi che fissano l'asse alle leve portaruota
- sfilate la ruota dalle leve e il cerchione dal tamburo, avendo cura di non stirare o piegare i cavi del freno e del tachimetro.

Per smontare la ruota posteriore:

- applicate il puntone, che troverete fra gli attrezzi di dotazione, al carter motore in modo da sollevare la ruota da terra (v. fig. 8)
- svitate i 4 dadi ciechi e sfilate il cerchione dal tamburo.

Per smontare il pneumatico dal cerchione:

- smontate la ruota (v. sopra)

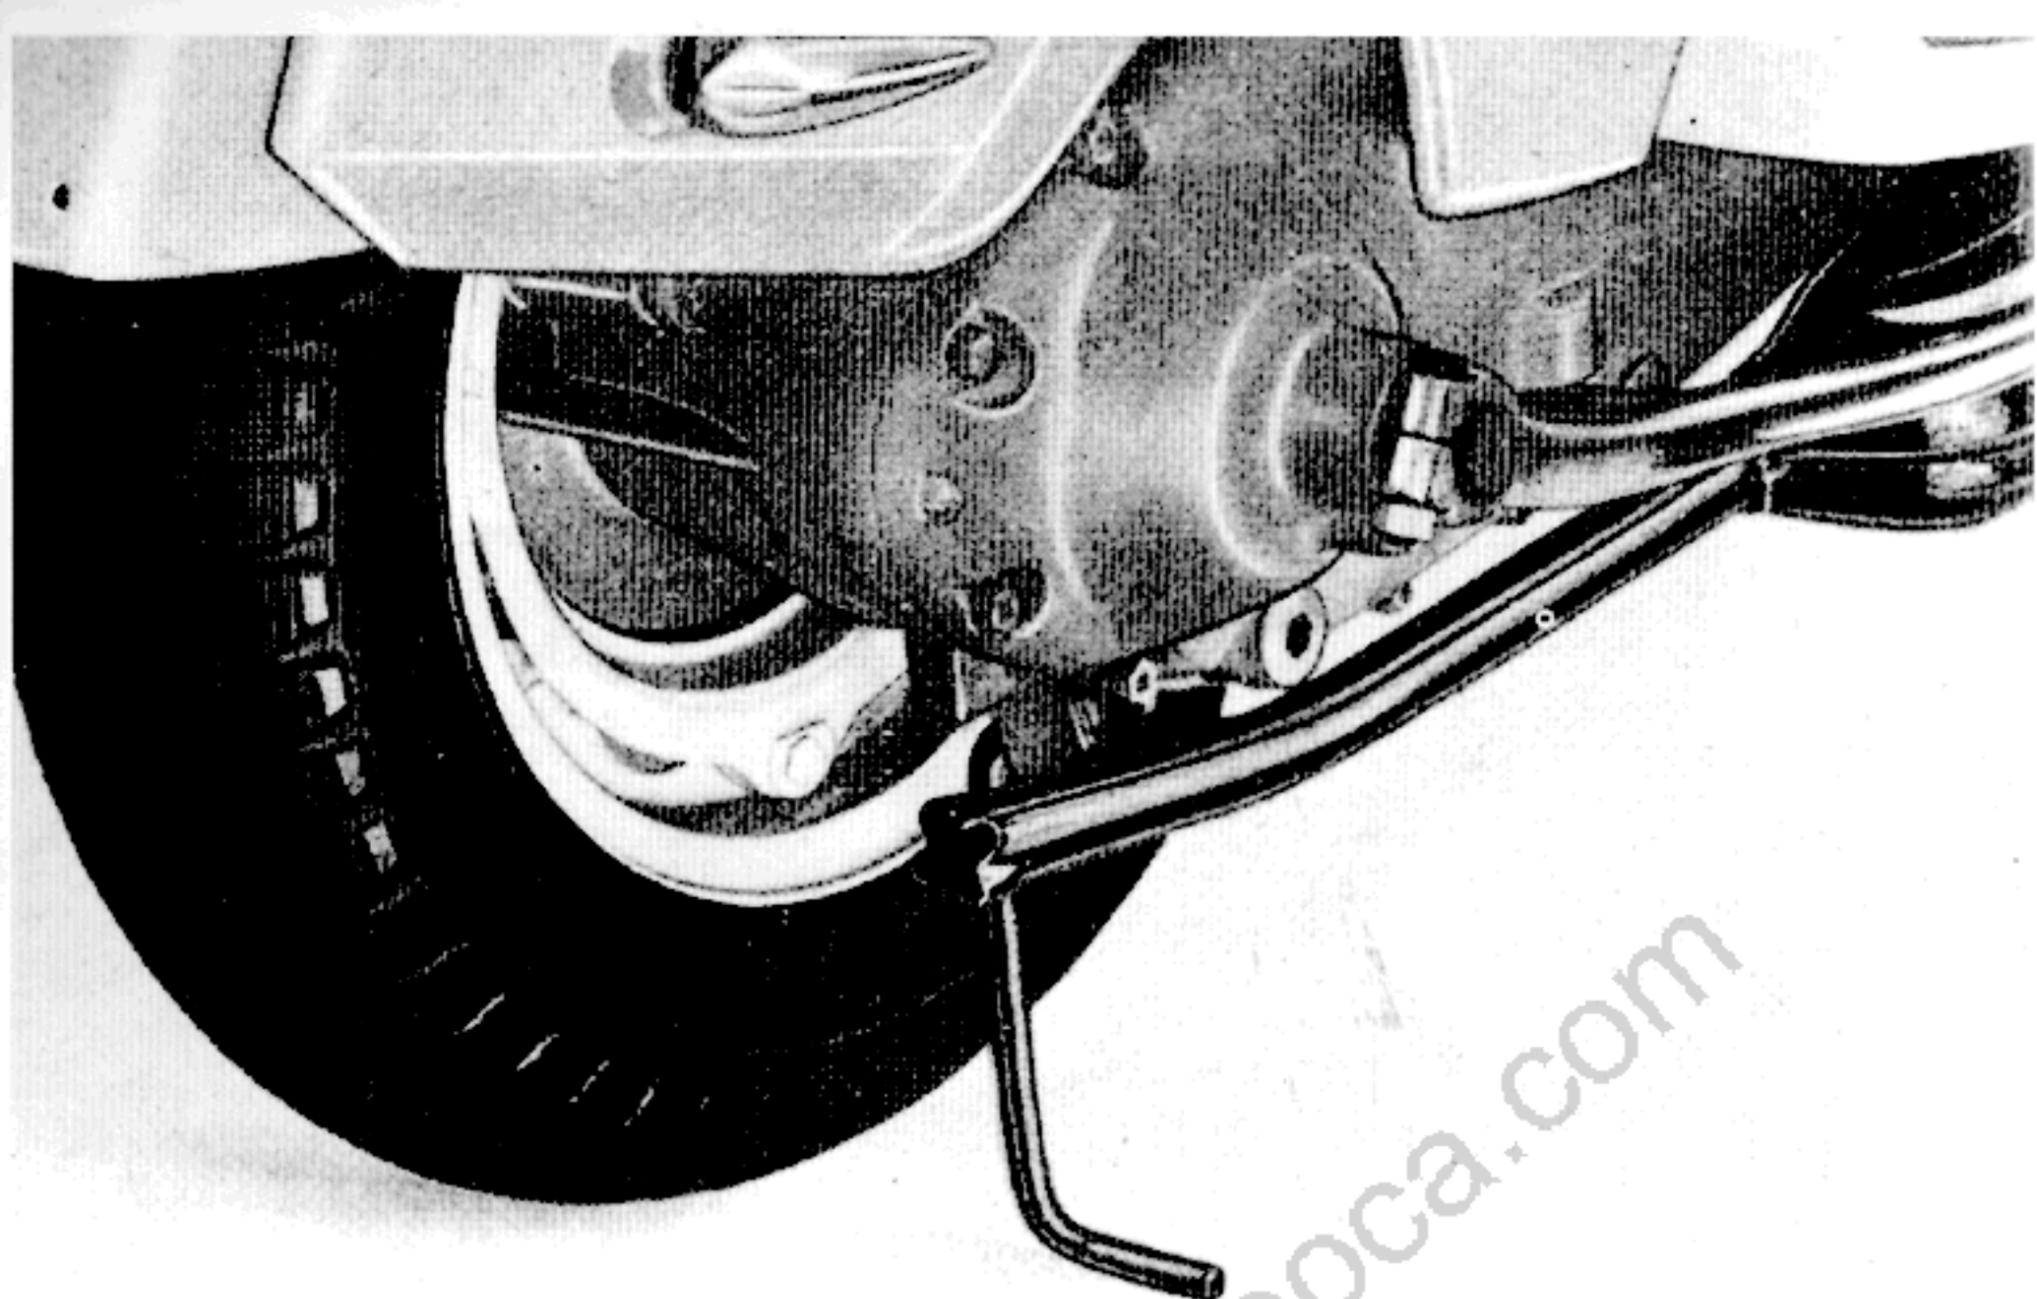


Fig. 8

- assicuratevi sempre che il pneumatico sia completamente sgonfio
- svitate i 4 dadi che fissano assieme i due mezzi cerchi.

Freni

Teneteli costantemente registrati in modo che la ruota sia completamente libera di ruotare e l'azione frenante inizi appena si agisce sul corrispondente comando.

La registrazione si effettua a mezzo dei regolatori mostrati in fig. 9 e 10.

Frizione

Tenete costantemente registrato il comando in modo che la frizione cominci a slittare quando la leva sia nella posizione mostrata in figura 11.

La registrazione si effettua agendo sul regolatore mostrato in figura 12.

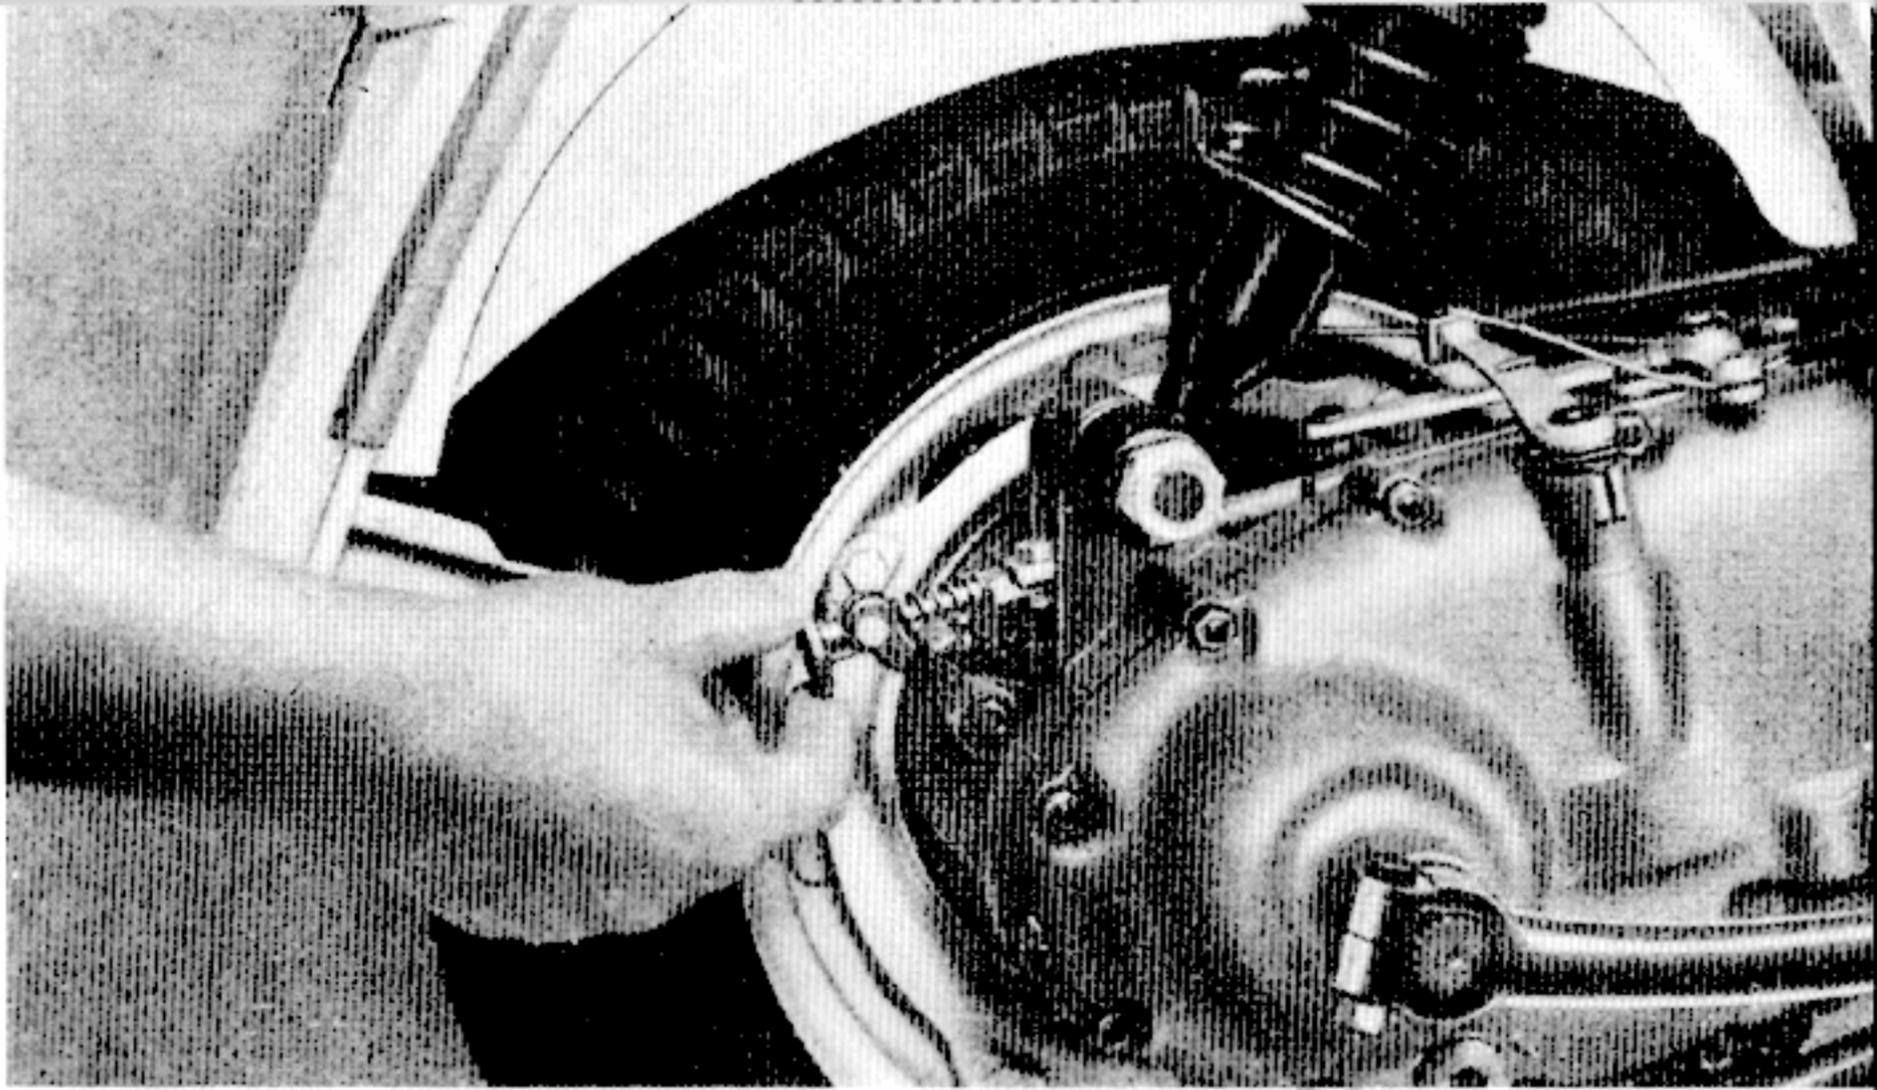
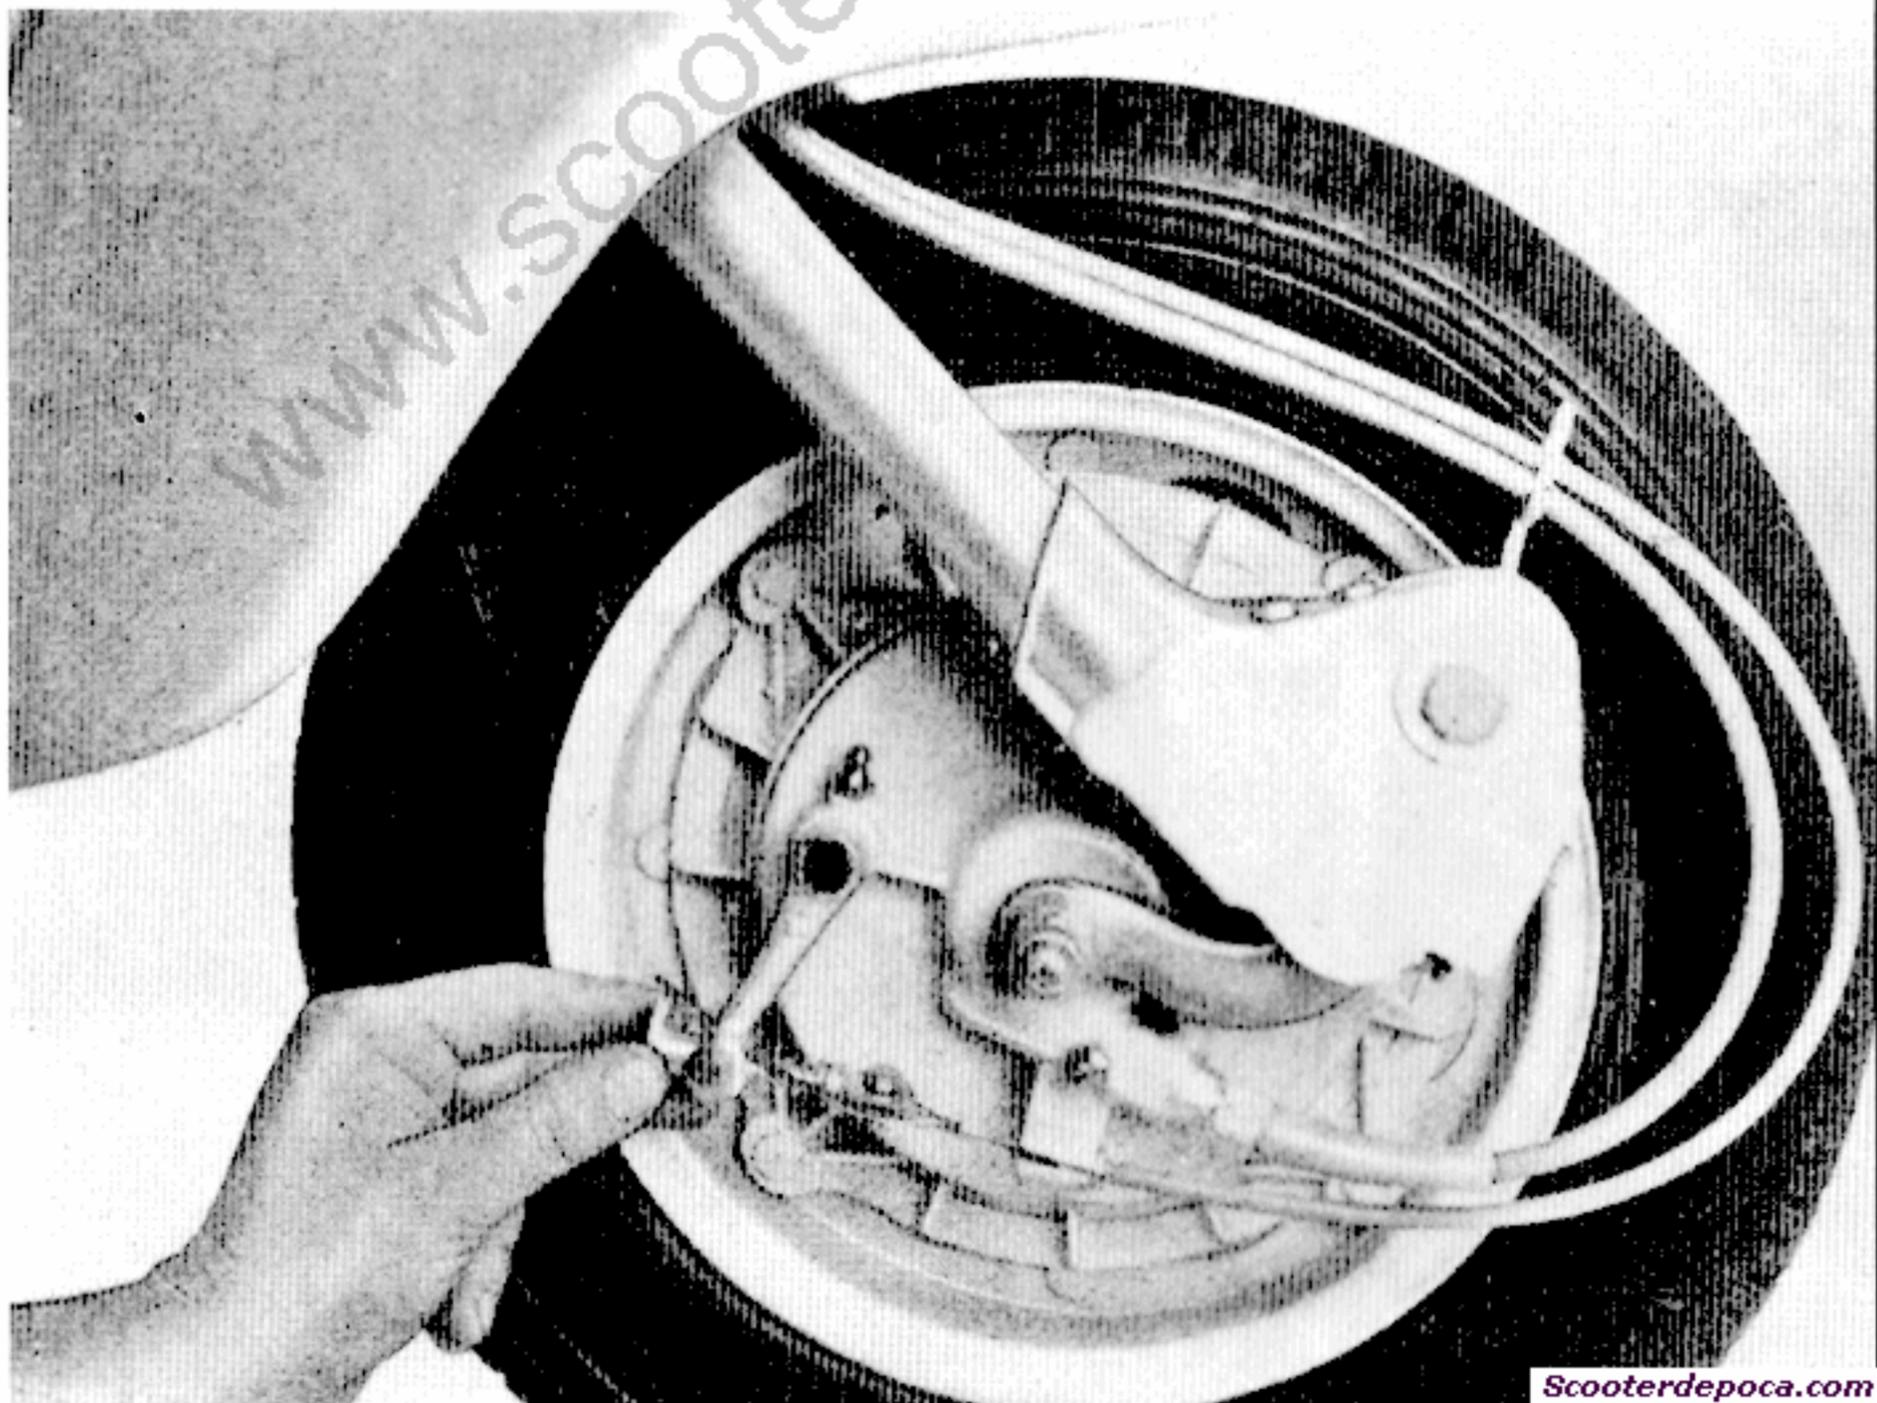


Fig. 9

Fig. 10



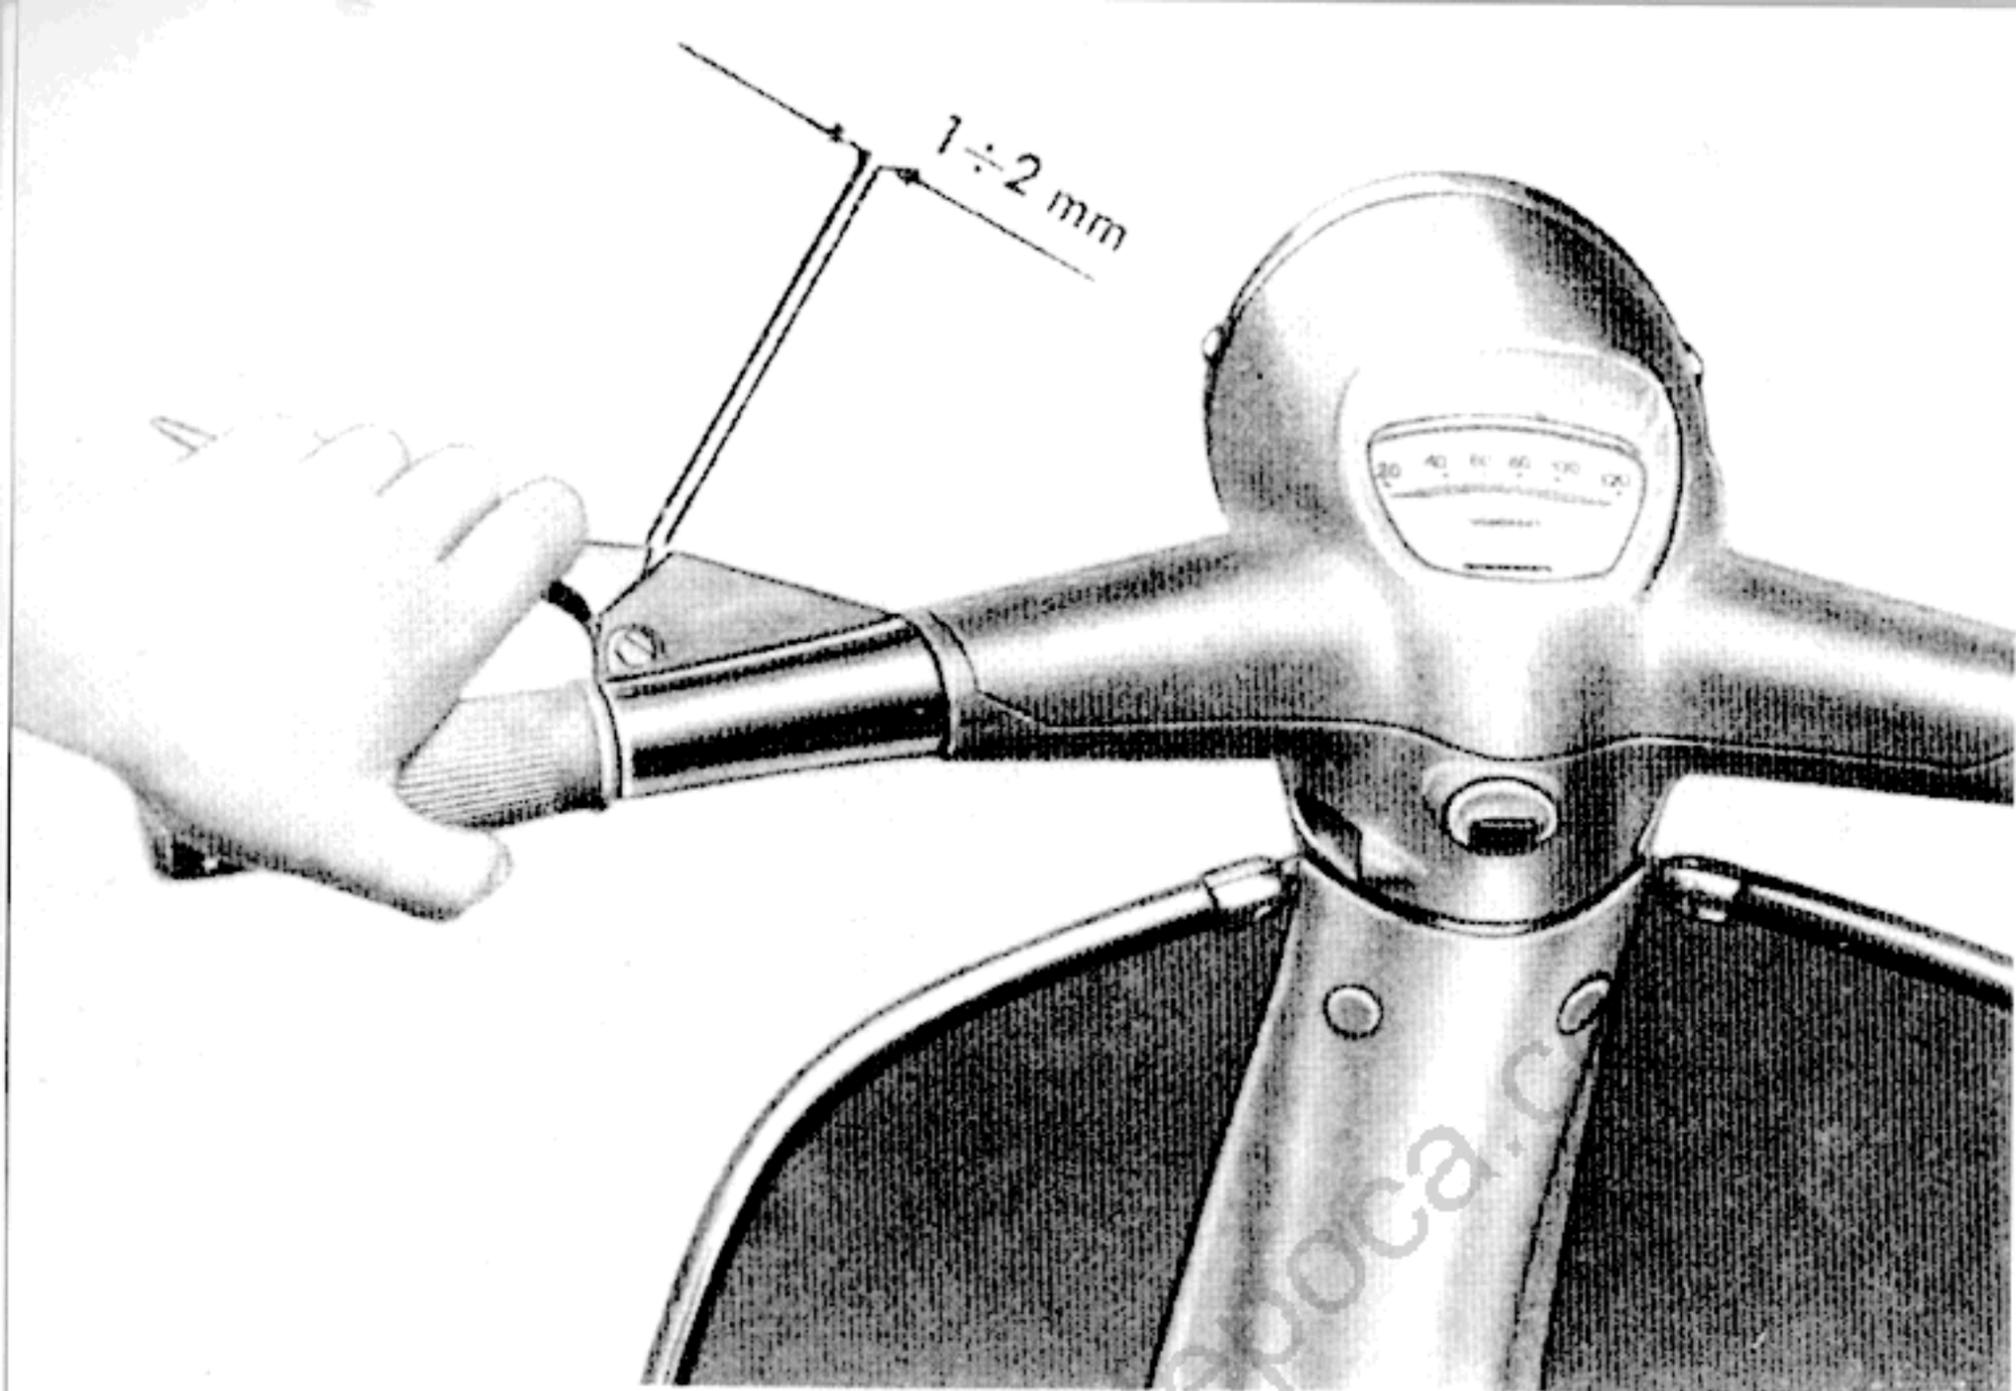
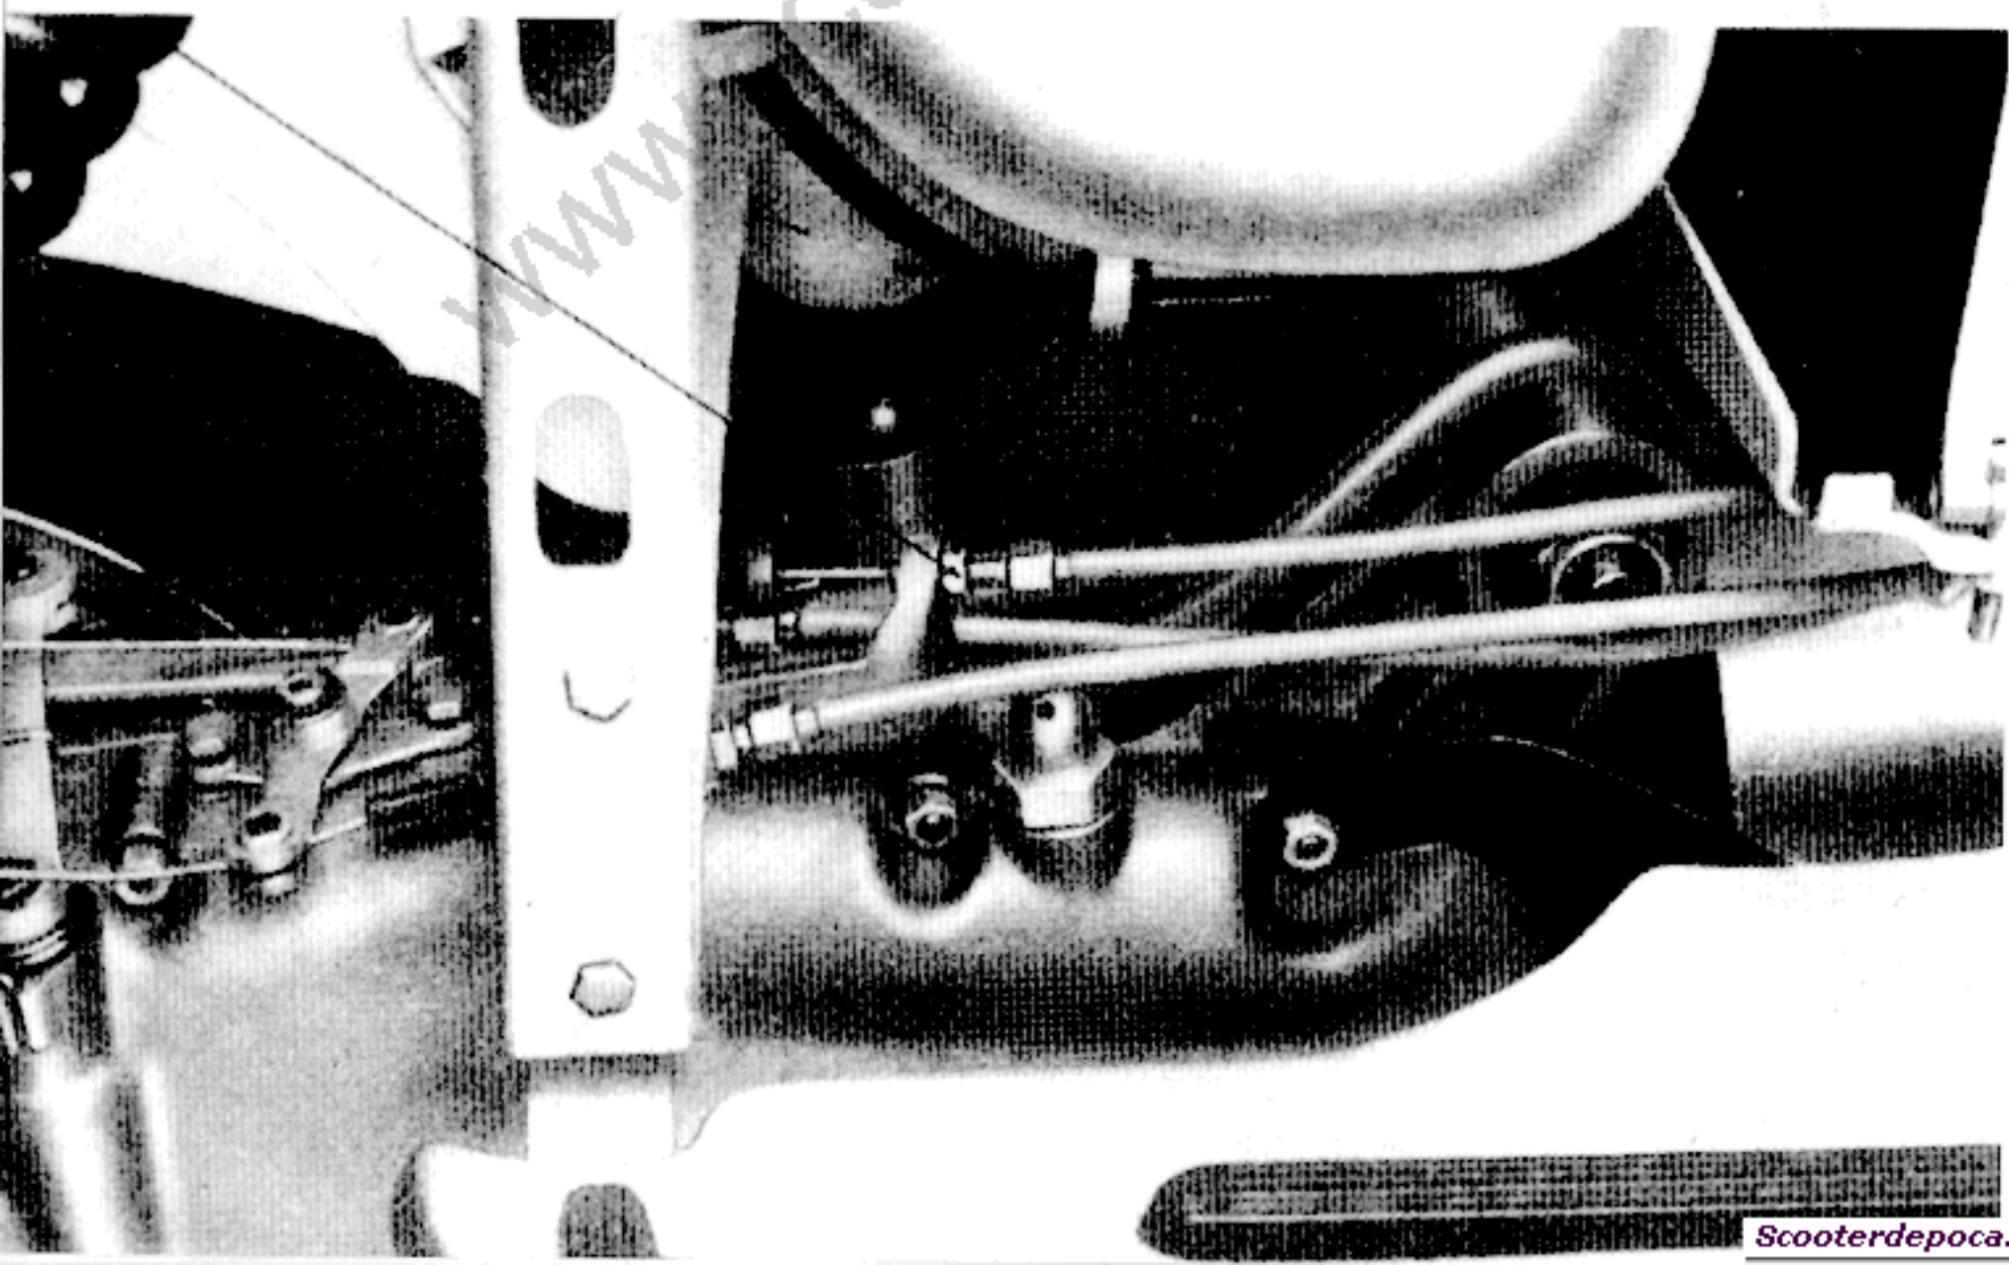


Fig. 11

Fig. 12



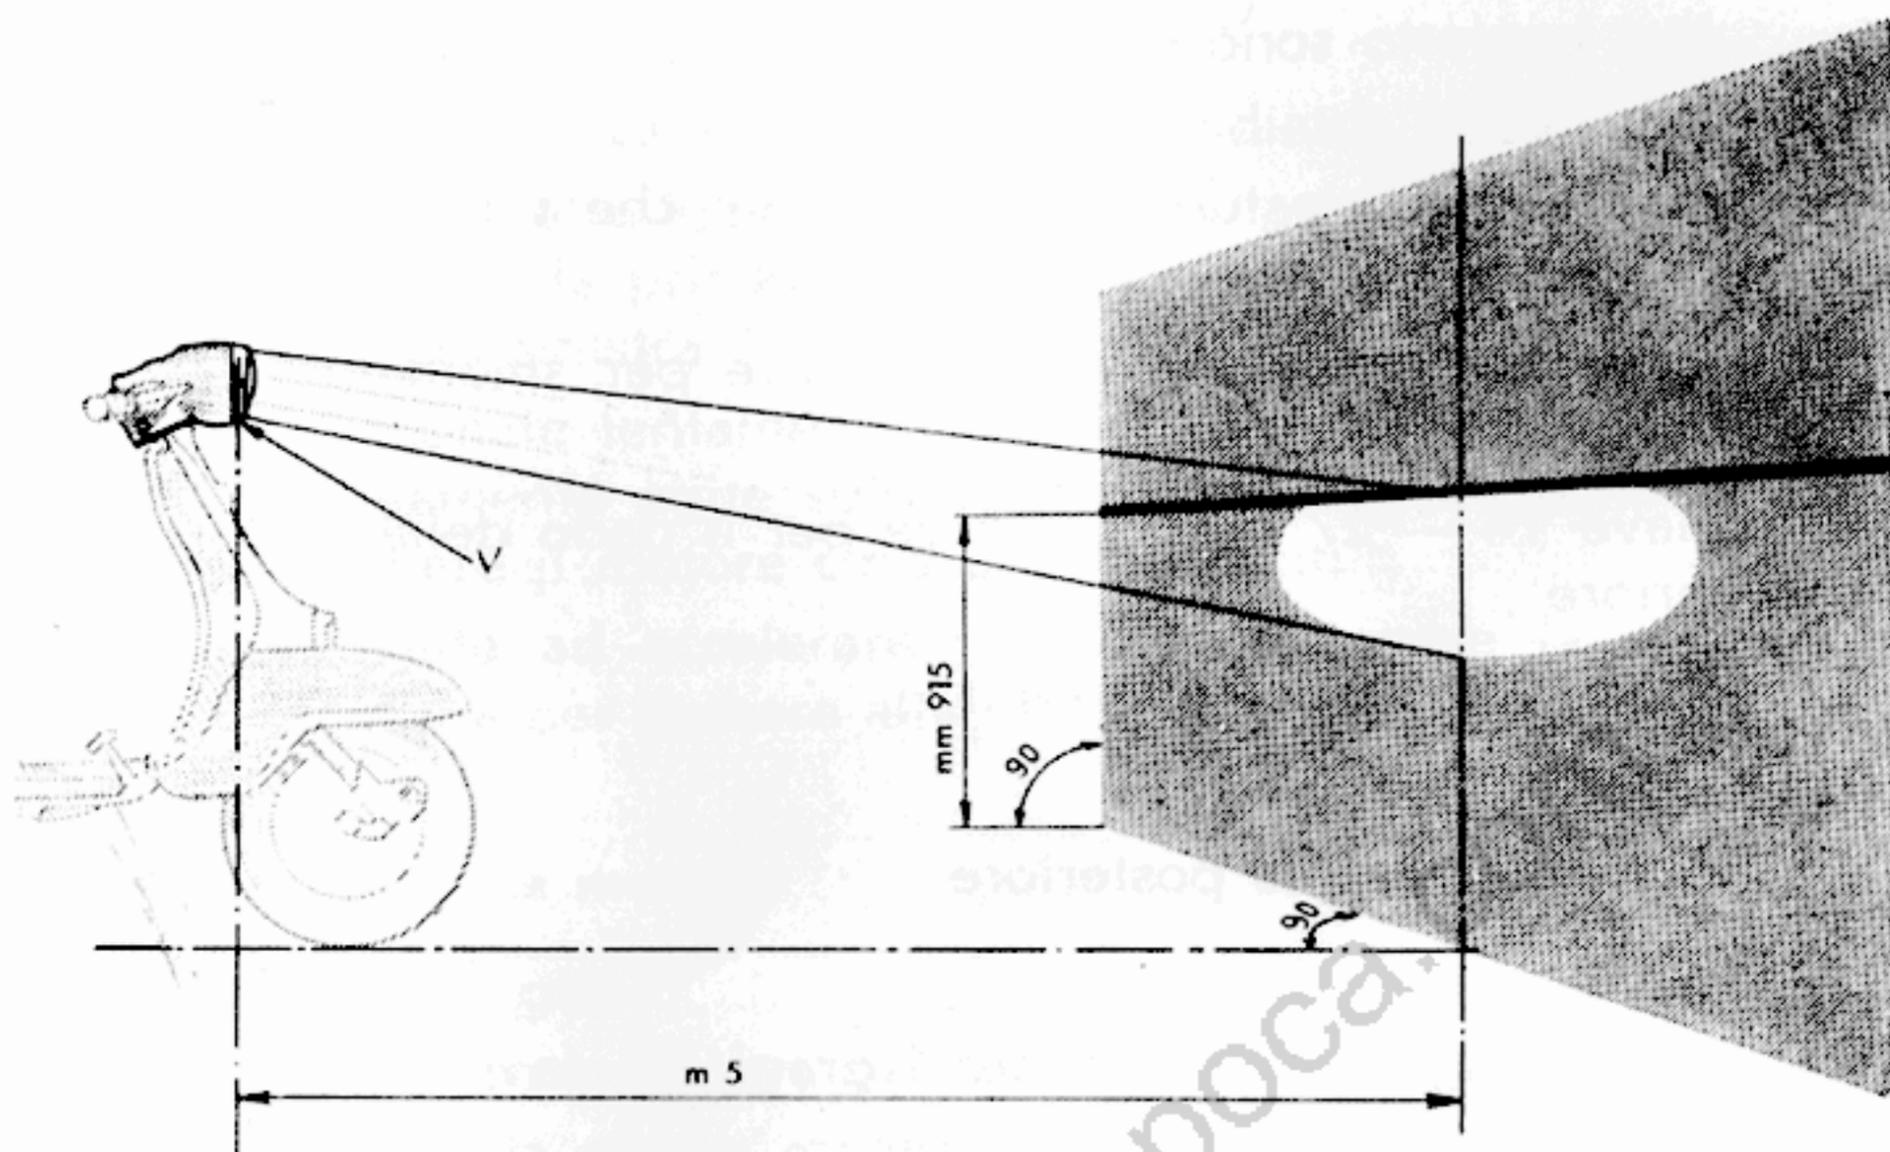


Fig. 13

Registrazione faro

- Controllate la pressione dei pneumatici (v. pag. 28).
- Disponete uno schermo verticale come mostrato in fig. 13.
- Disponete il Vostro scooter nelle condizioni di carico in cui normalmente viene usato.
- Allentate le tre viti **V** del faro indicate nella figura e ruotatelo fino a che il bordo superiore della zona illuminata dal fascio anabbagliante venga a coincidere con la retta orizzontale tracciata sullo schermo.

Bauletto - Attrezzi

Il bauletto è ricavato nella costola centrale sotto la parte anteriore della sella del guidatore. Insieme con lo scooter Vi è stata consegnata una coppia di chiavi che Vi serve per aprire il bauletto (v. pag. 6).

Nel bauletto sono sistemati gli attrezzi di dotazione. Essi sono:

- 1 chiave doppia a tubo 21 — 14 mm che serve per smontare la candela e i dadi delle ruote
- 1 chiave esagonale 10 mm che serve per smontare i tappi olio del carter
- 1 chiave 14 — 27 mm che serve per il dado della ruota posteriore
- 1 chiave doppia 8 — 10 mm
- 1 cacciavite
- 1 puntone alzaruota posteriore
- 1 limetta
- 1 chiave esagonale 4 mm per i grani dei cavi di comando.

Avviamento - Marcia - Arresto

Per avviare il Vostro scooter:

- disponetelo sul suo cavalletto
- assicuratevi che il cambio sia nella posizione di folle
- aprite il rubinetto della miscela (v. pag. 8)
- solo nel caso di motore freddo, azionate il dispositivo di avviamento (v. pag. 9)
- **tenendo il gas al minimo** agite sul pedale della messa in moto
- appena sentite avviarsi il motore date qualche leggera accelerata per affrettarne il riscaldamento
- se avete azionato il dispositivo di avviamento, riportatelo nella posizione di riposo
- nella stagione fredda, lasciate riscaldare il motore a vuoto alcuni minuti prima di usare il veicolo.

Per partire:

- sollevate il cavalletto ruotandone indietro le zampe.
- col motore al minimo tirate a fondo la leva della frizione e innestate la prima marcia ruotando opportunamente la manopola sinistra
- abbandonate lentamente la leva della frizione e contemporaneamente agite sulla manopola del gas in modo da mantenere il motore circa a giri costanti
- continuate ad accelerare fino a raggiungere la velocità opportuna per passare alla marcia superiore.

Per cambiare la marcia:

- togliete il gas
- tirate a fondo la leva della frizione
- innestate la nuova marcia
- abbandonate dolcemente la leva della frizione e contemporaneamente accelerate.

Non esitate a passare alla marcia inferiore quando, comunque, si riduca notevolmente la velocità.

Per arrestare il motore:

- togliete il gas
- portate il cambio nella posizione di folle
- interrompete l'accensione premendo il pulsante per arresto motore.

MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni 2000 km

Regolazioni e pulizie

Freni: controllare la registrazione (v. pag. 12).


Candela: controllarla - pulire con limetta fine i suoi elettrodi, eventualmente registrarli ad una distanza di 0,5 ÷ 0,6 mm.

Lubrificazione

Carter motore: ristabilire il livello con olio **Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90**.

Per eseguire il rimbocco è necessario togliere il tappo di livello ed il tappo di carico e versare l'olio nel carter fino che questo cominci ad uscire dal foro di livello (v. fig. 14).

Fig. 14 1 - Tappo di introduzione 2 - Tappo di livello 3 - Tappo di scarico

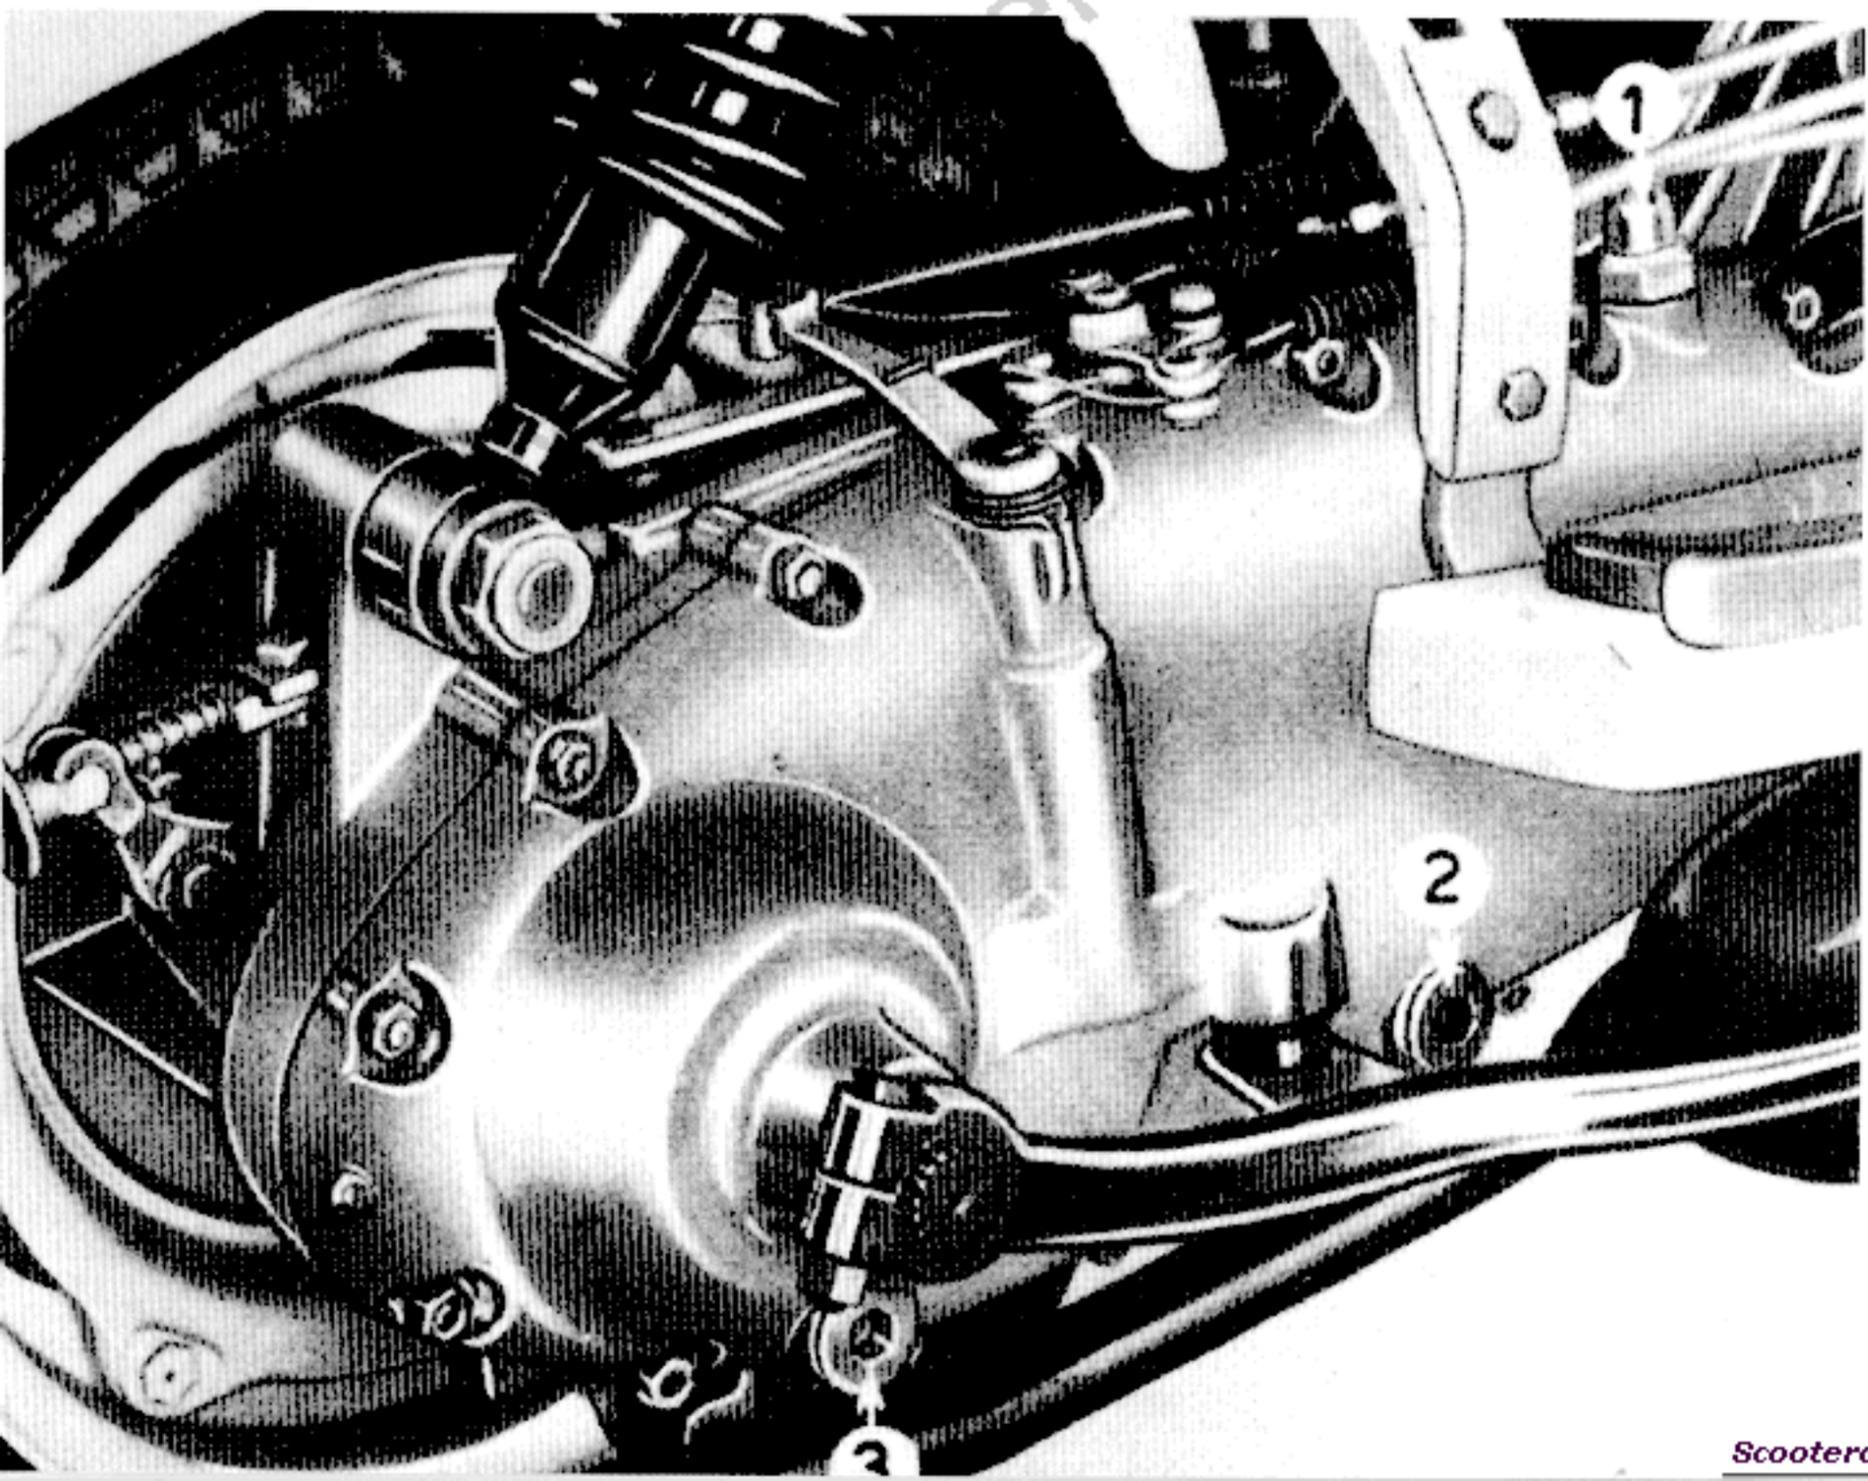

Articolazione cavo frizione
Articolazione cavi comando
cambio sulla leva doppia di
comando

Articolazioni cavo freno
posteriore

Articolazione cavo freno
anteriore

Camma freno anteriore

Camma freno posteriore

Articolazione leve comando
sul manubrio

Perno pedale freno
posteriore

Oliare con

**Agip Energol Cambi e
Differenziali SAE 90**

Ingrassare con

Agip Energrease A 1

Ogni 4000 km

Regolazioni e pulizie

Comando frizione: controllarne la registrazione (v. pagina 12).

Contatti ruttore volano magnete: pulirli e registrarli a 0,35 ÷ 0,45 mm. Consigliamo di fare eseguire da una Stazione di Servizio autorizzata questa registrazione.

Feltro strisciante sulla camma volano magnete: lubrificare.

Filtro aria carburatore: smontare la cartuccia filtrante (v. figg. 15-16) scuoterla e soffiare dall'interno aria a **bassa pressione**. Non bagnarla con benzina.

Si consiglia il ricambio della cartuccia ogni 10.000 Km.


Effettuare questa pulizia più frequentemente quando si percorrono strade polverose.

Procedere alla disincrostazione della marmitta, della testa, del cilindro e del pistone. Consigliamo di fare eseguire questa operazione da una Stazione di servizio autorizzata.

Ogni 4000 km

Ogni 2000 km

SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE

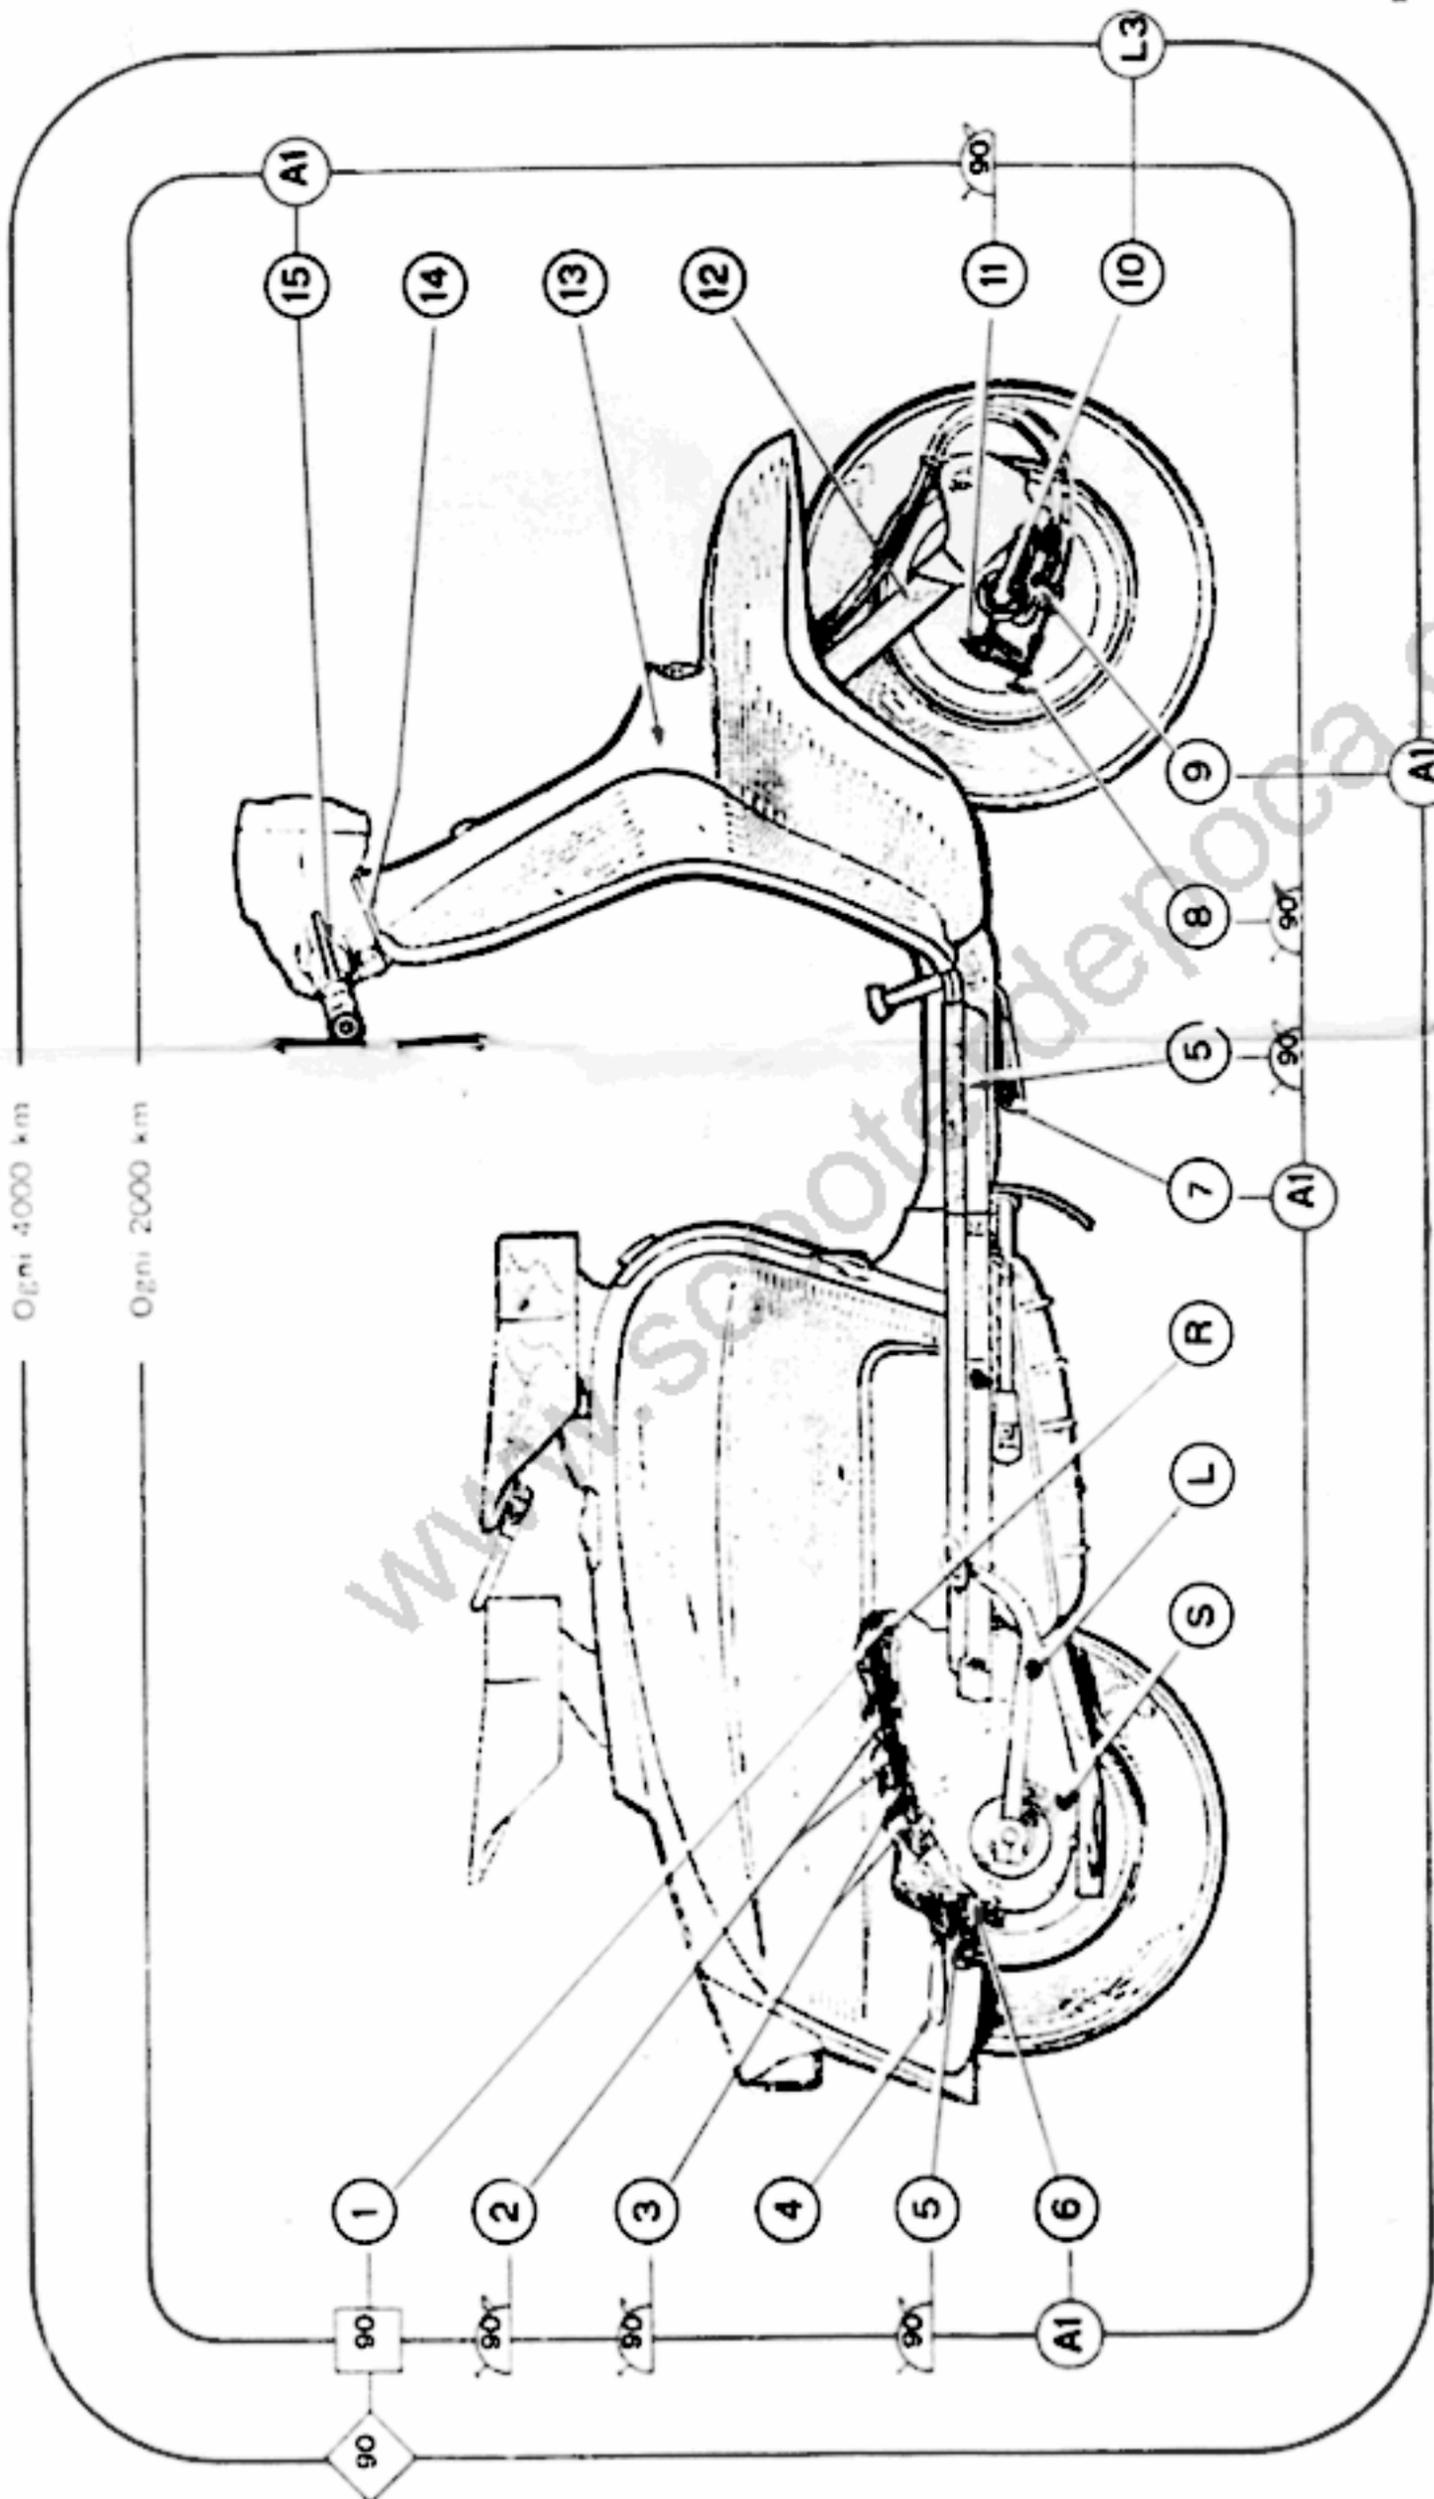

Ingrassare



Olio



Ricambiare l'olio



Risultare il livello

PUNTI DA LUBRIFICARE PERIODICAMENTE — (1) Carter motore: effettuare il primo ricambio dopo 1500 km con Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90. (2) Articolazioni cavo comando cambio sulla leva doppia. (3) Articolazione cavi comando frizione e asta di rinvio comando cambio. (5) Articolazioni cavo freno posteriore. (6) Camma freno posteriore. (7) Perno pedale freno posteriore. (8) Articolazione cavo freno anteriore. (9) Rinvio tachimetro. (10) Cuscinetti ruota anteriore. (11) Camma freno anteriore. (15) Leve e comandi sul manubrio: ingrassare i cilindretti di estremità dei cavi frizione e freno sulle leve e i rinvii di comandi gas e cambio sulle puleggette.

R = Tappo immissione olio carter motore. L = Tappo livello olio carter motore

S = Tappo scarico olio carter motore

Spiegazione dei simboli: 90 significa AGIP ENERGOL CAMBI E DIFFERENZIALI SAE 90; A1 significa AGIP-ENERGREASE A1; L3 sign. AGIP-ENERGREASE L3

ISTRUZIONI PER LE OFFICINE DI RIPARAZIONE — Nella revisione attenersi alle sottoindicate norme:

1. Gli organi relativi ai punti (2) (3) (5) (8) dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE A1.

2. Gli organi relativi ai punti (13) (14), cuscinetti a sfere dello sterzo, dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE L3.

3. I ganci chiusura fiancate (4), e le articolazioni leve comando sul manubrio (15) dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE A1.

4. Le molle della sospensione anteriore al punto (12), contenute nei tubi della forcella, dovranno essere spalmate, all'atto del montaggio, con AGIP-ENERGREASE A1.

5. Nelle guaine dei comandi flessibili, prima di introdurre la fune, dovranno essere iniettati a mezzo pompa 4-5 cmc. di AGIP-ENERGREASE A1.



Fig. 15

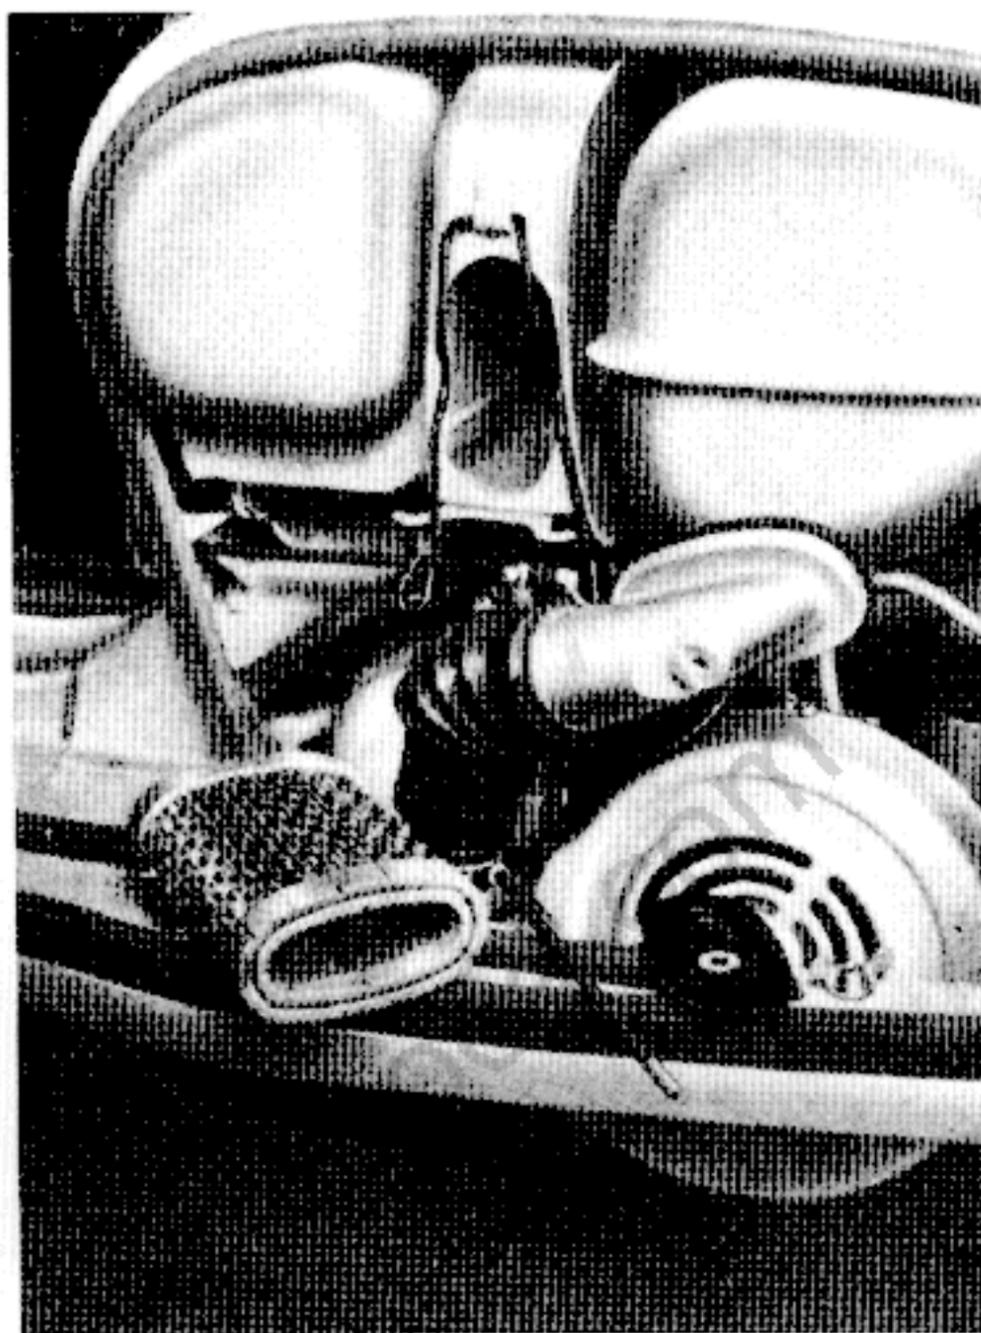


Fig. 16

Lubrificazione

Carter motore: vuotare completamente l'olio contenuto nel carter svitando il tappo di scarico a motore caldo (v. figura 14). Avvitare nuovamente il tappo di scarico, svitare i tappi di carico e di livello e versare l'olio dal foro di carico finchè esso cominci ad uscire dal foro di livello.

Sono necessari circa 600 cm³ di **Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90.**

Cuscinetti ruota anteriore:

ingrassare con **Agip Energrease L3.**

Snodi sospensione anteriore:

ingrassare con **Agip Energrease A1.**

Pulizia dello scooter

- Lavare il motore con petrolio aiutandosi con un pennello. Asciugare poi con stracci puliti.
- Lavare le parti verniciate e in plastica con acqua aiutandosi eventualmente con una spugna. Asciugare con pelle scamosciata. Non usare benzina o petrolio: essi danneggiano la vernice e la materia plastica.

Nel lavaggio con getto d'acqua sotto pressione, proteggere la bocchetta della presa d'aria, sotto la sella, perchè l'acqua non penetri nella scatola di aspirazione e nella cartuccia del filtro.

Se lo scooter dovrà rimanere a lungo inattivo

- Lavarlo e asciugarlo accuratamente (v. sopra).
- Scaricare completamente la miscela dal serbatoio e dalla vaschetta del carburatore.
- Pulire i filtri benzina nel serbatoio e nel carburatore.
- Smontare la candela e attraverso il foro della testa introdurre un po' di olio nel motore facendo ruotare a mano l'albero di 2 o 3 giri per stendere un film protettivo di olio sulle pareti del cilindro. Rimontare la candela.
- Spalmare con grasso antiruggine tutte le parti metalliche non verniciate.
- Sollevare dal suolo la macchina appoggiandola opportunamente in modo che i pneumatici non vengano a contatto col terreno.
- Pulire e sgonfiare i pneumatici.
- Coprire la macchina con un telone.

GUIDA

ALLA RICERCA SISTEMATICA DELLE CAUSE DEGLI INCONVENIENTI PIU' COMUNI

Per ogni causa è riportato di fronte sullo specchio il relativo provvedimento da adottarsi.

Il motore non parte o si arresta subito

Irregolare afflusso di miscela

al carburatore pulire la tubazione e i filtri;
svitare e pulire i getti

Carburatore ingolfato chiudere il rubinetto benzina,
aprire tutto il gas e insistere
nella messa in moto, oppure
smontare e asciugare la can-
dela prima di avviare il mo-
tore

Galleggiante carburatore

danneggiato farlo sostituire presso una
Stazione di Servizio

Difetti di accensione

(se arriva corrente al cavo
cavo A.T.)

— **candela sporca** procedere alla pulizia
— **elettrodi candela sregolati** regolarli a circa 0,5 ÷ 0,6 mm
— **candela inefficiente** sostituirla

(se non arriva corrente al
cavo A.T.)

— **contatti rottore non ef-**
ficienti - circuiti volano
magnete o bobina A.T.
interrotti } rivolgersi ad una Stazione di
Servizio autorizzata

**Accensione ritardata o difet-
tosa**

mettere in fase l'accensione.
rivolgersi ad una Stazione di
Servizio autorizzata

**Luce di scarico o marmitta
parzialmente ostruite**

pulire la luce sul cilindro e
l'interno marmitta

**Testa non perfettamente bloc-
cata sul cilindro**

stringere a fondo i dadi che
bloccano la testa al cilindro

CARATTERISTICHE

Lunghezza massima	1800 mm
Larghezza massima	700 mm
Altezza massima	1035 mm
Altezza minima dal suolo	165 mm
Passo	1290 mm

Telaio centrale in tubo d'acciaio.

Carenature in lamiera stampata.

Molleggio anteriore a bielle oscillanti caricanti due molle elicoidali a passo disuguale.

Molleggio posteriore a carter oscillante ammortizzato caricante due molle elicoidali a diverso passo.

Cavalletto a due zampe

Peso proprio a secco senza accessori 104 kg circa

Capacità serbatoio 8,5 lt

Velocità massime

— con pilota seduto 70 ÷ 72 km/h

— con pilota sdraiato (sec. norme
CUNA) 77 ÷ 79 km/h

Consumo alla velocità di 45 km/h
(secondo norme CUNA) 2,1 lt ogni 100 km

Pendenze superabili:	in 4 ^a - 7 %
	in 3 ^a - 13 %
	in 2 ^a - 21 %
	in 1 ^a - 35 %

Motore

monocilindrico a due tempi raffreddato in corrente d'aria forzata.

Alesaggio	52
Corsa	58
Cilindrata	123 cc
Rapporto di compressione	7,5
N giri/1' alla potenza massima	5200
Potenza massima sulla ruota	5,5 CV
Lubrificazione	a miscela
Avviamento	a pedale

Carburatore

DELL'ORTO SH 19 automatico - vaschetta centrale - senza ago conico.

Accensione

a volano magnete. Bobina A. T. esterna. Candela g. t. 225 (scala Bosch) tipo a filettatura lunga mm 18. Anticipo accensione fisso.

Frizione

a dischi multipli in bagno d'olio.

Trasmissione

a catena in bagno d'olio.

Cambio

a 4 velocità. Tipo a ingranaggi sempre in presa alternativamente calettati sull'asse posteriore.

Rapporto giri ruota posteriore/giri albero motore:

— 1 ^a velocità	0,0575
— 2 ^a velocità	0,0931
— 3 ^a velocità	0,1337
— 4 ^a velocità	0,1770

Ruote e freni

Ruote intercambiabili

Tipo di cerchio: in lamiera stampata smontabile in 2 metà

Freni: meccanici ad espansione

Misura pneumatici: 10" × 3 1/2"

Pressione pneumatico anteriore: 0,9 kg/cm²

Pressione pneumatico posteriore
(solo guidatore): 1,25 kg/cm²


Pressione pneumatico posteriore
(guidatore e passeggero): 2,25 kg/cm²

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è alimentato direttamente dal volano magnete della potenza di 27 watt nominali - 4 poli.

Il gruppo di regolazione è costituito da un'impedenza, che è cortocircuitata dal commutatore in posizione 2 (faro e fanale posteriore accesi per la marcia notturna in zone non illuminate).

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

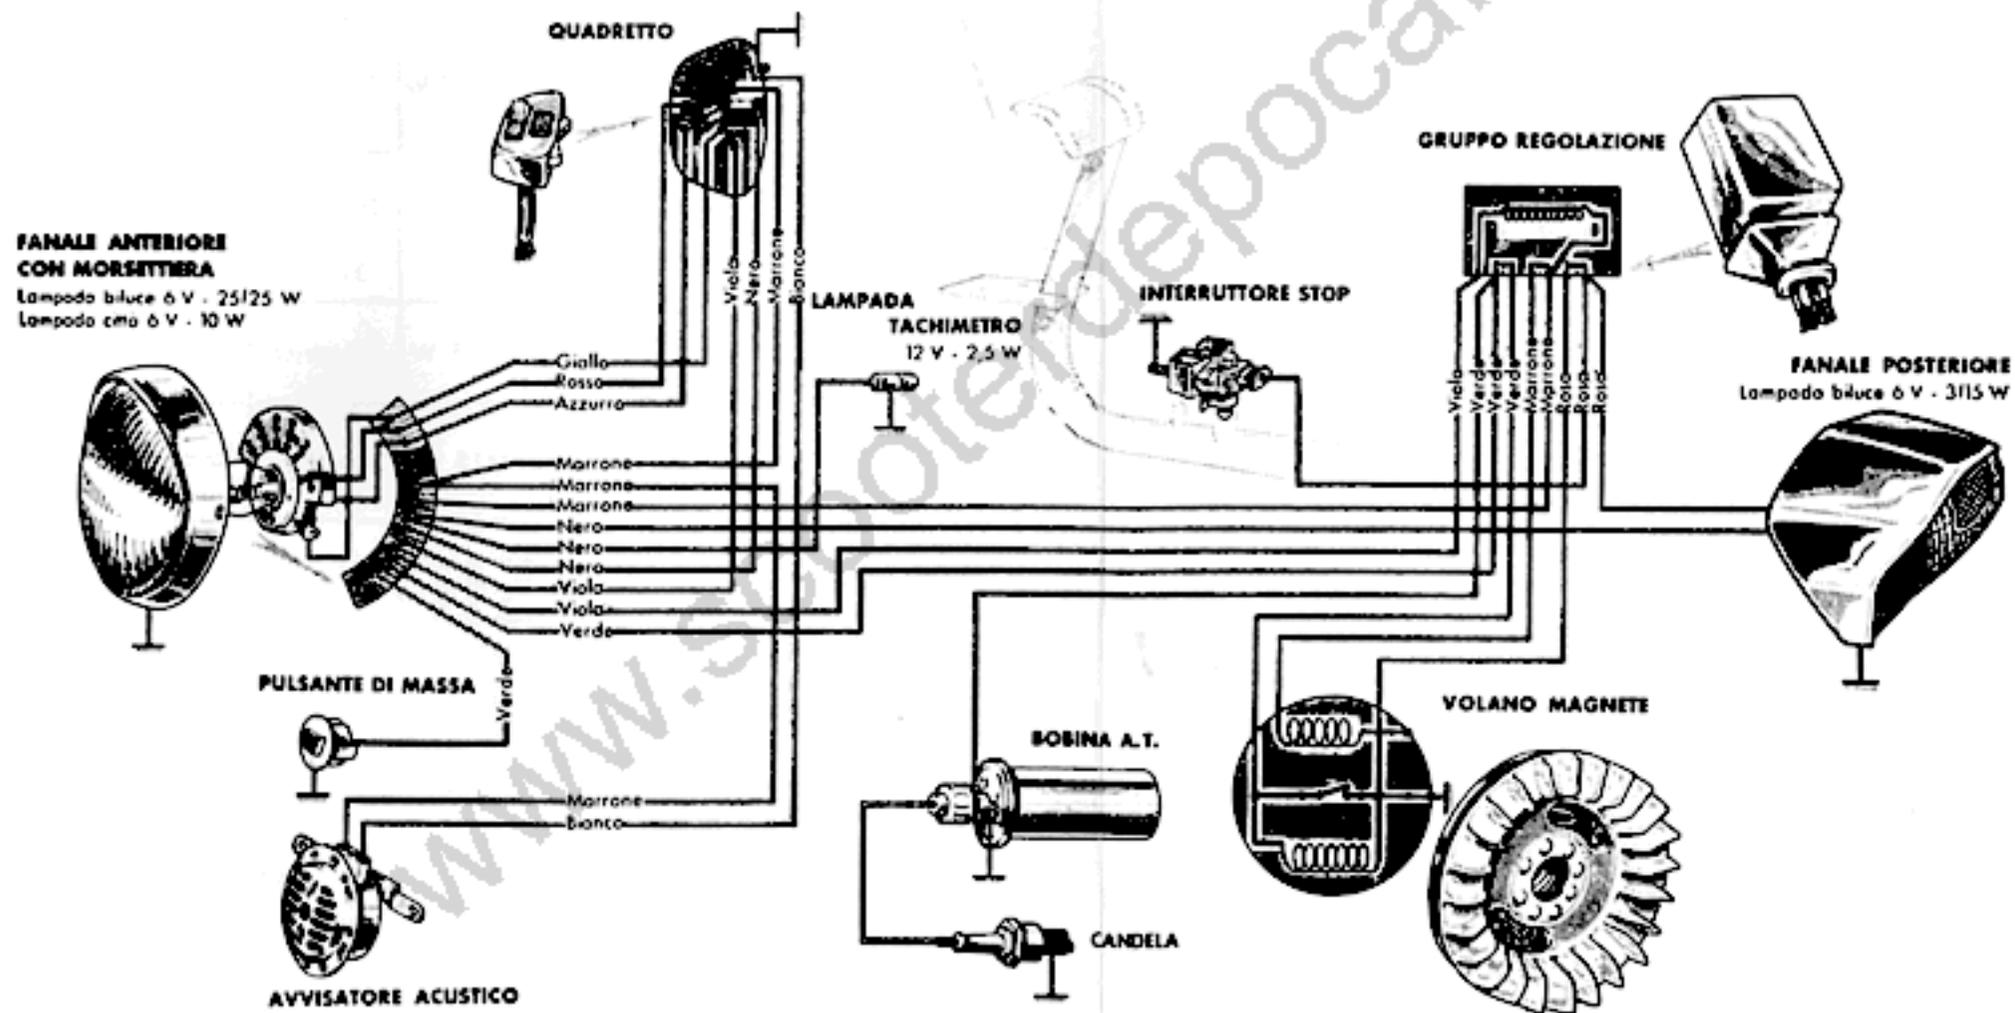

Il filamento della luce di arresto del fanale posteriore è alimentato, quando si preme il pedale del freno posteriore, dalla corrente primaria della bobina A.T.

Le caratteristiche delle lampade sono:

Lampade

POSIZIONE	IMPIEGO	N.	CARATTERISTICHE		
			ELETTRICHE	BULBO	ZOCCOLO
Fanale anteriore	fascio abbagliante/ anabbagliante	1	6 V - 25/25 W	Sferico	BA 20 d
Fanale anteriore	luce città	1	6 V - 10 W	Siluro Ø 11 mm lung. 39 mm	S 8,5/9,5
Tachimetro	illuminazione quadrante	1	12 V - 2,5 W	Cilindrico	BA 9 s
Fanale posteriore	illuminazione targa/luce arresto	1	6 V - 3/15 W	Sferico	BAY 15 d/19

Nota: Se il filamento luce di arresto della lampada del fanale posteriore è interrotto, il motore si arresta per mancanza di accensione ogni volta che la macchina si ferma con il pedale del freno posteriore premuto. In tale evenienza occorre sostituire sollecitamente la lampada.

Se siete sprovvisto di lampada di ricambio, potete raggiungere la più vicina stazione di servizio ad andatura moderata impiegando, quando necessario, solo il freno anteriore o comunque riavviando il motore dopo ogni arresto causato dall'impiego del freno a pedale.

organizzazione
Lambretta
nel mondo

ORGANIZZAZIONE ITALIA

Lambretta

- AGRIGENTO** - Ditto SALVATORE
CAPIZZI
Via Gioeni, 135 - tel. 21-178
- ALBENGA** - PETRUCCI SPARTACO
Via Trieste - tel. 50-836
- ANCONA** - CAV. ALBERTO
BETTITONI
Via Giannelli 1, tel. 24-947
- AOSTA** - Ditto NALE MARIA
& NALE ANGELO
Via Xavier De Maistre 20
tel. 21-13
- AREZZO** - LUIGI AGNELLI
Via Garibaldi 109, tel. 25-24
- ASCOLI PICENO** - « ASCO »
ASCOLANA SCOOTER
di Ferruccio Petracci
Via della Repubblica 27, tel. 35-77
- ASTI** - AUTOTORINO S.p.A.
Corso Dante, 56
- AVELLINO** - GIUSEPPE IAPICCA
Via Luigi Amabile, 96
- BARI** - L. SCOOTER S.n.C.
Via Piccinni 193, tel. 10-828
- BARLETTA (Bari)** - NUNZIO DI LEO
Piazza Tramvia, tel. 10-67
- BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza)** -
BERTI SERGIO E MARIO
Via Verci 27, tel. 23-532
- BELLUNO** - BRANDASILE ORESTE
DI GIOVANNI
Piazza Castello 12, tel. 47-49
- BENEVENTO** - VINCENZO PERRIELLO
Piazza Tribunale 2/3, tel. 19-73
- BERGAMO** - MASSIMO MASSERINI
Via A. Maj 14, tel. 37-326
- BIELLA** - M.A.B. - Via Cottolengo 24
- BOLOGNA** - C.I.S.A. S.r.l.
Via Pietramellara 27, tel. 266-608
- BOLZANO** - S. A. MOTOR S.p.A.
Piazza Mazzini, 30
- BORGOMANERO (Novara)** - SAVOINI
GIUSEPPE & FIGLI
Corso Sempione 35, tel. 81-494
- BRA (Cuneo)** - F.LLI MONCHIERO
Via Pollenzo 18, tel. 30-01
- BRESCIA** - BRESCIA MOTORI S.n.C.
Via Luigi Apollonio, 17/A
- BRESCIA** - ARTURO PETACCIA
Via Cairoli 28, tel. 48-574
- BRINDISI** - OC.RA.
Piazza Cairoli 44, tel. 11-82
- BUSTO ARSIZIO** - MARA MARIO
Via Galilei 2, tel. 34-321
- CAGLIARI** - IN.CO.SA. S.r.l.
Via Dante 105, tel. 49-42
- CALTAGIRONE** - GIACOMO GATTUSO
Via Principe Umberto 147/149,
tel. 14-31
- CALTANISSETTA** - ANTONIA
CONSENTINO IN MILITELLO
Corso Umberto, 127
- CAMPOBASSO** - NICOLANTONIO
MUCCIACCIA
C.so Mazzini 31, tel. 24-109
- CARPI (Modena)** - COMMISSIONA-
RIA LAMBRETTA CARPI S.r.l.
Via Ciro Menotti 2, tel. 61-787
- CARRARA (Apuania)** - BATTISTA
PIERI
Via Roma 36, tel. 29-84
- CASALE MONFERRATO (Alessandria)**
Ditta CURINO TERESIO
Via A. Sobrero 11, tel. 43-24
- CASERTA** - AUTOMOTO CASERTANA
Via C. Battisti 38-40, tel. 21-784
- CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli)**
GARAGE OMNIA di F. INGENITO
Piazza Stazione Circumvesuviana,
tel. 10-57
- CATANIA** - S.V.A.M.
Viale Vitt. Veneto, 189/195
- CATANZARO** - DOMENICO NASO
Via Duomo 57/59, tel. 36-96
- CECINA (Livorno)** - LUIGI VENTURI
C.so Matteotti 96, tel. 73.030
- CESENA (Forli)** - ANTONIO
GIACOMONI & F. S.n.C.
Via C. Battisti 50, tel. 21-352
- CHIAVARI (Genova)** - BOGGIO
DOMENICO
Piazza N. S. dell'Orto 8, tel. 25-04

- CIVITAVECCHIA (Roma)** - LAM-BRETTA SPORT di TRUMPY WALTER - Via Traiana 41/43 tel. 35-22
- COMO** - Rag. MARIO DE MARTINI Via Napoleona 4, tel. 28-799
- COSENZA** - Ditta GIOVANNI GALLO Via Montesanto 11, tel. 45-701
- CREMONA** - FRANCESCHI & SCURI Via Trento Trieste 132-134, tel. 28-92
- CUNEO** - AUTO CUNEO S.n.C. di Garro & Gino Via Statuto, 6
- DARFO (Brescia)** - ANDREA ZOP- PETTI - Via Marconi 16, tel. 34
- DOMODOSSOLA (Novara)** - SBARDELLATI LUCIANO Corso F.lli di Dio 19, tel. 22-52
- ENNA** - LIBORIO BRUNO & C. Piazza Neglia 3, tel. 13-95
- ERBA (Como)** - CARLO VALSECCHI Via Milano 2, tel. 61-470
- ESTE (Padova)** - VENDA EUGANEA Depositi e Rappresentanze S.r.l. Via S. Rocco 22, tel. 55-04
- FAENZA (Ravenna)** - S.I.M.M.A. S.r.l. P.za Ponte Lamone 1/B, tel. 22-058
- FERRARA** - Dr. GULINATI C. A. Via Garibaldi 1, tel. 33-000
- FIRENZE** - Ditta SERGIO PRESENTI Via Cimabue 16, tel. 63-349
- FIRENZE** - GARAGE ZANIRATTI di Franco Zaniratti Via F.lli Rosselli 55, tel. 45-341
- FOGGIA** - MOTO AUTO MOTORI Via della Repubblica, 5/5A - 7/7A
- FOLIGNO (Perugia)** - PAOLO NEGRI Corso Cavour, 16
- FORLI'** - FRATELLI BAGNOLI Viale Vitt. Veneto 31, tel. 22-084
- FORMIA (Latina)** - OFFICINA GARAGE TATTA Via Vitruvio 115, tel. 21-041
- FROSINONE** - FRATELLI CORVI C.so della Repubblica 50, tel. 37-39
- GALLARATE (Varese)** - FRANCO NOSEDA Via Mercanti 8, tel. 20-139
- GENOVA** - S.r.l. VINELLI e C. Piazza Dante 59/61/r, tel. 561-474
- GENOVA** - SAMPIERDARENA PARODI & C. S.A.S. Via F. Avio, 42/R
- GROSSETO** - PARMA ARRETI Via Ximenes, 40
- IMOLA (Bologna)** - CREMONINI ENZO Via Emilia 308, tel. 32-62
- IMPERIA** - PAOLO BARNATO Via Gressio 2, tel. 84-02
- IVREA (Torino)** - GUIDO ENRIELLO Corso D'Azeglio 38, tel. 41-81
- LANCIANO (Chieti)** - LUIGI MERCADANTE Corso Trento Trieste 98, tel. 71-05
- L'AQUILA** - CESARE FIAMMA Corso Federico II 29, tel. 3163
- LA SPEZIA** - S.n.C. COZZANI & ROSSI Piazza Caduti della Libertà 6,
- LATINA** - BODEMA s.r.l. Via E. di Savoia 20, tel. 36-27
- LECCE** - C.I.R. di SALV. LEGGIERI Via 95° Fanteria 34, tel. 28-05
- LECCE** - VINCENZO TURCHIULI Via 47° Regg. Fanteria, 31
- LECCO (Como)** - SPREAFICO ROMANO C.so C. Alberto 14, tel. 24-750
- LEGNAGO** - VENDA EUGANEA Depositi e Rappresentanze S.r.l. Corso della Vittoria, 10
- LIVORNO** - S.p.A. ACAM P.za D. Chiesa 52/58, tel. 34-601
- LODI (Milano)** - GIORGIO ESPOSTI Via Solferino 27, tel. 30-43
- LUCCA** - GIOVANNI MEI di NELLO MEI Via Castruccio Castracane, 162/B
- LUGO (Ravenna)** - MUCCINELLI BRUNO Via Baracca 59, tel. 20-53
- MANTOVA** - ALDO MINGHETTI Via Princ. Amedeo 26-a, tel. 59-15
- MASSA** - Ditta GIUSEPPE FRASSON Via Palestro 11, tel. 42-152
- MERANO (Bolzano)** - MARIO MOCHI Via Carducci 6, tel. 26-330
- MESSINA** - ALESSI & MAUGERI S.r.l. Via 27 Luglio - Is. 196, tel. 11-738
- MILANO** - MILANO SCOOTER S.r.l. Via Paullo 11, tel. 580-670
- MILANO** - LAMBROMOTORI S.p.A. Viale F. Testi - ang. Via Masaniello 89, tel. 2479-674/677/687
- MODENA** - MOTORICAMBI BARBIERI Viale Trento Trieste, 3/A
- MONDOVI' (Cuneo)** - AIRALDI STEFANO - C.so Statuto 14, tel. 23-74
- MONZA (Milano)** - GHEFER & C. S.n.C. - Via C. Alberto 22, t. 20-30

- NAPOLI** - ITALMOTOR
di Guido Bartoletto
Piazza Nazionale 95, tel. 351-325
- NAPOLI** - SALVAT. SCOGNAMIGLIO
Piazza Vittoria, 6/b
- NUORO** - RONDONI GIACOMO
P.zza Vitt. Emanuele 5, tel. 23-24
- ODERZO (Treviso)** - F.lli SCARDELLA-
TO S.A.S. - Via Garibaldi 6-12,
tel. 72-100
- ORTONA (Chieti)** - Ditta MARINOZ-
ZI & PIERMATTEO
Piazza Vittoria 12, tel. 72-568
- ORVIETO** - F.lli STORTI
P.za Repubblica 16, tel. 51-38
- PADOVA** - GIAMPIETRO TUROLLA
Via Foscolo 13-c, tel. 27-104
- PALERMO** - CO.RI. S.r.l.
Via A. Salinas 44/45, tel. 247.083
- PAOLA (Cosenza)** - CALOMINO CU-
STODIO - Via S. Rocco, tel. 28
- PARMA** - CARLO PRADA
Via Petrarca 1, tel. 27-227
- PAVIA** - MOTAUTO di Venco &
Petrucci - Via Gilardelli, 2
- PERUGIA** - ARTURO TAGLIAMONTE
Via Cacciatori delle Alpi, 16
- PESARO** - G. MOCHI ZAMPEROLI
Via Marsala 11/13
- PESCARA** - RADAR di VITTORIO
LUCIANI
C.so Vitt. Emanuele 221 tel. 22-625
- PIACENZA** - MOTORAUTO S.n.C.
di Bergonzi & C.
Via Roma, 21
- PINEROLO (Torino)** - CAROSSO GIU-
SEPPE - Via Saluzzo 2, tel. 27-08
- PISA** - LIVIO DEL SEPIA & C.
Via C. Cattaneo 1/r, tel. 23-025
- PISTOIA** - EMPORIO DELL'AUTO
C. Vitt. Emanuele 23, tel. 25-44
- PONTREMOLI** - Ditta PINOTTI LINO
Via del Seminario
- PORDENONE (Udine)** - MOTOTECNI-
CA - C. Garibaldi 42, tel. 23-22
- PORDENONE (Udine)** - BRISOTTO
BRUNO - C. Garibaldi 31, t. 26-13
- PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Piceno)**
PETRACCI FERRUCCIO
Corso Garibaldi, 235/241
- POTENZA** - F.LLI SANTANGELO
Via N. Vaccaro 12/14, tel. 15-12
- RAGUSA** - Ditta GIACOMO GATTUSO
Via Tenente Lena 18, tel. 31-61
- RAVENNA** - EVARISTO DE STEFANI
Via Rasponi 4, tel. 23-603
- REGGIO CALABRIA** - S.A.M.O.R. S.r.l.
Viale Amendola 29, tel. 11-83
- REGGIO EMILIA** - F.lli GRISENDI
Via E. San Pietro 55, tel. 22-676
- RIETI** - ANGELETTI AGOSTINO
Piazza Battistini 1/C, tel. 32-28
- RIMINI** - ADRIATICA SCOOTERS di
Ing. F. CAVARA & G. VETTORI
P. 3 Martiri 45, tel. 22-879
- ROMA** - S.A.R.M.A. S.r.l.
Via S. Nicolò da Tolentino 5, tele-
fono 471-251
- ROVERETO (Trento)** - MANICA
EMILIO
Via Dante 43-45, tel. 23-778
- ROVIGO** - MOTORICAMBI POLESANA
di SIGOLO RINO
Viale Amendola 20, tel. 49-09
- SALERNO** - GUIDO IANNONE
C.so Garibaldi - Pal. Iannone 51/53,
tel. 12-23
- SALO' (Brescia)** - FRANCESCHI ATTI-
LIO - Via S. Carlo 19, tel. 24-31
- SALUZZO (Cuneo)** - MIOLANO FRAN-
CESCO - V.le del Tram 3, tel. 23-56
- SAN MARINO** - A. RIGHI
Piazza del Mercato 129, tel. 163
BORGO MAGGIORE
- SANREMO (Imperia)** - LUIGI BRUZ-
ZONE - C. O. Raimondo, 25 c
tel. 85-477
- SASSARI** - IN.CO.SA.
Via dei Mille 11/C, tel. 22-156
- SAVONA** - CICLI PORASSO
Corso Italia 19/21, tel. 21-926
- SESTO S. GIOVANNI (Milano)**
LAMBROMOTORI S.p.A.
V.le F. Testi, ang. Via Masaniello 89
tel. 2479-674/677/687
- SIENA** - SIENA SCOOTER
di L. e T. Vannocci
Via Vitt. Emanuele, 46/48
- SIRACUSA** - VINCENZO
D'AMICO URSO
Via dei Miracoli 39, tel. 19-58
- SONDRIO** - OTTORINO RUFFINI
Via Trento 6c, tel. 29-65
- SPOLETO (Perugia)** - Ditta RUGGERO
CORVELLI - Via Flaminia 24, tele-
fono 42-43
- SULMONA (L'Aquila)**
ALBERTO SACCHETTA
Via Occidentale 111, tel. 21-73

TARANTO - IONIO MOTORI S.r.l. -
Via Pupino, 13 c

TERAMO - F.lli DI BONAVENTURA
Piazza Martiri della Libertà 50,
tel. 52-85

TERNI - GIUSEPPE BELLI
Via Lungonera 54, tel. 29-191

TIVOLI (Roma) - BRUNO PACIFICI
Viale P. Tomei 21, tel. 30-32

TORINO - S.p.A. AUTO TORINO
Via Princ. Eugenio 11, tel. 553-484

TORTONA (Alessandria)
ROLANDI RICCARDO
Via Emilia 422, tel. 81-557

TRAPANI - Ditta FONTANA PAOLO
Via G. B. Fardella 207, tel. 22-98

TRENTO - M.A.S. MOTO AUTO SER-
VIZI - Corso degli Alpini 21,

TREVIGLIO (Bergamo) - O.R.V.A.M.
Viale C. Battisti 5c, tel. 21-91

TREVISO - S.n.C. S.G.A.M.
di A. COMIRATO
Via S. Nicolò 11/13, tel. 27-121

TRIESTE - FILOTECNICA GIULIANA
S.r.l. - Via Imbriani 16, tel. 36-613

UDINE - S.n.C. NELLO BRINIS & C.
Via Poscolle 43, tel. 27-07

UDINE
AUTOSCOOTER di OTTONE PIUSSI
Via Gorghi, 5

VARESE - C. F. BUZIO
Via Orrigoni 2, tel. 23-973

VASTO (Chieti) - SAVERIO BACCALÀ
Corso Garibaldi 123, tel. 126

VENEZIA - MESTRE
GIAMPIETRO TUROLLA
Corso del Popolo, 3

VERBANIA (Novara) - S.n.C.
VERBANIA MOTOR
Via De Bonis, 11

VERCELLI - Ditta TAVANTI
Via Parini, 1

VERONA - SO.VE.MO.
Volto Cittadella 18, 34-580

VERONA - S.R.A.M.
Via Nizza 1, tel. 33-383

VIAREGGIO (Lucca)
L'AUTOMOTO S.r.l.
Via Antonio Fratti 312, tel. 44-512

VIBO VALENTIA (Catanzaro)
DITTA ANTONIO ZOCCALI
Via Luigi Razza, 30

VICENZA - LEONE CHIARELLO
Porta Padova 82, tel. 23-646

VIGEVANO (Pavia)
ABELE CERASTICO
Via Ceresotti 5, tel. 25-76

VILLA POTENZA (Macerata)
GIUSEPPE TRUBBIANI & FIGLIO

VITERBO - Ditta FERRI ANSELMO
Via Orologio Vecchio 22, t. 26-40

VOGHERA (Pavia)
S.A.S. - S. MONTAGNA & C.
Via Don Minzoni 10, tel. 52-82

ESTERO

EUROPA

BELGIQUE - NETCO S.A.
45, rue du Lac - BRUXELLES 5

DENMARK - VILH. NELLEMANN A/S
Vestergade 55-67 - AARHUS
NELLEMAN & DREWSEN A/S
Motor Department
Frederikssundsvej 78 - KOBENHAVN

DEUTSCHLAND (WEST) -
ZWEIRAD UNION A.G.
Nopitschstrasse, 70 - NORIMBERGA

DEUTSCHLAND (OST) -
ERICH M. SCHULZE
Werksbüro - Herbartstrasse 28
BERLIN - CHARLOTTENBURG, 5

ESPANA
LAMBRETTA LOCOMOCIONES S.A.
Apartado 137 - EIBAR.

FINLAND - VIHURI-YHTYMA OY
AUTOLA - Kaivocatu, 10
P.O. Box 25 - HELSINKI

FRANCE - LAMBRETTA S.A.F. de Di-
stribution
Rue Octave Mirbeau 37/39
PARIS - XVII

GIBRALTAR - ROCK MOTORS Ltd.
Devil's Tongue - WATERPORT

**GREAT BRITAIN, IRELAND & GI-
BRALTAR** - LAMBRETTA CONCES-
SIONAIRES Ltd.
Trojan Works, Purley Way -
CROYDON - Surrey

GRECE - ARISTOTE ZEIS S.A.
Marni & Averof, 9 - ATHENES

ICELAND - ORKA Ltd.
Laugaveg 166 - P.O. Box 360
REYKJAVIK

LUXEMBOURG - NECTO S.A.
45, Rue du Lac
BRUXELLES 5 (Belgique).

MALTA - MIZZI BROTHERS Ltd.
283, Kingsway - VALLETTA

NIEDERLAND - J. LEONARD LANG'S
AUTOMOBIELBEDRIJVEN N.V.
Stadhouderskade 114 E
AMSTERDAM, Z.

NORWAY - LAMBRETTA A/S
Bygdo Alle 60 - OSLO

OESTERREICH - DAS KLEINE
AUTOHAUS
Müllner Hauptstrasse, 36
SALZBURG

PORTUGAL - UNIAO DE
TRANSPORTADORES PARA
IMPORTACAO E COMERCIO Lda. -
Avenida da Liberdade 136
LISBOA

SUISSE - CILO S.A.
6, Petit Rocher - LAUSANNE

SWEDEN - LAMBRETTA Aktiebolag -
Nelleman - Nya Ullevi, 24
GOTEBORG

AFRICA

ALGERIE

Alger - Oteina - 86, rue Sadi Carnot
Bone - J.A.K.S.
6, Rue Prosper Dubourg
Oran - C.O.D.I.V.A.
12, rue de Nancy

CAMEROUN - KING MOTORS Ltd.
B.P. 90 - DOUALA

CONGO

SEDEC MOTORS, B. P. 1037
LEOPOLDVILLE

CONGO (Rép.) - SOCIETE COMMER-
CIALE DU KOUILOU NIARI
B.L. 34 - BRAZZAVILLE (Congo)

COTE D'IVOIRE - COMPAGNIE FRAN-
CAISE de la COTE D'IVOIRE
B.P. 1271 - ABIDJAN

DAHOMY - WALKDEN J. & CO.
B.P. 24 - COTONOU

EGYPT - PAUL ZERVUDACHI & CO.
12, rue Sidi - El - Khiashi
(Kom - El - Dick) - ALEXANDRIE

ERITREA & ETHIOPIA

ETHIOSTOCK Ltd.
Av. Iteghé Taitù, 48-50
P. O. Box 1091 - ASMARA

GABON (Rép.) - SOCIETE COMMER-
CIALE & INDUSTRIELLE du GABON
Boîte Postale 164 - LIBREVILLE

GHANA - A.G. LEVENTIS & CO. Ltd.
P.O. Box 642 - ACCRA

GUINEA ESPANOLA

MARTINEZ HERMANOS Ltda.
Avenida Rodriguez y Haya
Apartado 42 - BATA

GUINEE (Rép.)

COMPAGNIE DU NIGER FRANCAISE
B.P. 619 - CONAKRY

KENYA - F. BOERO & CO. (E.A.) Ltd.
Coronation Avenue - P.O.B. 30499
NAIROBI

LA REUNION - S.TE. SAMAT
1 Pointe des Galets
ST. DENIS DE LA REUNION

LIBIA - GENERAL OVERSEAS LIBICA
26 Sciara Sanaa - TRIPOLI

MADAGASCAR

LANDIS MADAGASCAR
B.P. 633 - TANANARIVE

MADEIRA ISLANDES

LEACOCK & CIA Ltda.
Caixa Postal 24 - FUNCHAL

MALI' - MAUREL FRERES S.A.
BAMAKO

MAROC - FORGES DE BAZAS
31, rue de Bazas
CASABLANCA

MAURITIUS - ADAM & CO. Ltd.
1, Queen Street
PORT LOUIS

MOÇAMBIQUE - SOCIEDADE COMER-
CIAL ITALO-MOÇAMBICANA Lda.
Avenida 5 de Outubro, 58
Caixa Postal 1209
LOURENÇO MARQUES

NIGER (Rép.)

COMPAGNIE DU NIGER FRANÇAIS
NIAMEY

NIGERIA

LEVENTIS MOTORS Ltd.
P.O. Box 159 - LAGOS

NYASALAND - LAMBRETTA C. A.
(P.V.T.) Ltd.
13th/14th Ave., Rhodes Street
P.O. Box 287
BULAWAYO (Southern Rhodesia)

RHODESIA - LAMBRETTA C. A.
(P.V.T.) Ltd.
13th Avenue, Rhodes Street
P.O. Box 287
BULAWAYO (Southern Rhodesia)

SENEGAL-MAURITANIE

MAUREL FRERES S.A.
DAKAR

SEYCHELLES ISLANDS

KIM KOON & CO. Ltd.
493, Market Street
VICTORIA, MAHE

SIERRA LEONE

THE UNITED AFRICA CO. of
SIERRA LEONE Ltd.
P.O. Box 418 - FREETOWN

SOMALIA
FRANCESCO BOERO
Casella Postale 23 - MOGADISCIO

SOMALIE FRANÇAISE
ANCIENS COMPTOIRS RIES
P.O. Box 106 - DJIBOUTI

SOMALILAND (BR.)
PAUL RIES & SONS Ltd.
BERBERA - HAGEISHA

SOUTH WEST AFRICA
M + Z MOTORS &
ENGINEERING Ltd.
P.O. Box 192 - WINDHOEK

UGANDA
F. BOERO & CO. (E.A.) Ltd.
30, Jinja Road, Private Bag
KAMPALA

UNION OF SOUTH AFRICA
LAMBRETTA SALES (Pty) Ltd.
P.O. Box 7577 - JOHANNESBURG

TANGANYIKA
F. BOERO & CO. (E.A.) Ltd.
Ingles Steet - P.O. Box 20479
DAR-ES-SALAAM

TANGER - TAWOR S.A.
Avenue de Rabat 2 - TANGER

TCHAD - S.TE COMMERCIALE DU
KOUILOU NIARI
B.P. 476 - FORT LAMY

TOGO - UNITED AFRICA CO.
B. P. 345 - LOME

TUNISIA - Société Tunisienne d'Ex-
pansion Economique et Industrielle
40, Rue Lavigerie - TUNIS

ZANZIBAR
F. BOERO & CO. (E.A.) Ltd.
Coronation Avenue - P.O.B. 30499
NAIROBI (Kenya)

ASIA

ADEN
PAUL RIES & SONS (ADEN) Ltd.
ADEN

BAHREIN (Islands)
AHMED SAYID HASHIM
AL-GARABALLY
P.O.B. 191 - Manama - BAHREIN

BRITISH NORTH BORNEO
BORNEO MOTORS Ltd.
70, Orchard Road - SINGAPORE, 9

CAMBODGE - SOCMA - SOCIETE
COMMERCIALE DE MATERIEL
AUTOMOBILE
35, Vithei Srok Tréang
PHNOM-PENH

CEYLON - COLONIAL MOTORS Ltd.
297 Union Place - COLOMBO 2

COREA
ITALIAN TRADING OFFICE
P.O.B. 65 - Central Post Office
SEOUL

CYPRUS
G. TH. PIERIDES & SON LIMITED
42-44 Phaneromeni Street
P.O.B. 9 - NICOSIA

FORMOSA (Taiwan)
YUNG DAH TRADING CO. Ltd.
55, Po Ai Road - TAIPEI

HONG KONG - NATIONAL MOTORS
116 Waterloo Road - KAWLON

INDIA - AUTOMOBILE PRODUCTS
OF INDIA Ltd.
Agra Road
BHANDUP - BOMBAY 78

INDONESIA
N.V. PERSEROAN DAGANG DABEN
14/15 - Djl. Segara 1 - P.O.B. 2447
DJAKARTA

IRAN - NEMAY COMPANY Ltd.
Avenue Saadi
Passage Saadi - TEHERAN

IRAQ
AFRICAN IRAQI TRADING CO.
P.O. Box 17 - BAGHDAD

ISRAEL - VE-SRA
VEHICLE TRADING CO. Ltd.
25 Derech Petach Tikvah
P.O. Box 4659 - TEL AVIV

JAPAN - MACDONALD Ltd.
Naka 12 - Gokan
Marunouchi - Chiyoda-Ku - TOKIO

KUWAIT (Arabia) - BARRAK ABDUL-
MOHSIN ALAQYL & CO.
P.O.B. 533 - KUWAIT (Arabia)

LAOS - XANG SAM TOO
Comptoir Import et Export
Amédée Bourzoy - B.P. 171
VIENTIANE

LIBAN - IBRAHIM R. AUDI
11, rue Patriarche Hoyek
Boite Postale 316 - BEYROUTH

MALAYA - BORNEO MOTORS Ltd.
70, Orchard Road - SINGAPORE, 9

OKINAWA
OKISHIBA TRADING COMPANY
190, Matsuo
NAHA, OKINAWA

PAKISTAN
West: ALI AUTOMOBILES Ltd.
KARACHI
East: ALI AUTOMOBILES Ltd.
DACCA

PHILIPPINES - NATIONAL MER-
CHANDISING CORPORATION
3111 Nagtahan Street
SAN MIGUEL, MANILA

SARAWAK - SINGAPORE

SAUDI ARABIA
SAMI KUTBI & BROTHERS
P.O. Box 247 - JEDDAH

SINGAPORE - BORNEO MOTORS Ltd.
70, Orchard Road - SINGAPORE, 9

SYRIE - ESTEFANE & CIE.
B.P. 415 - DAMAS

THAILAND - BERLI, JUCKER & CO.
1136 New Road - P.O. Box 173
BANGKOK

TURQUIE - FRATELLI ALIOTTI
P.O.B. 362
Gazi Bulvari 28 - IZMIR
Etablissement ARCHIMIDIS
B.P. 832, Galata, ISTANBUL

VIETNAM - VINACO S.A.R.L.
Boîte Postale 409
35, rue Phu-Kiêt - SAIGON

YEMEN
PAUL RIES & SONS (ADEN) Ltd.
HODEIDAH

NORD AMERICA

BERMUDA - THE BERMUDA MOTOR
& CYCLE ACC. CO. Ltd.
The Lucas House - HAMILTON

CANADA

Alberta
ALBERTA CYCLE & MOTOR CO.
9131 - 118th Avenue - EDMONTON

British Columbia and Alberta
WOODWARD STORES Ltd.
101, W. Hastings Street
VANCOUVER B.C.

Manitoba
NORTHWEST CYCLE & MOTOR CO.
551, Logan Avenue - WINNIPEG

Newfoundland
ADELAIDE MOTORS Ltd.
New Gower at Adelaide Street
ST. JOHN'S

Ontario
PERCY A. Mc BRIDE Ltd.
69-71, Queen Street East
TORONTO

Quebec
BENTLEY'S CYCLES & SPORTS Ltd.
2087, Bleury Street - MONTREAL

MEXICO - SOURS S.A.
Av. Morelos 89 - MEXICO 1, D.F.

UNITED STATES OF AMERICA
INNOCENTI CORPORATION
LAMBRETTA DIVISION
31/17, 38th Avenue
LONG ISLAND CITY - NEW YORK

SUD AMERICA

ARGENTINA - SIAM DI TELLA Ltda.
Florida 602 - BUENOS AIRES

ARUBA (Holl. Antillen)
VIANA AUTO SUPPLY
& TRADING CO.
P.O. Box 362 - ARUBA

BAHAMAS - BAHAMA ENGINES Ltd.
P.O. Box 1658 - East Bay Street
NASSAU

BOLIVIA - CARLOS MONTELLANO B.
Industrial y Comercial
Casilla 1015 - LA PAZ
GINO CATELLANI
YACUIBA

BRASIL
LAMBRETTA DO BRASIL S.A.
Rua 24 de Maio 208 - 9º andar
Caixa Postal 2506
SAO PAULO

BRITISH WEST INDIES

Barbados
BOTTLERS (BARBADOS) LTD.
BRIDGETOWN - Bay Street

Cayman Islands
KIE OF MANUS CO. LTD.
Cardinal Avenue
GEORGETOWN (Grand Cayman).

Jamaica - GERRY ATTECK
23 Halfway Tree Road
KINGSTON, 5 - JAMAICA

St. Kitts
S.L. HORSFORD - ST. KITTS.

Trinidad - F.T. FARFAN & SON
30, St. Vincent Street
PORT OF SPAIN.

CHILE - E.M.S.S.A.-Equipos Mecanicos
SALFA SIAM S.A.
Avda, Bulnes 94
SANTIAGO.

COLOMBIA
AUTOTECNICA COLOMBIANA LTDA
Carrera 50 - N. 37/15
Apartado Aéreo 1066 - MEDELLIN.

Congratulazioni amico! ora sei dei nostri

... e si intende che d'ora in poi parteciperai con noi a tutte le gite in Lambretta, ai Raduni nelle più belle città d'Italia e, se hai tempo per le tue vacanze per andare all'estero, organizzeremo dei Rally anche per questo.

Quest'anno — 1962 — per esempio, andiamo in paesi di sogno... e si ritorna in crociera.


Ti assicuriamo che passeremo delle giornate meravigliose perchè la compagnia è sempre allegra e ben organizzata e con minima spesa. Potrai, se vorrai diventare socio effettivo, presentarti presso la Sede del Lambretta Club della tua città e perfezionare l'iscrizione. Ti verrà consegnata *gratuitamente* la busta del socio contenente la carta geografica d'Italia o d'Europa con altre interessanti pubblicazioni e ricevere anche il Notiziario Lambretta Club trimestralmente, la tessera del socio, la targhetta in plastica per la tua Lambretta ed il distintivo.

Presso ogni Lambretta Club potrai frequentare gratuitamente o quasi (sono a carico dei frequentanti soltanto le spese per i documenti), apposite Motoscuole per ottenere la patente di guida che il nuovo Codice prescrive per tutti i motociclisti.

Ci auguriamo di vederti presto alle nostre manifestazioni e ti salutiamo con viva e sportiva cordialità.

Lambretta Club Italia

chiedete ed esigete

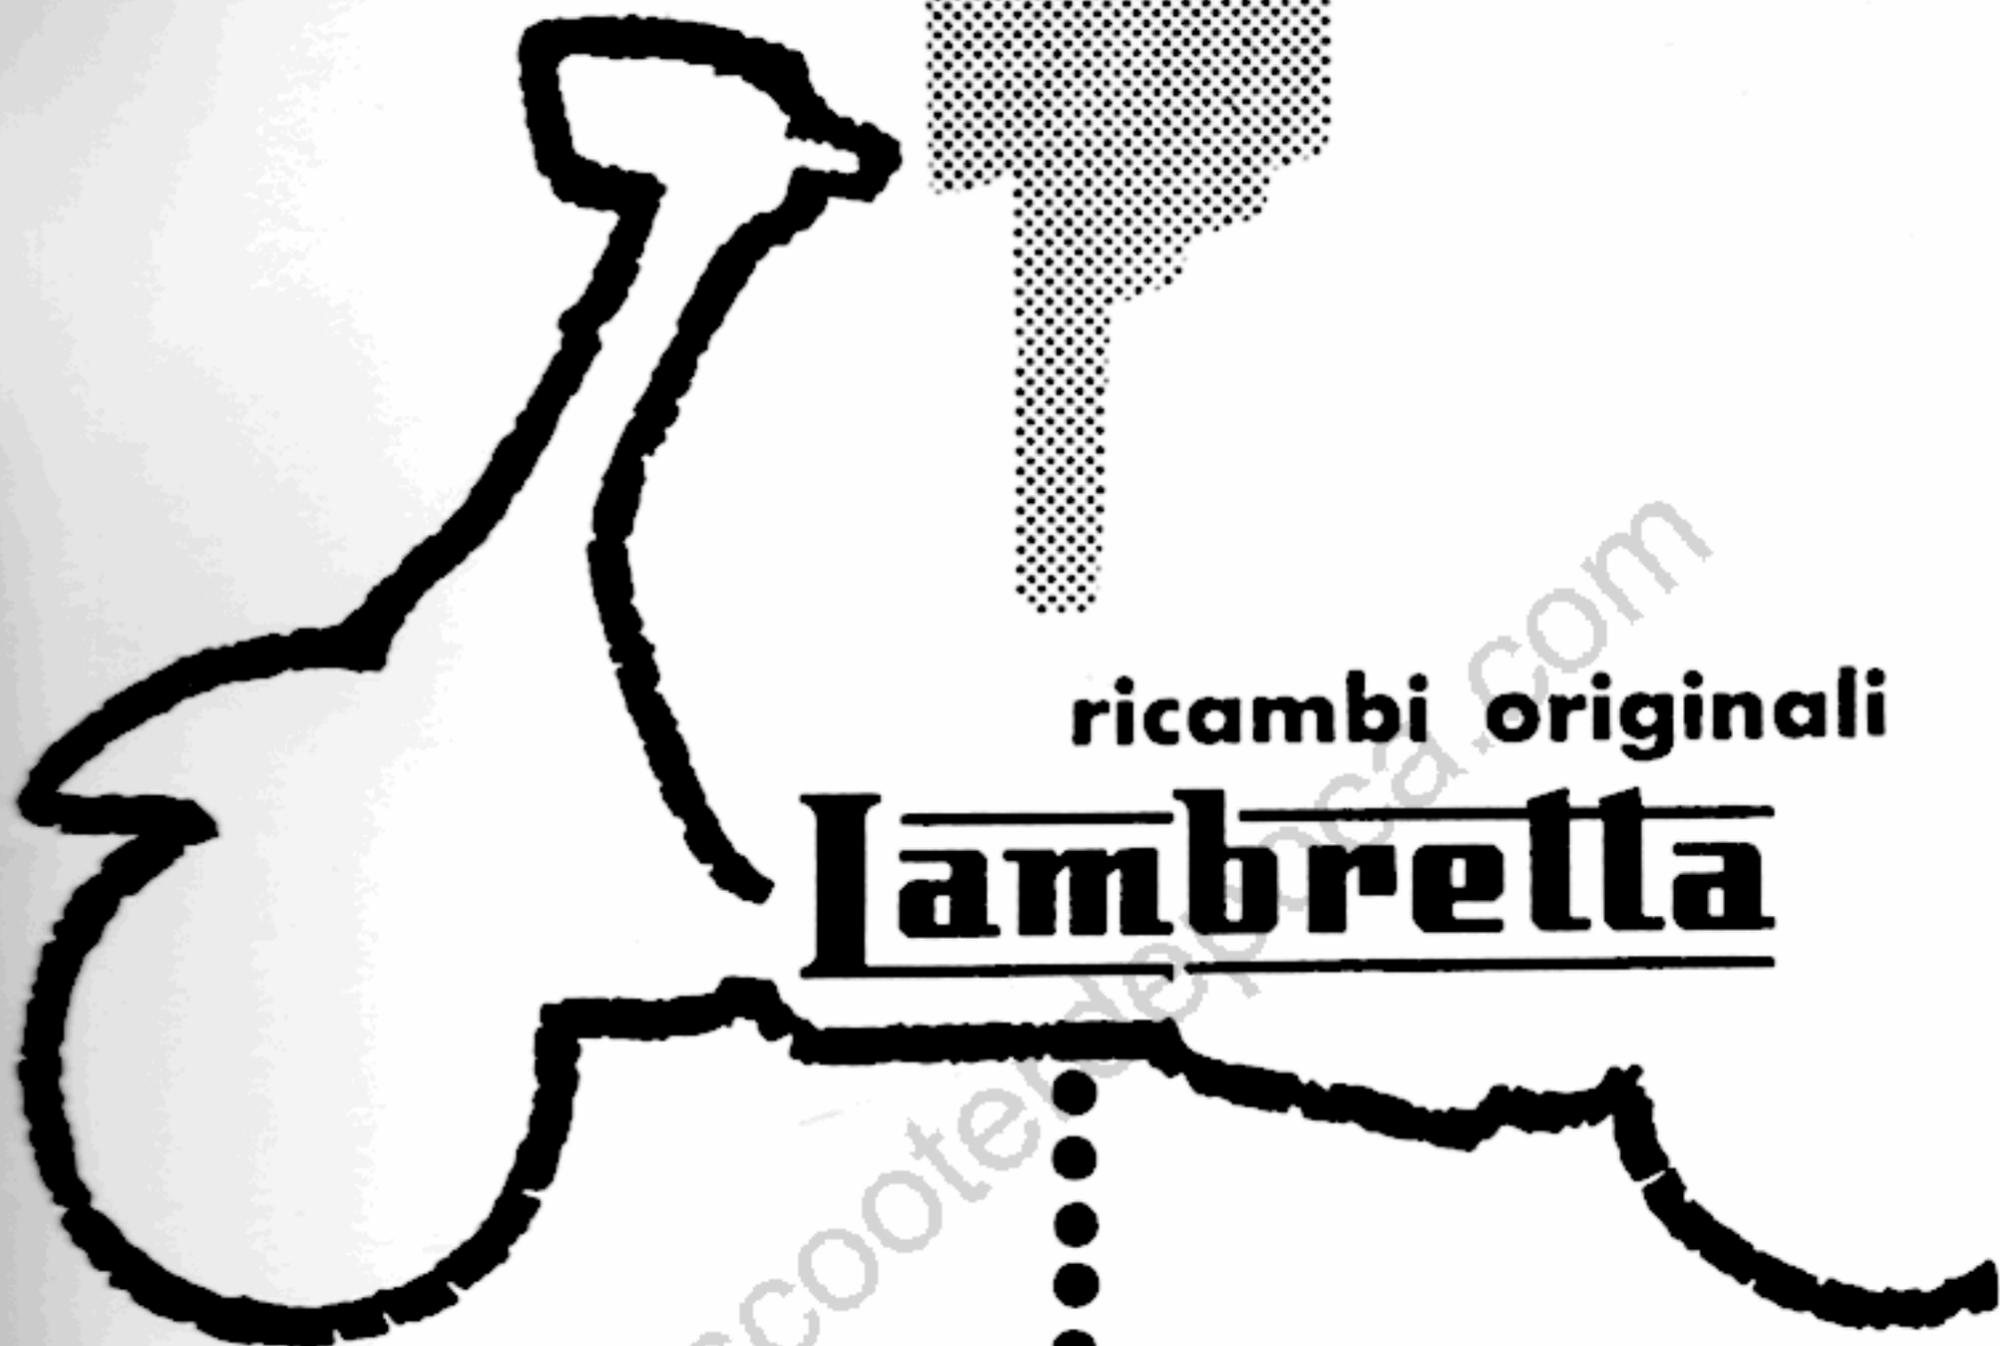

ricambi originali

Lambretta

**confezionati
in busta sigillata
o con marchio
o fascetta di garanzia**

INNOCENTI

fornisce tramite i suoi agenti
i ricambi originali
i cui prezzi sono fissati da un listino
a disposizione degli acquirenti
per eventuali controlli