



Uso e Manutenzione

Lambretta 150 li

INNOCENTI

SOC. GENERALE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA

DIVISIONE MOTORI

Lieti ed onorati di annoverarVi da oggi tra i proprietari di una Lambretta 150 li e Vi ringraziamo della preferenza che avete accordato al nostro prodotto.

La Vostra Lambretta 150 li è nata nei nostri stabilimenti ed è pervenuta a Voi dopo controlli e collaudi rigorosi che assicurano la perfezione del nostro prodotto e ci consentono di garantirlo.

La vita del Vostro scooter dipende dall'uso e dalla manutenzione che gli riserverete. Abbiamo qui raccolto poche note che confidiamo Vi potranno essere d'aiuto per meglio conoscere e convenientemente utilizzare il Vostro nuovo mezzo meccanico.

Non dimenticate che tutti i commissionari Lambretta hanno per compito essenziale di vegliare sul buon funzionamento del Vostro scooter. Inoltre in Italia e all'estero è stata creata una fitta rete di Stazioni di Servizio autorizzate Lambretta che dispongono di personale addestrato, di attrezzi speciali e di parti di ricambio originali.

A questa grande organizzazione è consigliabile abbiate a rivolgervi in caso di necessità, tenendo presente che ogni organizzato Lambretta è al Vostro servizio.

Consentiteci inoltre di augurarVi ottimi viaggi e buon divertimento sul Vostro nuovo scooter.

INDICE

Identificazione	3
Chiavi	4
I comandi	5
Norme per l'uso:	
Durante il periodo di rodaggio	8
Miscela - Serbatoio	9
Ruote	9
Freni	12
Fusibile	14
Frizione	15
Registrazione faro	15
Bauletto, attrezzi	15
Avviamento, marcia, arresto	16
Schema impianto elettrico	19
Tabella di lubrificazione	20-21
Manutenzione periodica:	
Ogni 4 settimane	18
Ogni 2000 km.	18
Ogni 4000 km.	22
Ogni 6000 km.	24
Pulizia dello scooter	25
Se lo scooter dovrà rimanere a lungo inattivo	25
Guida alla ricerca sistematica delle cause degli inconvenienti più comuni	26
Caratteristiche	29
Organizzazione Lambretta	33

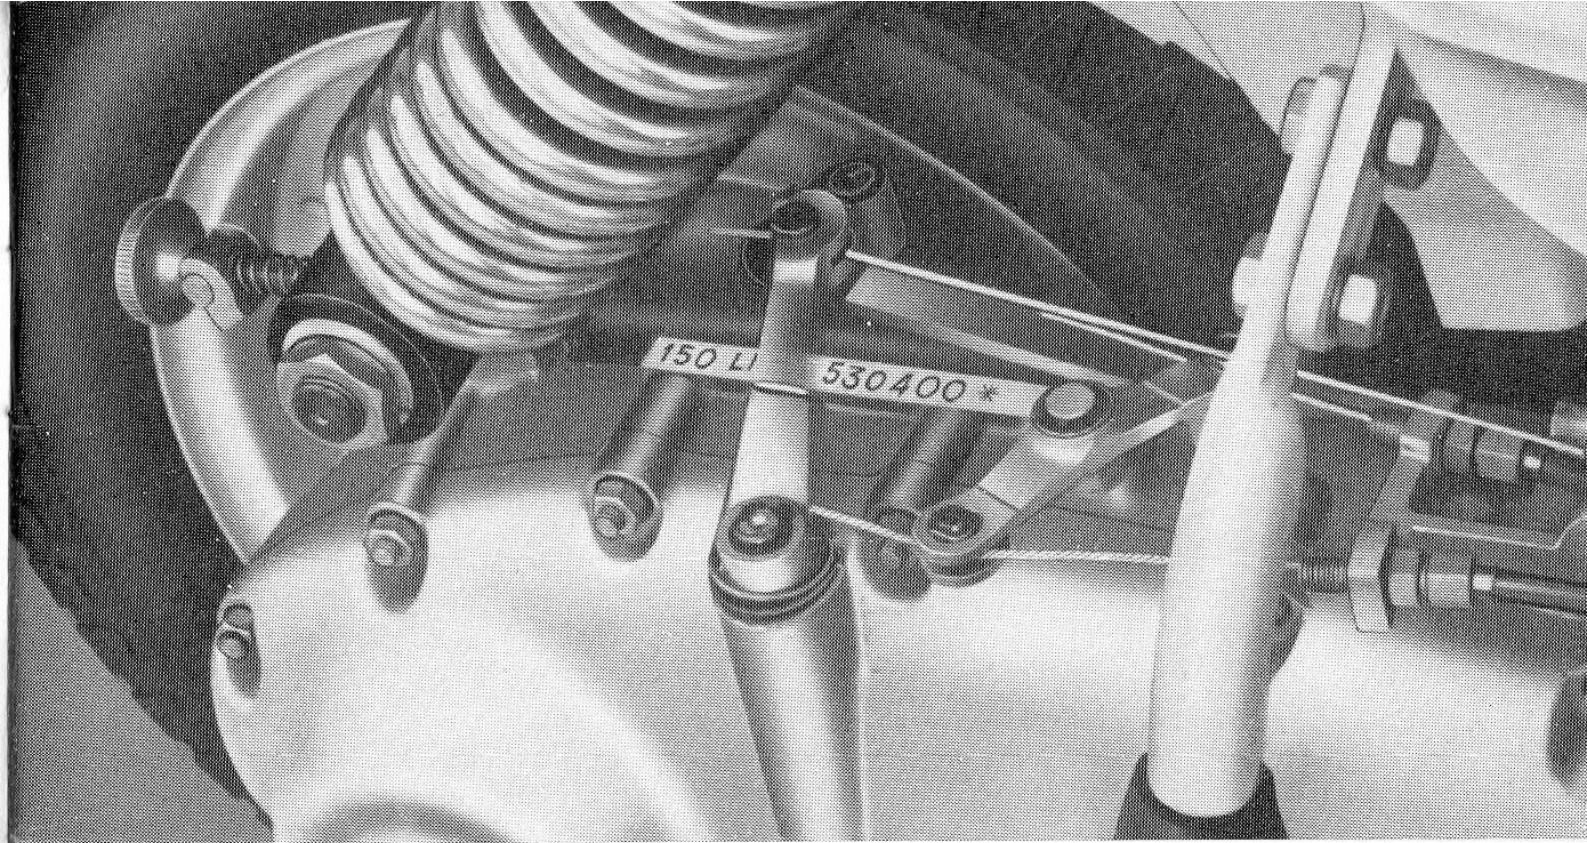
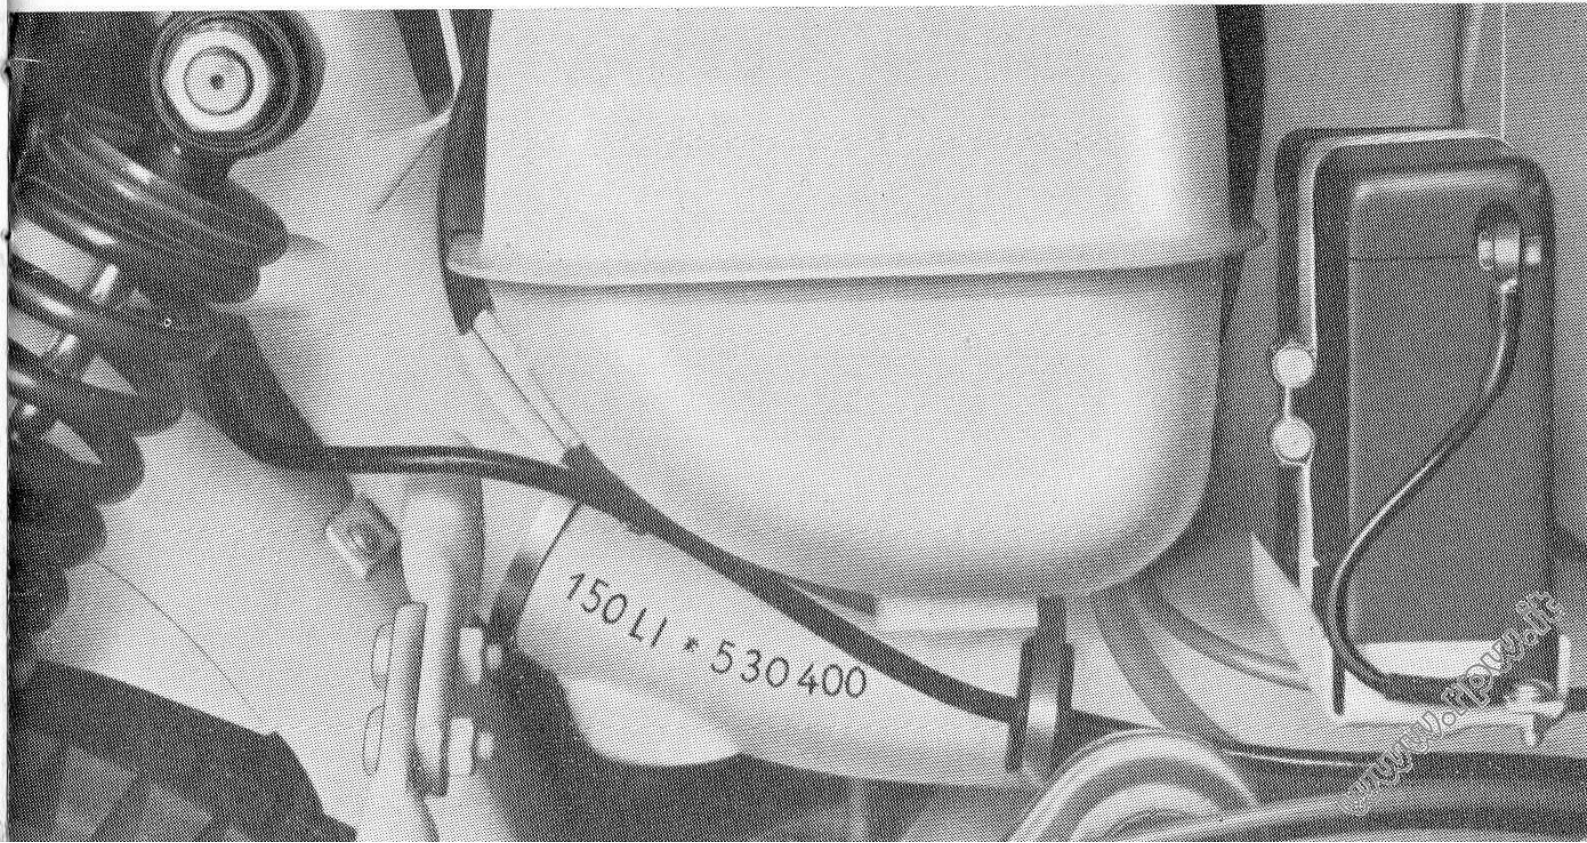


Fig. 1

IDENTIFICAZIONE DELLO SCOOTER

Sul motore e sul telaio nelle posizioni indicate nelle figure 1 e 2 sono impressi i numeri di matricola che servono per l'identificazione del Vostro scooter agli effetti di legge. Gli stessi numeri sono riportati sul certificato d'origine e sul libretto di circolazione e devono sempre essere citati nelle richieste di parti di ricambio.

Fig. 2



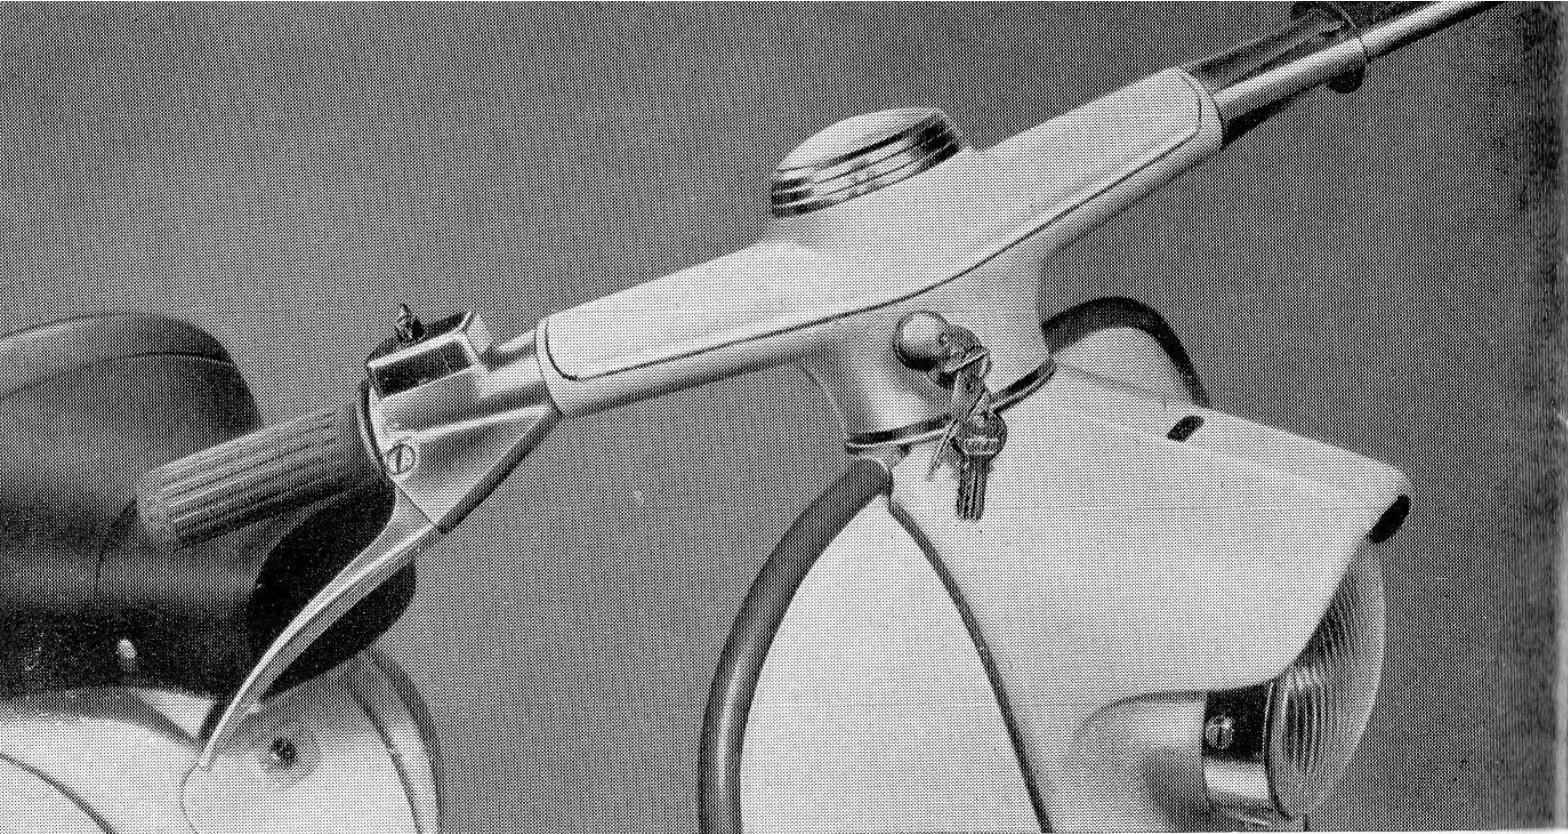



Fig. 3

CHIAVI

Le chiavi che Vi sono state consegnate col Vostro scooter servono per il dispositivo antifurto posto sopra il faro (vedi fig. 3) e per il bauletto ricavato anteriormente nella costola centrale (fig. 4).

Su ogni chiave è impresso un numero e lo stesso è riportato sulla bocchetta della relativa serratura. In caso di smarrimento, potrete facilmente ottenere una chiave di ricambio citando questo numero.

Fig. 4

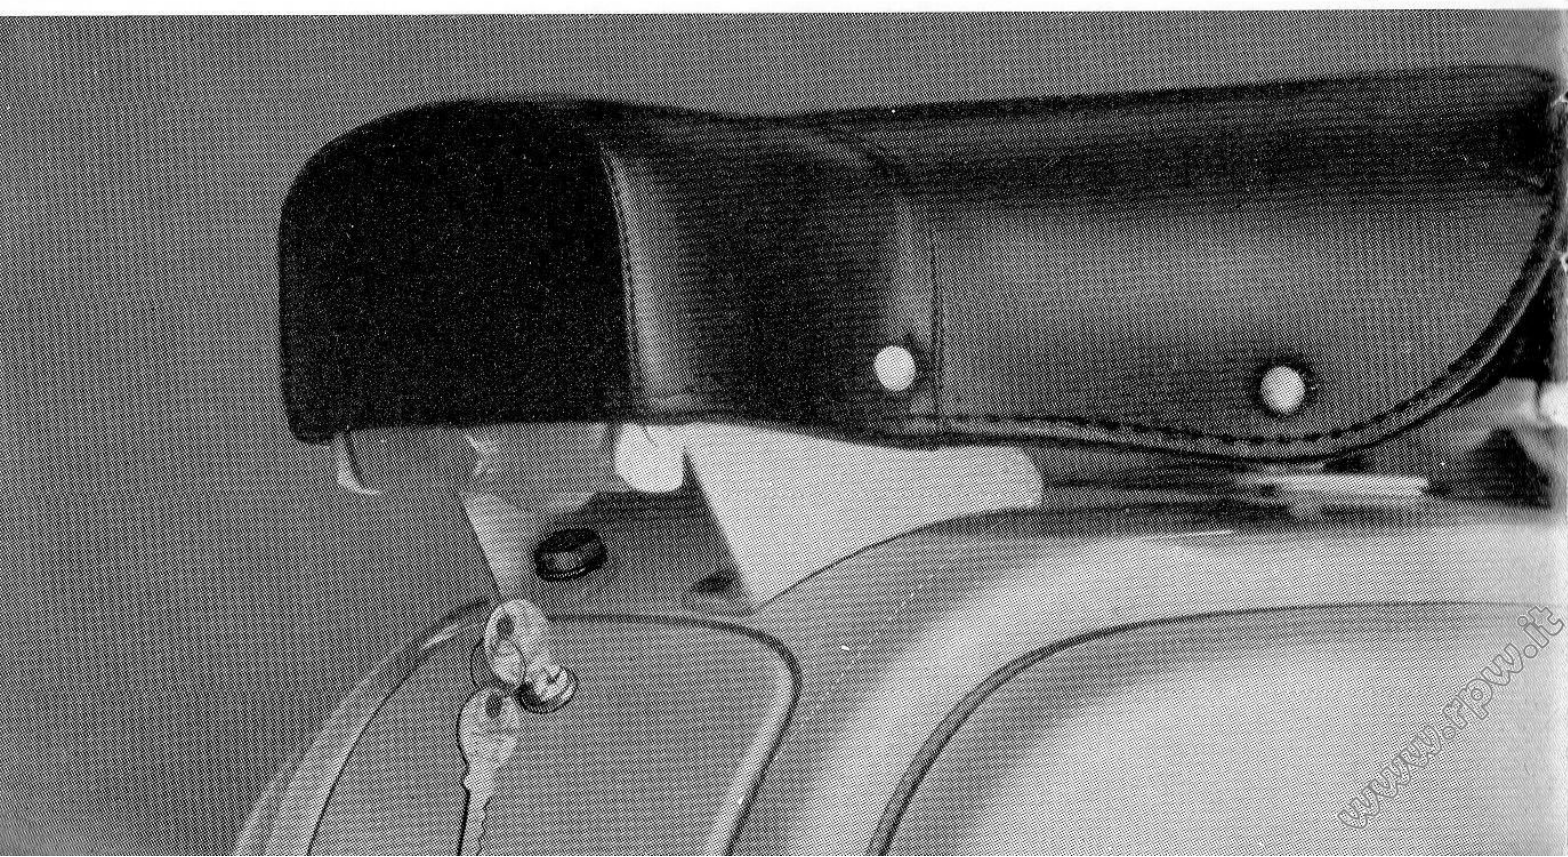

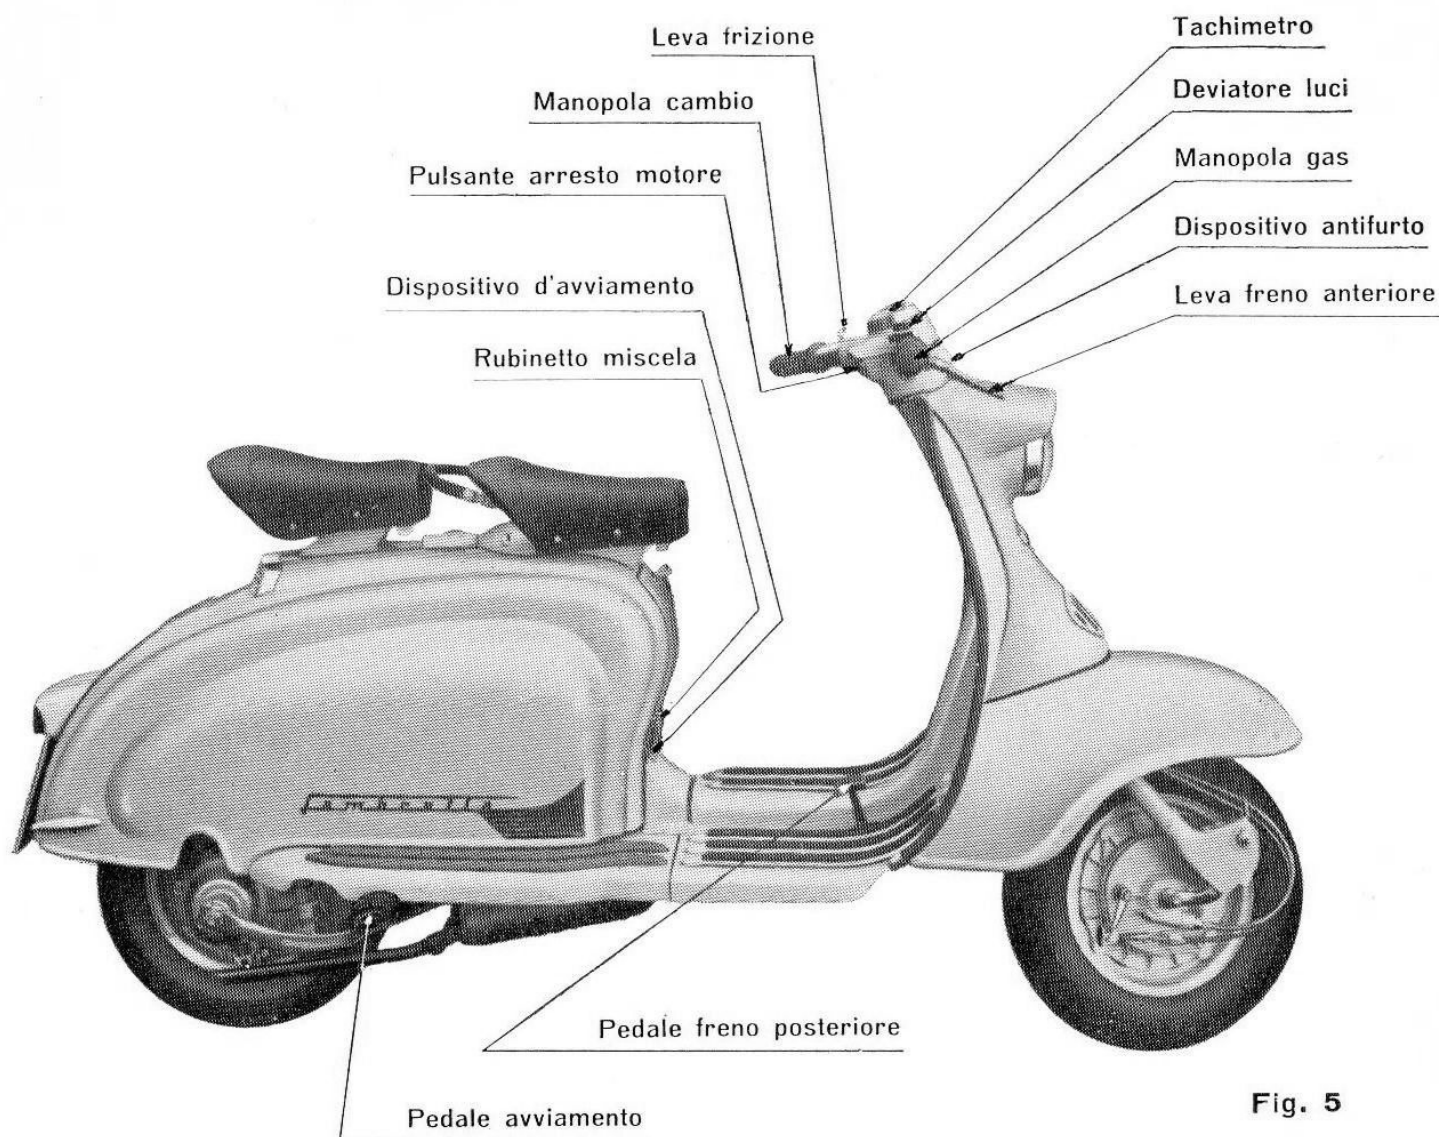


Fig. 5

I COMANDI

La figura 5 mostra i comandi del Vostro scooter. Essi sono:

Sul manubrio

A destra: manopola gas e leva freno anteriore, commutatore elettrico avente levetta centrale a 3 posizioni (posizione 0: luci tutte spente per la marcia diurna - posizione 1: luce di città fanalino posteriore e luce tachimetro accese per la marcia notturna in

zona illuminata e per la sosta notturna in zona non illuminata - posizione 2: faro, luce tachimetro e fanalino posteriore accesi per la marcia notturna in zone non illuminate), levetta laterale devialuci (abbagliante e anabbagliante) e pulsante avvisatore acustico.

A sinistra: manopola comando cambio abbinata alla leva comando frizione.

Al centro: sul davanti: dispositivo antifurto. Per azionare il dispositivo antifurto, ruotare il manubrio tutto da una parte (a destra o a sinistra), quindi girare la chiave di mezzo giro. La chiave può essere estratta dalla serratura sia nella posizione di « aperto » che di « chiuso »;

sopra il manubrio: tachimetro e contachilometri;

verso il guidatore: pulsante per arresto motore.

Sulla pedana destra

Pedale freno posteriore.

Sulla costola centrale sotto la parte anteriore della sella del guidatore


A sinistra: rubinetto miscela a 3 posizioni (chiuso, riserva, aperto) vedi figura 6.

A macchina ferma è bene ruotare il rubinetto in posizione « Chiuso ». Il serbatoio può contenere complessivamente 8,5 litri di miscela. Partite abitualmente con il rubinetto in posizione

« Aperto ». Quando sarete costretti a passare nella posizione « Riserva » avrete ancora a disposizione 0,75 litri di miscela (ossia potrete percorrere ancora circa 25 km).

A destra: dispositivo di avviamento. Azionatelo (ruotandolo di mezzo giro) **solo** per l'avviamento a motore freddo. Ricordate di riportarlo nella posizione iniziale appena il motore si sia avviato regolarmente.

Fig. 6

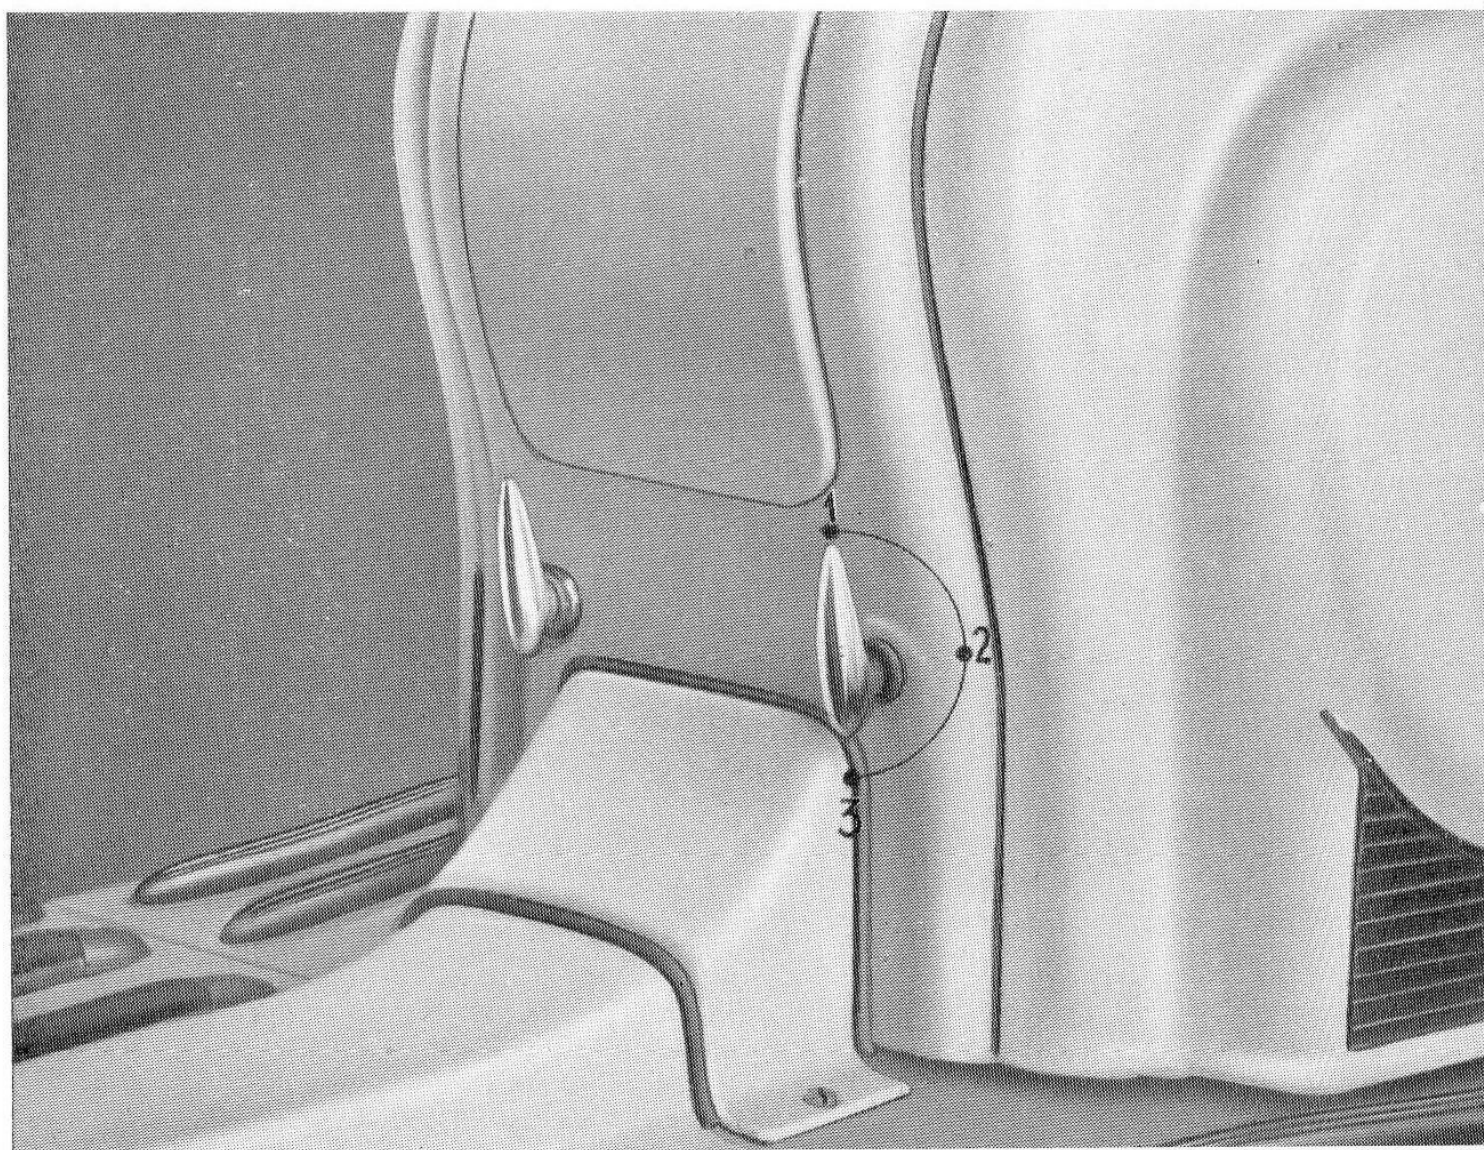

1. Chiuso

2. Aperto

3. Riserva

Lungo la fiancata destra

Pedale avviamento. Prima di azionarlo assicurateVi che il cambio sia nella posizione di folle.

NORME PER L'USO

Durante il periodo di rodaggio

(primi 1500 km) osservate scrupolosamente quanto segue:

- usate come carburante una miscela al 4 % di olio **SAE 30 (Agip Energol 2 T)** e di buona benzina auto;
- non superate le seguenti velocità:

	in 1 ^a	in 2 ^a	in 3 ^a	in 4 ^a
km/h	20	30	40	55

- non marciate a lungo alle precedenti massime velocità consentite;
- non marciate in salita a pieno gas;
- non accelerate a pieno gas;
- curate in ogni caso di **non** surriscaldare il Vostro motore;
- abbiate cura di fare eseguire tempestivamente presso una Stazione di Servizio le revisioni e quanto altro specificato nei tagliandi di servizio gratuito che Vi sono stati consegnati insieme allo scooter.

Ricordate che la lunghezza di vita del Vostro scooter dipende notevolmente da un rodaggio ben eseguito.



Fig. 7

Miscela - Serbatoio

Terminato il rodaggio continuate ad usare una miscela al 4 % di olio **SAE 30 (Agip Energol 2 T)** e di benzina auto di buona qualità.

Per accedere al tappo del serbatoio, aprire lo sportello posto sulla costola centrale fra le due selle (vedi fig. 7).

Il serbatoio contiene complessivamente litri 8,5 di miscela di cui 0,75 litri di riserva (per il rubinetto vedi pag. 6).

Ruote

Pneumatici 10" x 3,5".

Pressione di esercizio: anteriore 0,9 kg/cm²; posteriore con solo guidatore 1,25 kg/cm²; posteriore con guidatore e passeggero 2,25 kg/cm².

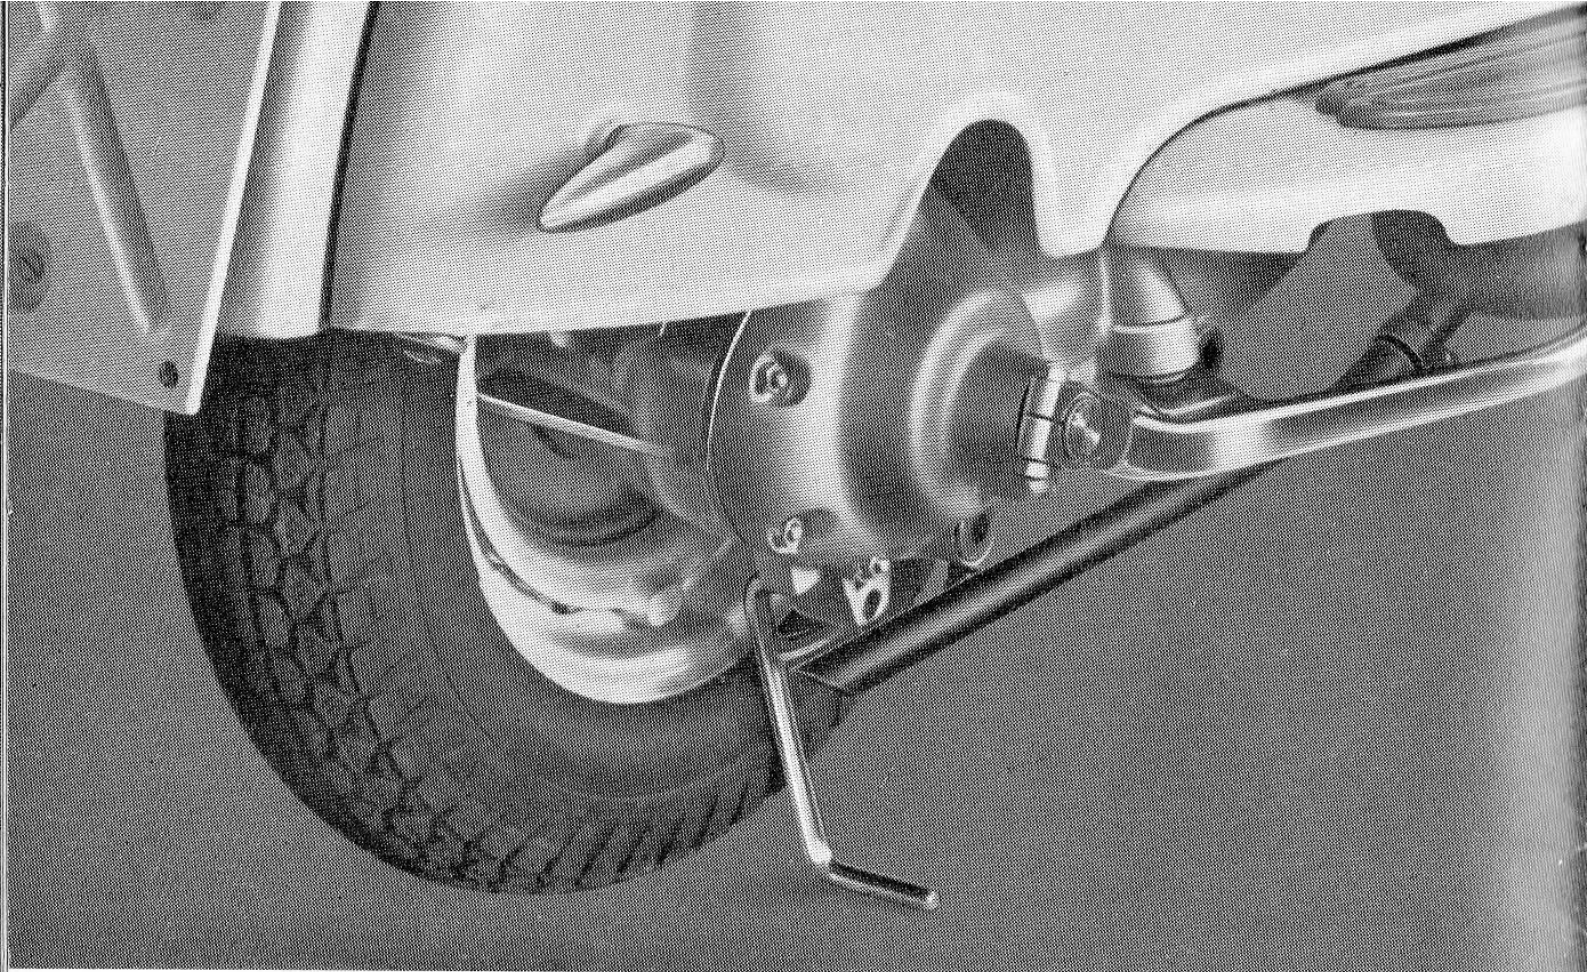


Fig. 8

Le ruote sono intercambiabili.

Per smontarle disponete anzitutto la macchina sul suo cavalletto a due zampe. Troverete gli attrezzi occorrenti nel bauletto (vedi pag. 15).

Per smontare la ruota anteriore:

- svitare i 4 dadi ciechi che fissano il cerchione al tamburo (attenzione a non svitare gli altri 4 dadi!);
- svitare i 2 dadi che tengono fissato l'asse alle leve porta-ruota;
- sfilare la ruota dalle leve e il cerchione dal tamburo avendo cura di non stirare o piegare i cavi del freno e del tachimetro.


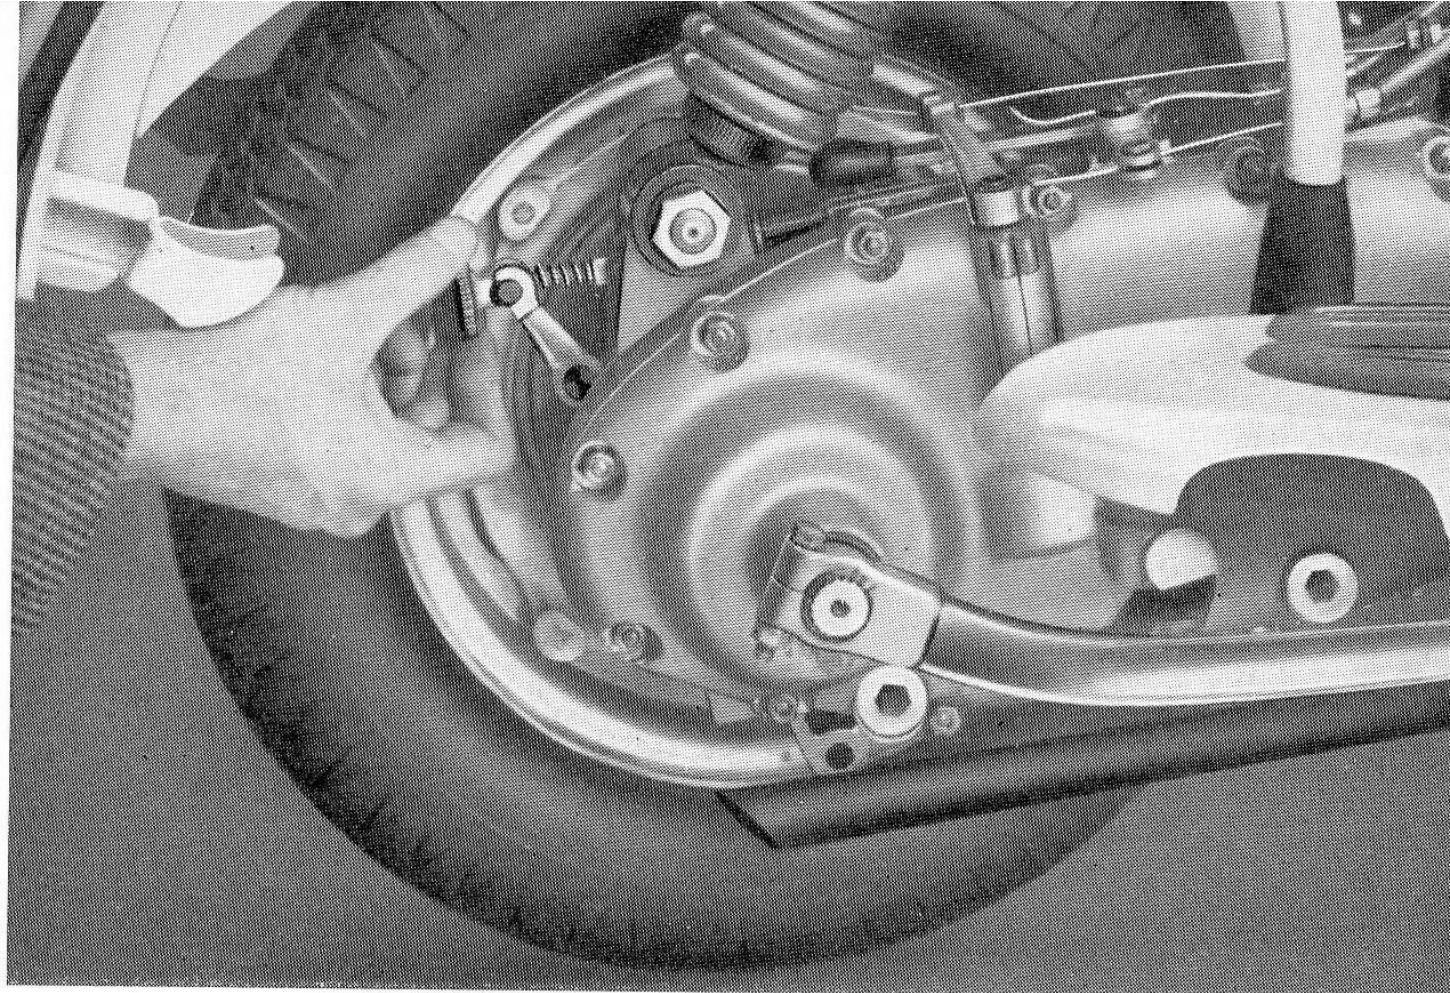


Fig. 9

Fig. 10

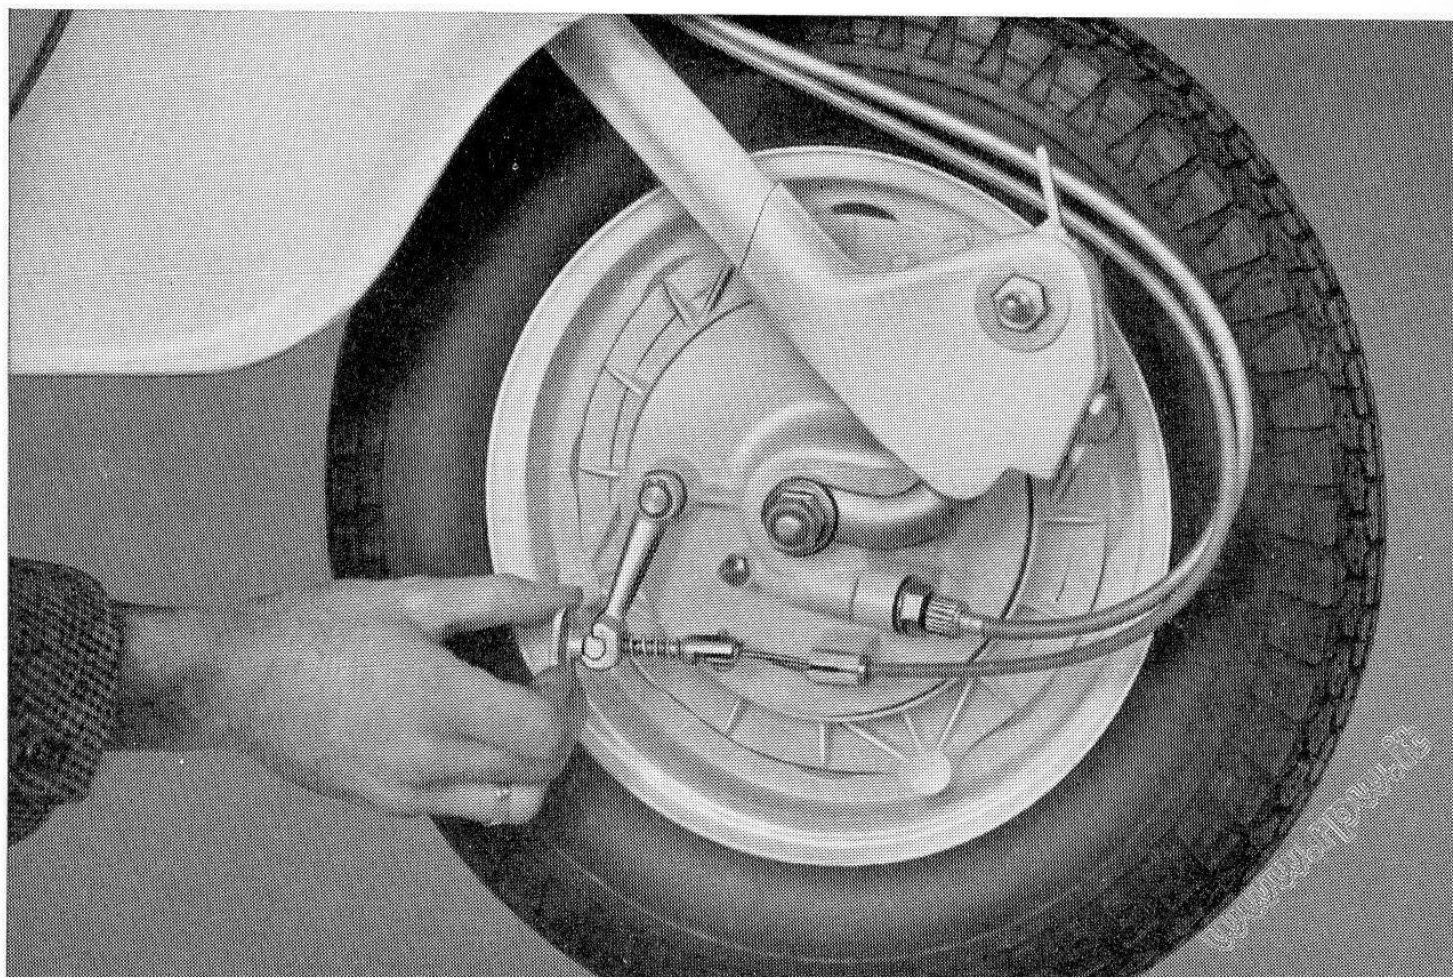

Per smontare la ruota posteriore:

- applicare il puntone (che troverete fra gli attrezzi di dotazione) al carter motore in modo da sollevare la ruota da terra (vedi fig. 8);
- svitare i 4 dadi ciechi e sfilare il cerchione dal tamburo.

Per smontare il pneumatico dal cerchione:

- smontare la ruota (vedi sopra);
- assicurarsi sempre che il pneumatico sia completamente sgonfio;
- svitare i 4 dadi che fissano assieme i due mezzi cerchi.

Freni

Teneteli costantemente registrati in modo che la ruota sia

Fig. 11

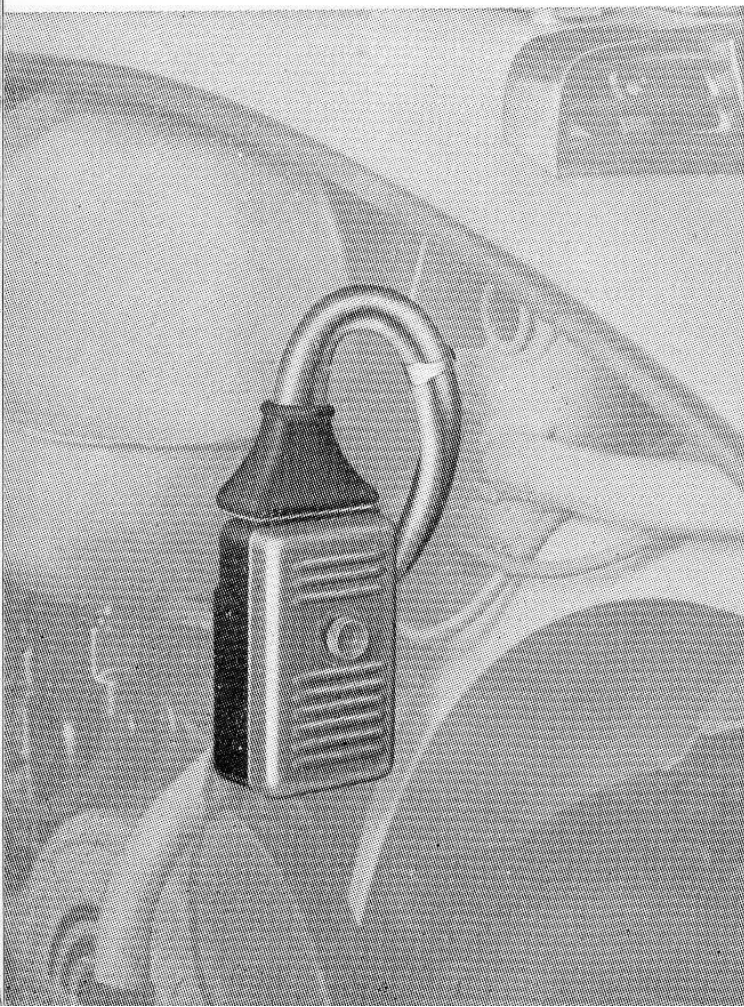
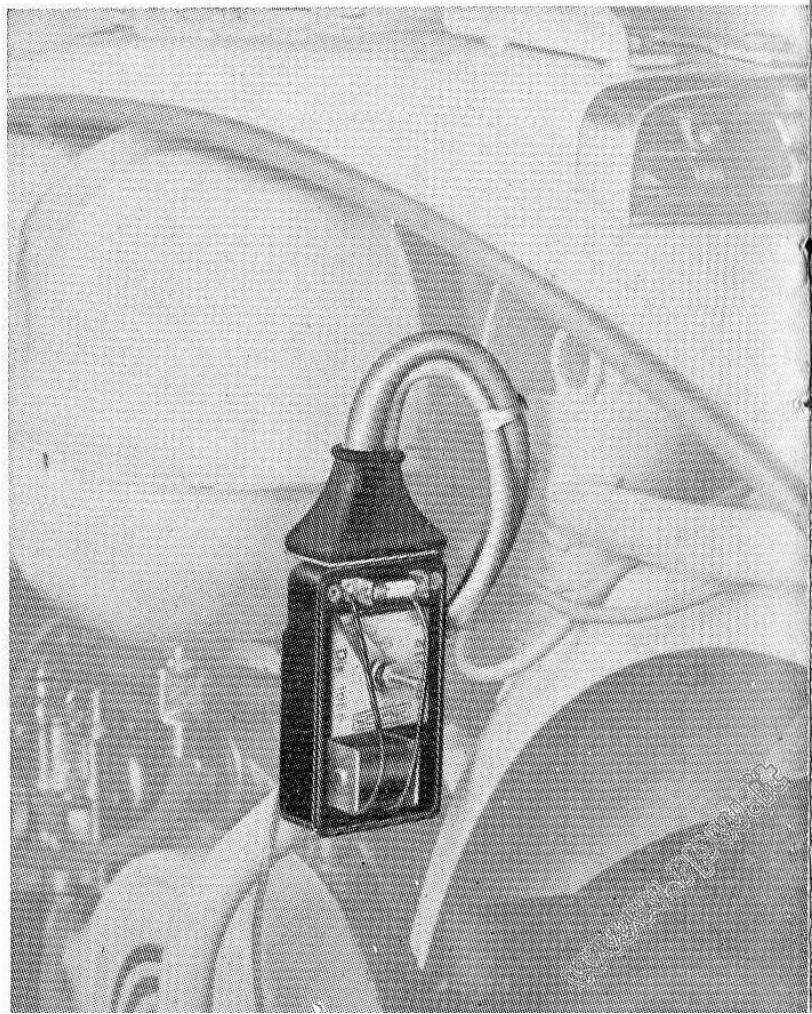


Fig. 12



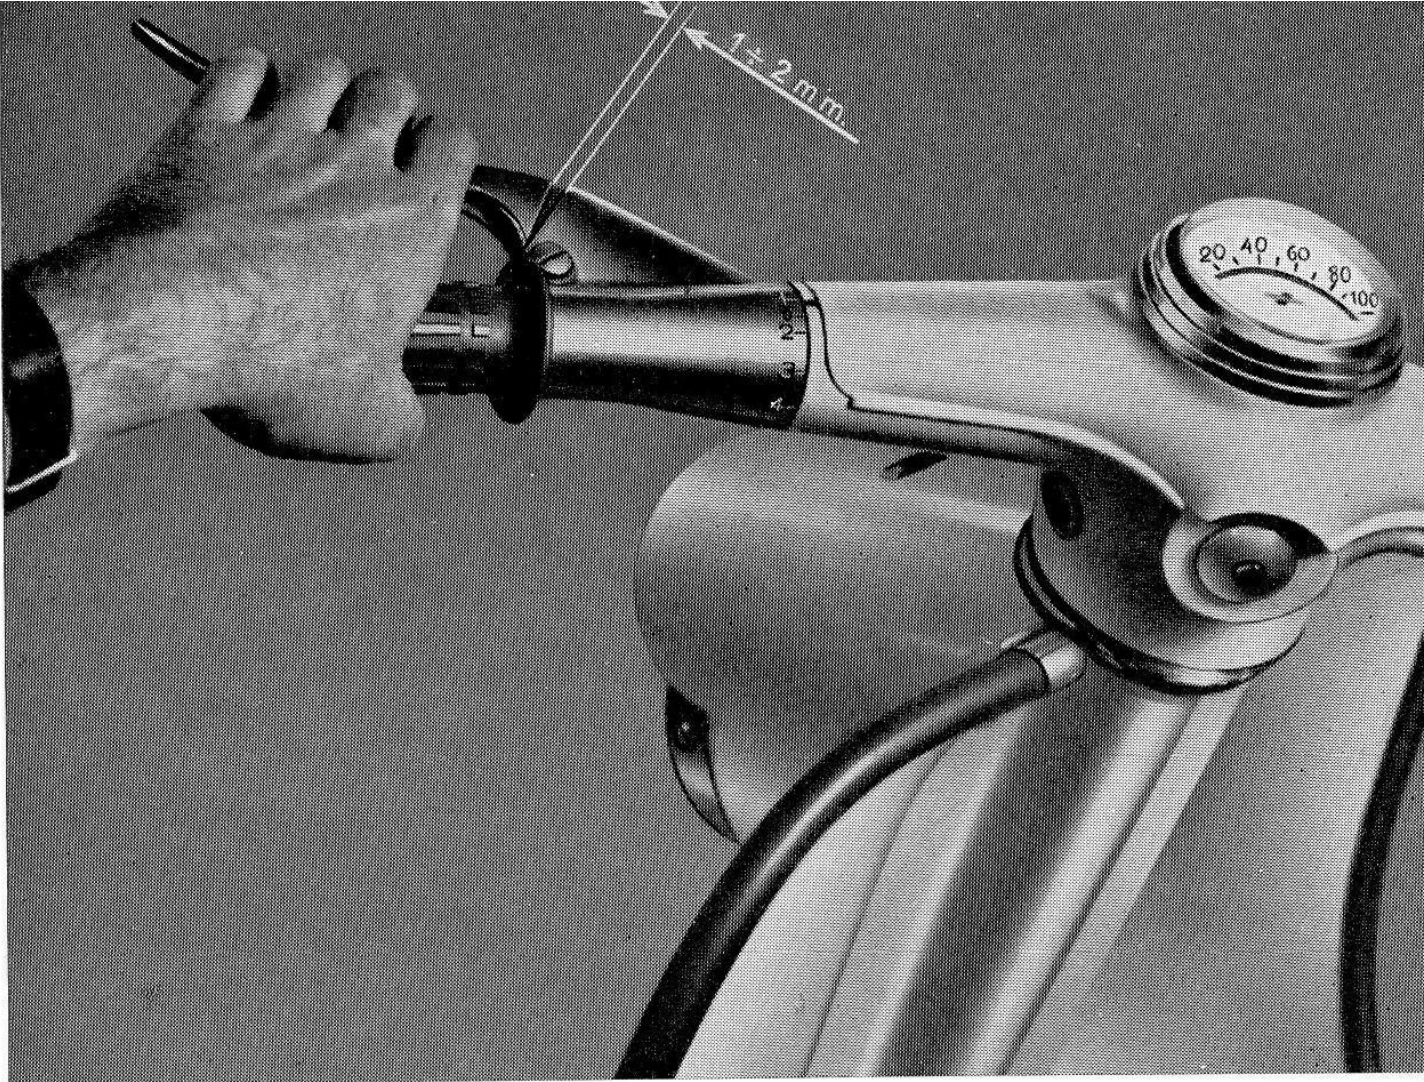
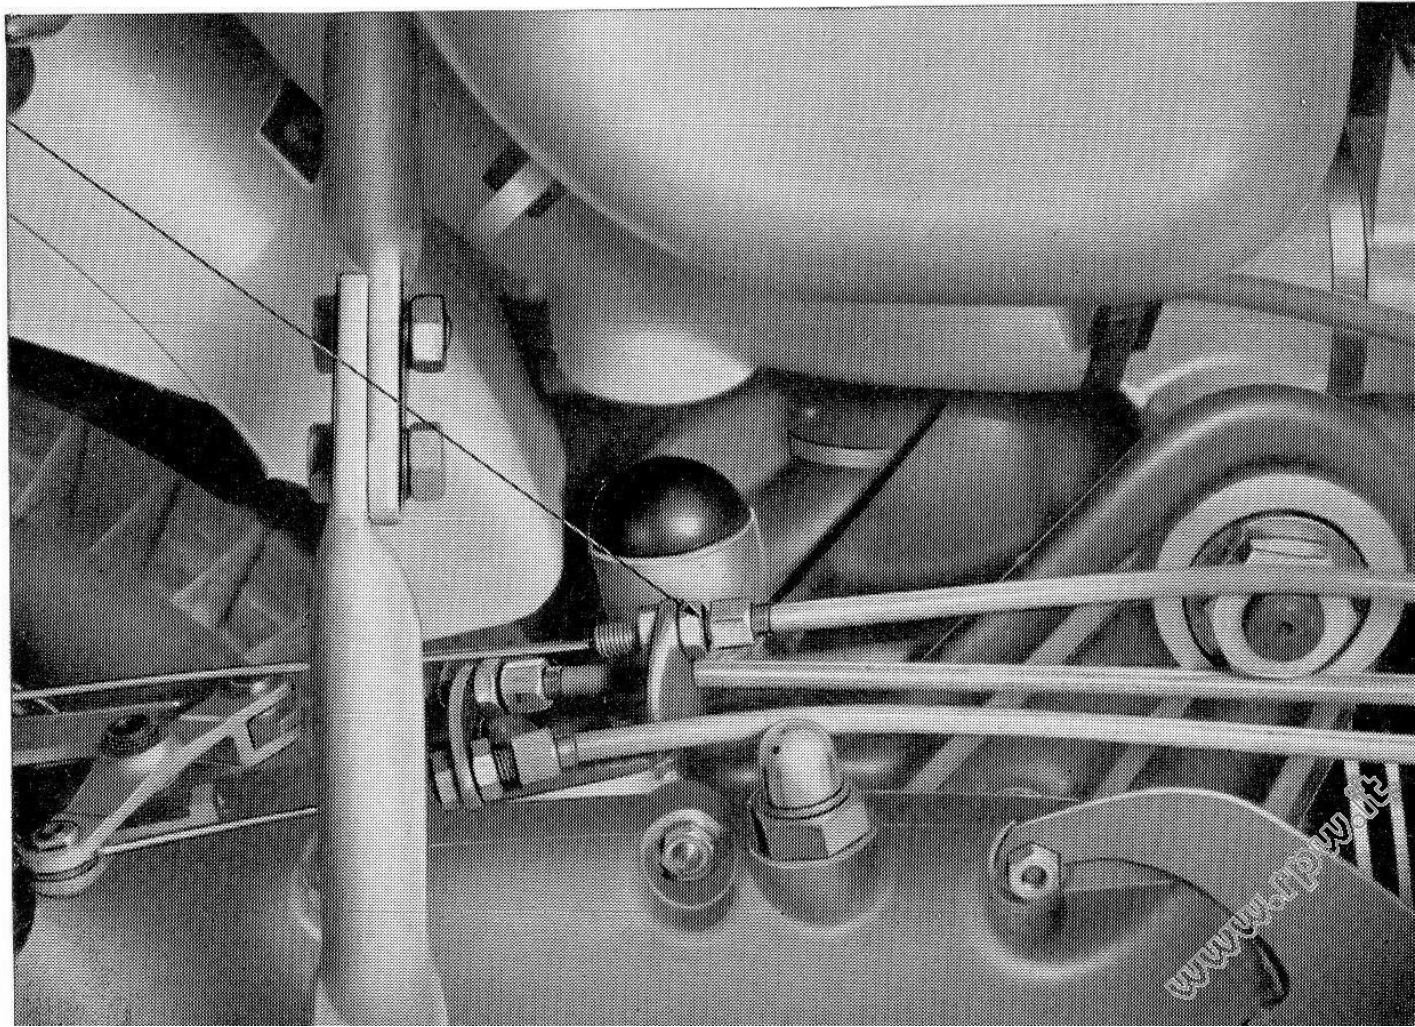


Fig. 13

Fig. 14



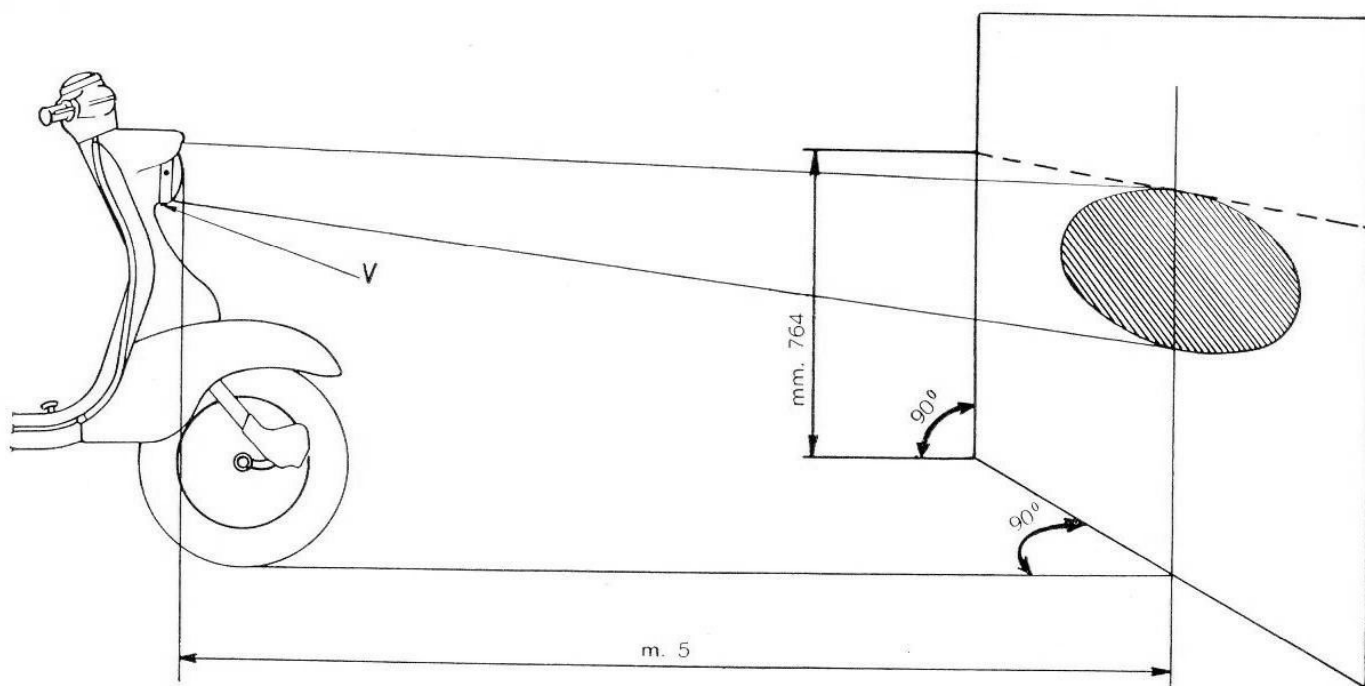


Fig. 15

completamente libera di ruotare e l'azione frenante inizi appena si agisce sul corrispondente comando.

La registrazione si effettua a mezzo dei regolatori mostrati in fig. 9 e 10.

Fusibile

Quando, portando la levetta centrale del commutatore nella posizione 1 tutte le luci rimangono spente, occorre verificare se la valvola fusibile è bruciata e in tal caso sostituirla provvedendo a ricercare le cause del corto circuito.

Per accedere al fusibile da 8 A. che protegge l'impianto elettrico, è necessario smontare la fiancata sinistra dello scooter ed aprire il coperchio della scatola contenente il gruppo rad-drizzatore-impedenza-fusibile (vedi figg. 11 e 12).

Frizione

Tenere costantemente registrato il comando in modo che la frizione cominci a slittare quando la leva sia nella posizione mostrata in figura 13. La registrazione si effettua a mezzo del regolatore mostrato in figura 14.

Registrazione faro

Controllate accuratamente la pressione dei pneumatici (vedi pag. 28).

Disponete uno schermo verticale secondo le misure indicate in fig. 15.

Disponete il Vostro scooter nelle condizioni di carico in cui normalmente viene usato.

Allentate le due viti V del faro (fig. 15) e ruotatelo leggermente attorno alle due rimanenti viti fino a che il bordo superiore della zona illuminata dal faro anabbagliante venga a coincidere con la retta orizzontale tracciata sullo schermo.

Bauletto, attrezzi

Il bauletto è ricavato nella costola centrale sotto la parte anteriore della sella del guidatore. Insieme con lo scooter Vi è stata consegnata una coppia di chiavi che Vi serve per aprire il bauletto (vedi pag. 4).

Nel bauletto sono sistemati gli attrezzi di dotazione. Essi sono:

- 1 chiave doppia a tubo 21 x 14 che serve per smontare la candela e i dadi delle ruote;
- 1 chiave esagonale da 10 che serve per smontare i tappi olio del carter;

- 1 chiave da 14 x 27 che serve per il dado della ruota posteriore;
- 1 chiave doppia 8 x 10;
- 1 cacciavite;
- 1 puntone alzaruota posteriore;
- 1 limetta;
- 1 chiave esagonale da 4 per i grani dei cavi di comando.

Avviamento - Marcia - Arresto

Per avviare il Vostro scooter:

- disponetelo sul suo cavalletto;
- assicuratevi che il cambio sia nella posizione di folle;
- aprite il rubinetto della miscela (vedi pag. 7);
- solo nel caso di motore freddo, azionate il dispositivo di avviamento (vedi pag. 7);
- **tenendo il gas al minimo** agite sul pedale della messa in moto;
- appena sentite avviarsi il motore, date qualche leggera accelerata per affrettarne il riscaldamento;
- se avete azionato il dispositivo di avviamento, riportatelo nella posizione di riposo;
- nella stagione fredda, lasciate riscaldare il motore a vuoto alcuni minuti prima di usare il veicolo.

Per partire:

- ritirate il cavalletto ruotandone indietro le zampe;

- col motore al minimo tirate a fondo la leva della frizione e innestate la prima marcia ruotando opportunamente la manopola sinistra;
- abbandonate lentamente la leva della frizione e contemporaneamente agite sulla manopola del gas in modo da mantenere il motore circa a giri costanti;
- continuate ad accelerare fino a raggiungere la velocità opportuna per passare alla marcia superiore.

Per cambiare la marcia:

- togliete il gas;
- tirate a fondo la leva della frizione;
- innestate la nuova marcia;
- abbandonate dolcemente la leva della frizione e contemporaneamente accelerate.

Non si esiti a passare alla marcia inferiore quando comunque si riduca notevolmente la velocità.

Per arrestare il motore:

- togliete il gas;
- tirate a fondo la leva della frizione;
- portate il cambio nella posizione di folle;
- interrompete l'accensione premendo il pulsante per arresto motore.

MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni 4 settimane:

Aggiungere acqua distillata nella batteria in modo che l'elettrolito superi il bordo superiore dei separatori di circa 5 mm. Per fare questo è necessario smontare la batteria dal telaio (vedi fig. 16).

Ingrassare con vaselina i morsetti della batteria.

Ogni 2000 km.:

Freni: controllarne la registrazione (vedi pag. 11).

Candela: controllarla - pulire con limetta fine i suoi elettrodi, eventualmente registrarli ad una distanza di mm. 0,5-0,6.

Lubrificazione


Carter motore:

ristabilire il livello con olio **Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90**. Per eseguire il rabbocco è necessario togliere il tappo di livello ed il tappo di carico e versare l'olio nel carter fino che questo cominci ad uscire dal foro di livello (vedi fig. 18).


Articolazione cavo frizione
Articolazioni cavi comando cambio
sulla leva doppia
Articolazioni cavo freno posteriore
Articolazione cavo freno anteriore
Camma freno anteriore

Oliare con olio
**Agip Energol Cambi e
Differenziali SAE 90**

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

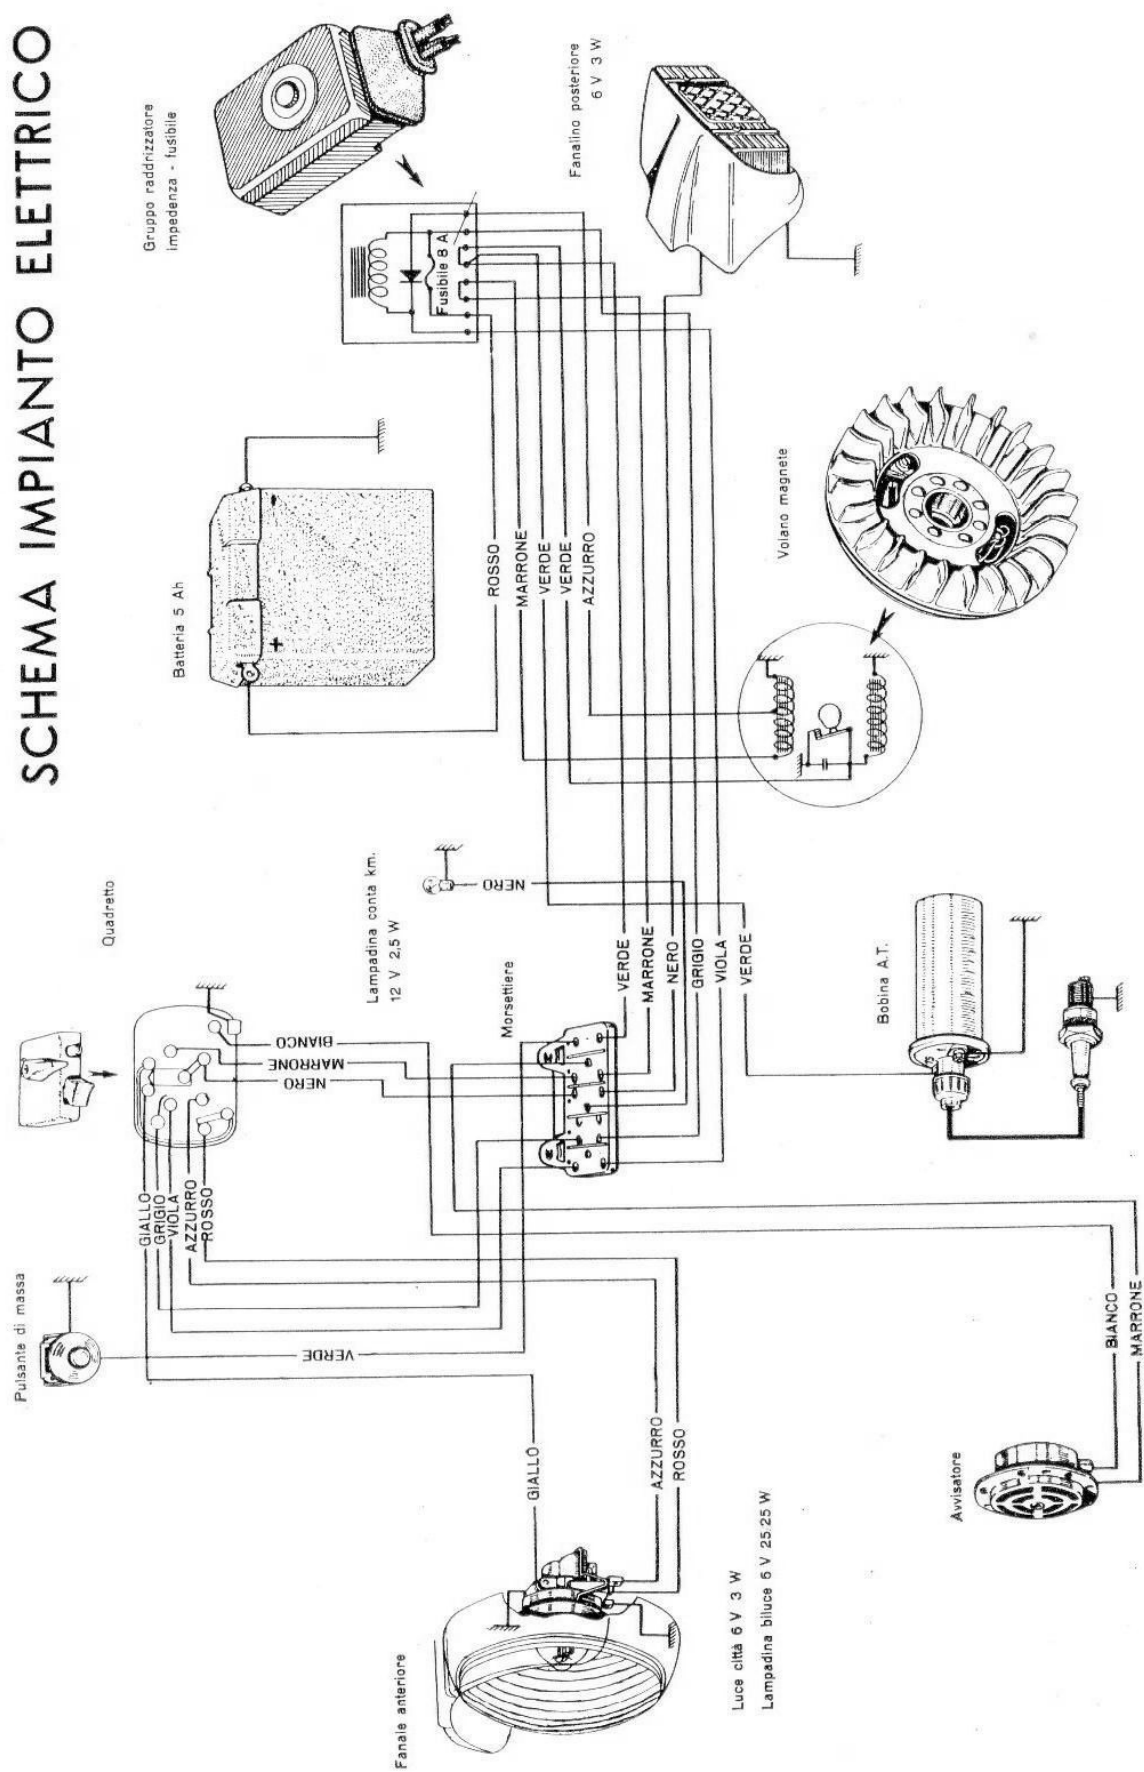


SCHEMA DELLA LUBRIFICAZIONE

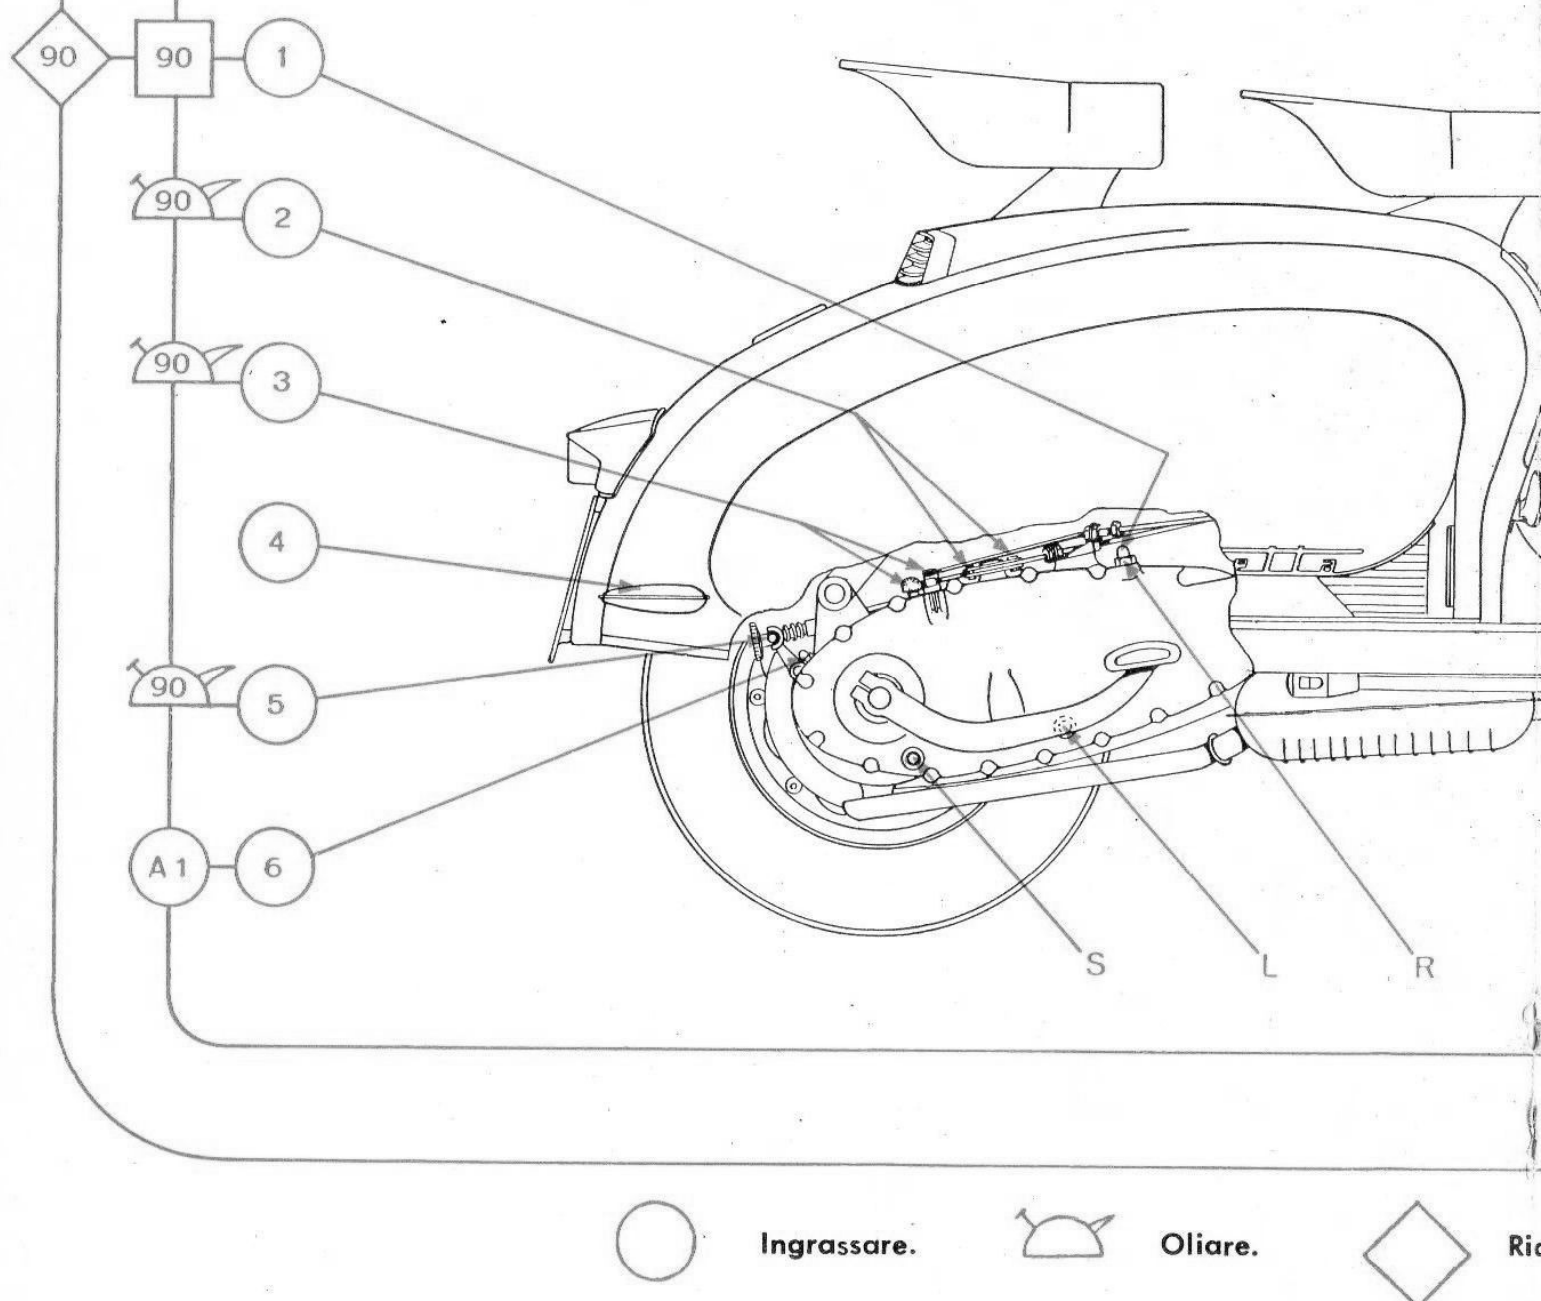

Ingrassare.



Oliare.



Ricambiare.


PUNTI DA LUBRIFICARE PERIODICAMENTE — (1) Carter motore: effettuare il primo ricambio olio dopo 1500 km con l'AGIP ENERGOL Cambi e Differenziali SAE 90. (2) Articolazioni cavo comando cambio sulla leva doppia. (3) Articolazione cavi comando frizione e asta di rinvio comando cambio. (5) Articolazioni cavo freno posteriore. (6) Camma freno posteriore. (7) Perno pedale freno posteriore. (8) Articolazione cavo freno anteriore. (9) Rinvio tachimetro. (10) Cuscinetti ruota anteriore. (11) Scatole della sospensione anteriore. (12) Camma freno anteriore. (14) Articolazioni leve comando sul manubrio (freno anteriore - gas - frizione - cambio).

R = tappo immissione olio carter motore.

L = tappo livello olio carter motore.

S = tappo scarico olio carter motore.

Spiegazione dei simboli: 90 significa Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90; A1 sign

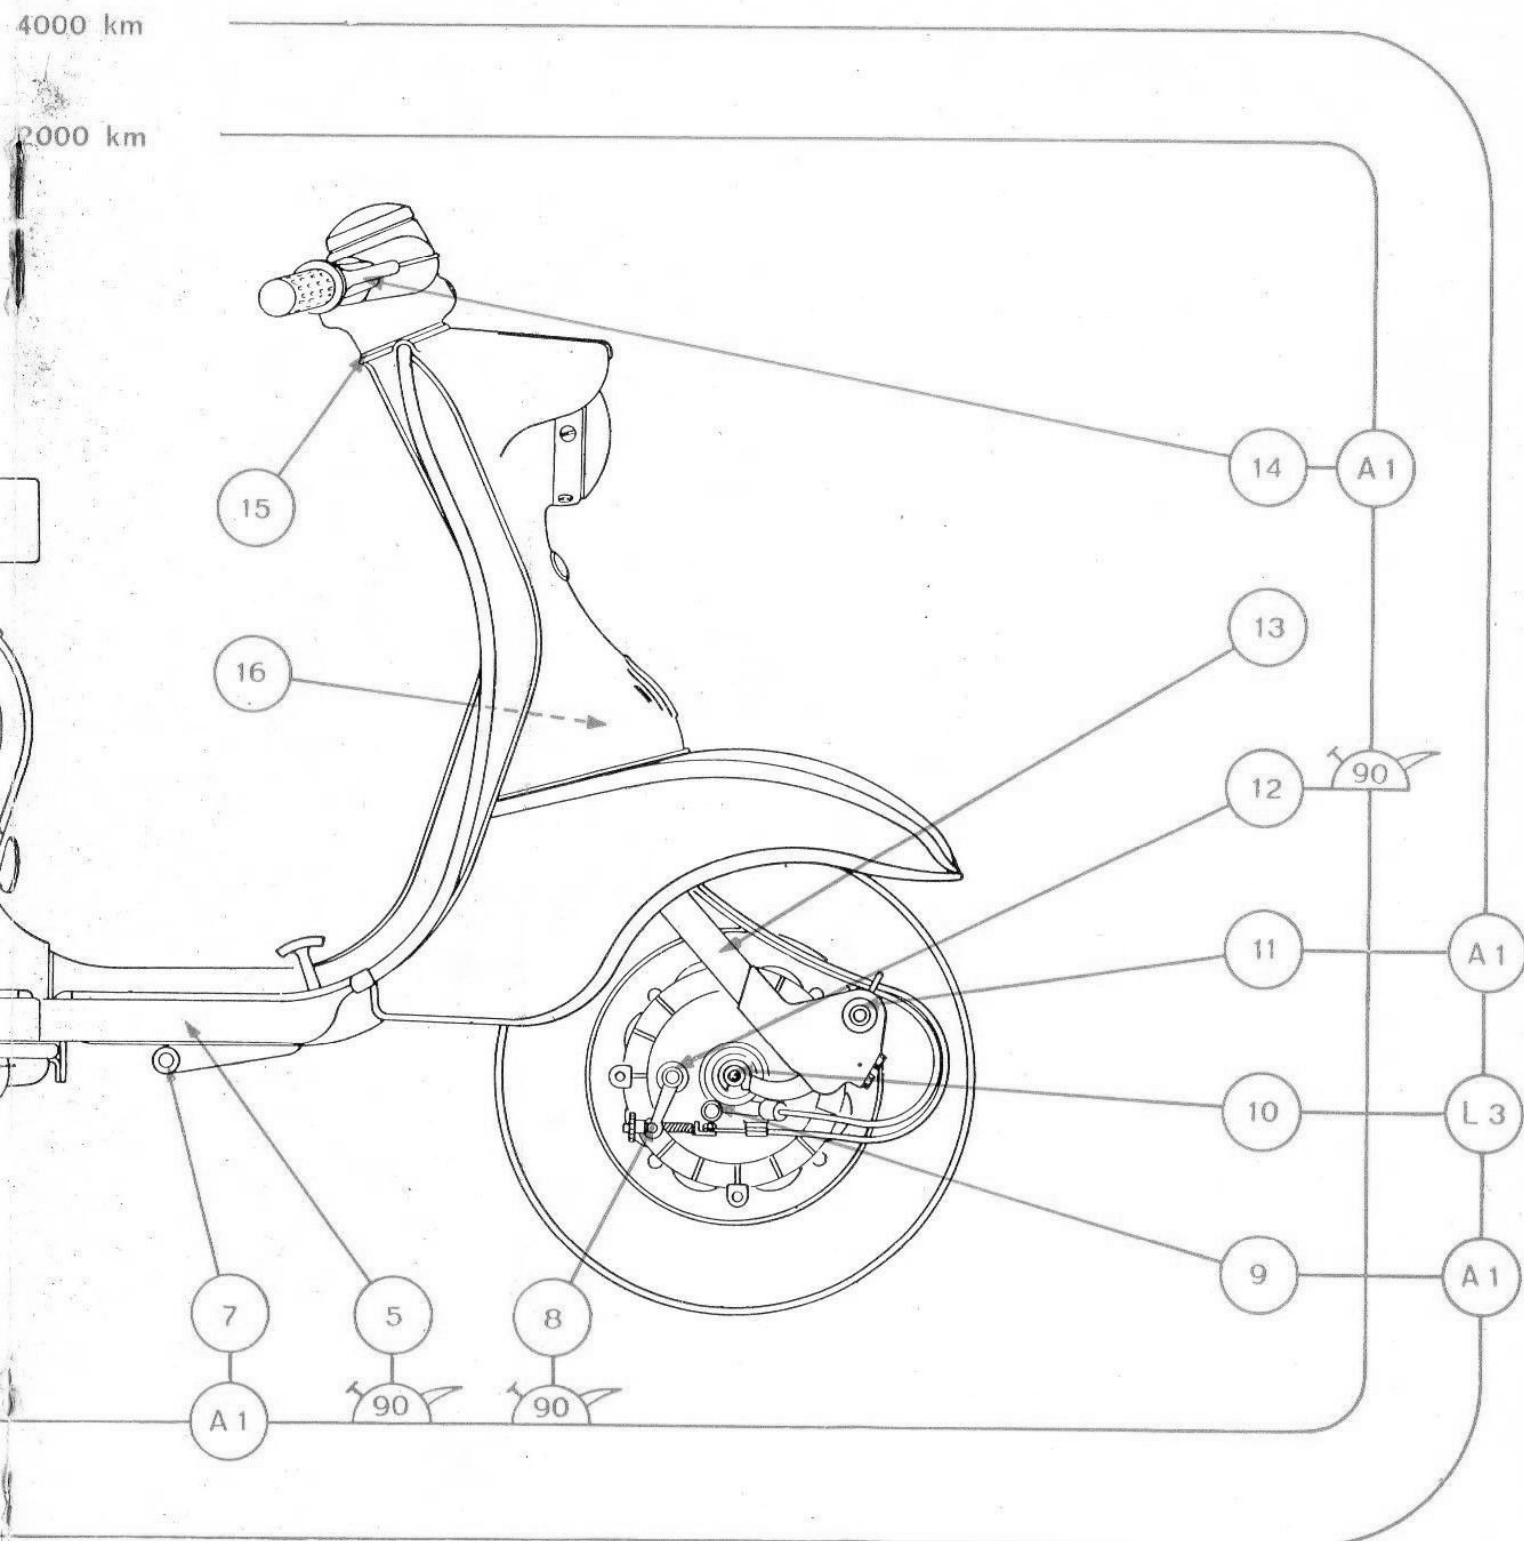

icambiare l'olio.



Ristabilire il livello.

ISTRUZIONI PER LE OFFICINE DI RIPARAZIONE — Dopo eventuale revisione:

1. Gli organi relativi ai punti (2) (3) (5) (8) (12) dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE A1.
2. Gli organi relativi ai punti (15) (16), cuscinetti a sfere dello sterzo, dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE L3.
3. I ganci chiusura fiancate (4), e le articolazioni leve comando sul manubrio (14) dovranno essere lubrificati all'atto del montaggio con AGIP-ENERGREASE A1.
4. Le molle della sospensione anteriore (13), contenute nei tubi della forcella, dovranno essere spalmate, all'atto del montaggio, con AGIP-ENERGREASE A1.
5. Nelle guaine dei comandi flessibili, prima di introdurre la fune, dovranno essere iniettati a mezzo pompa 4-5 cmc. di AGIP-ENERGREASE A1.

ifica Agip-Energrease A1; L3 significa Agip-Energrease L3.

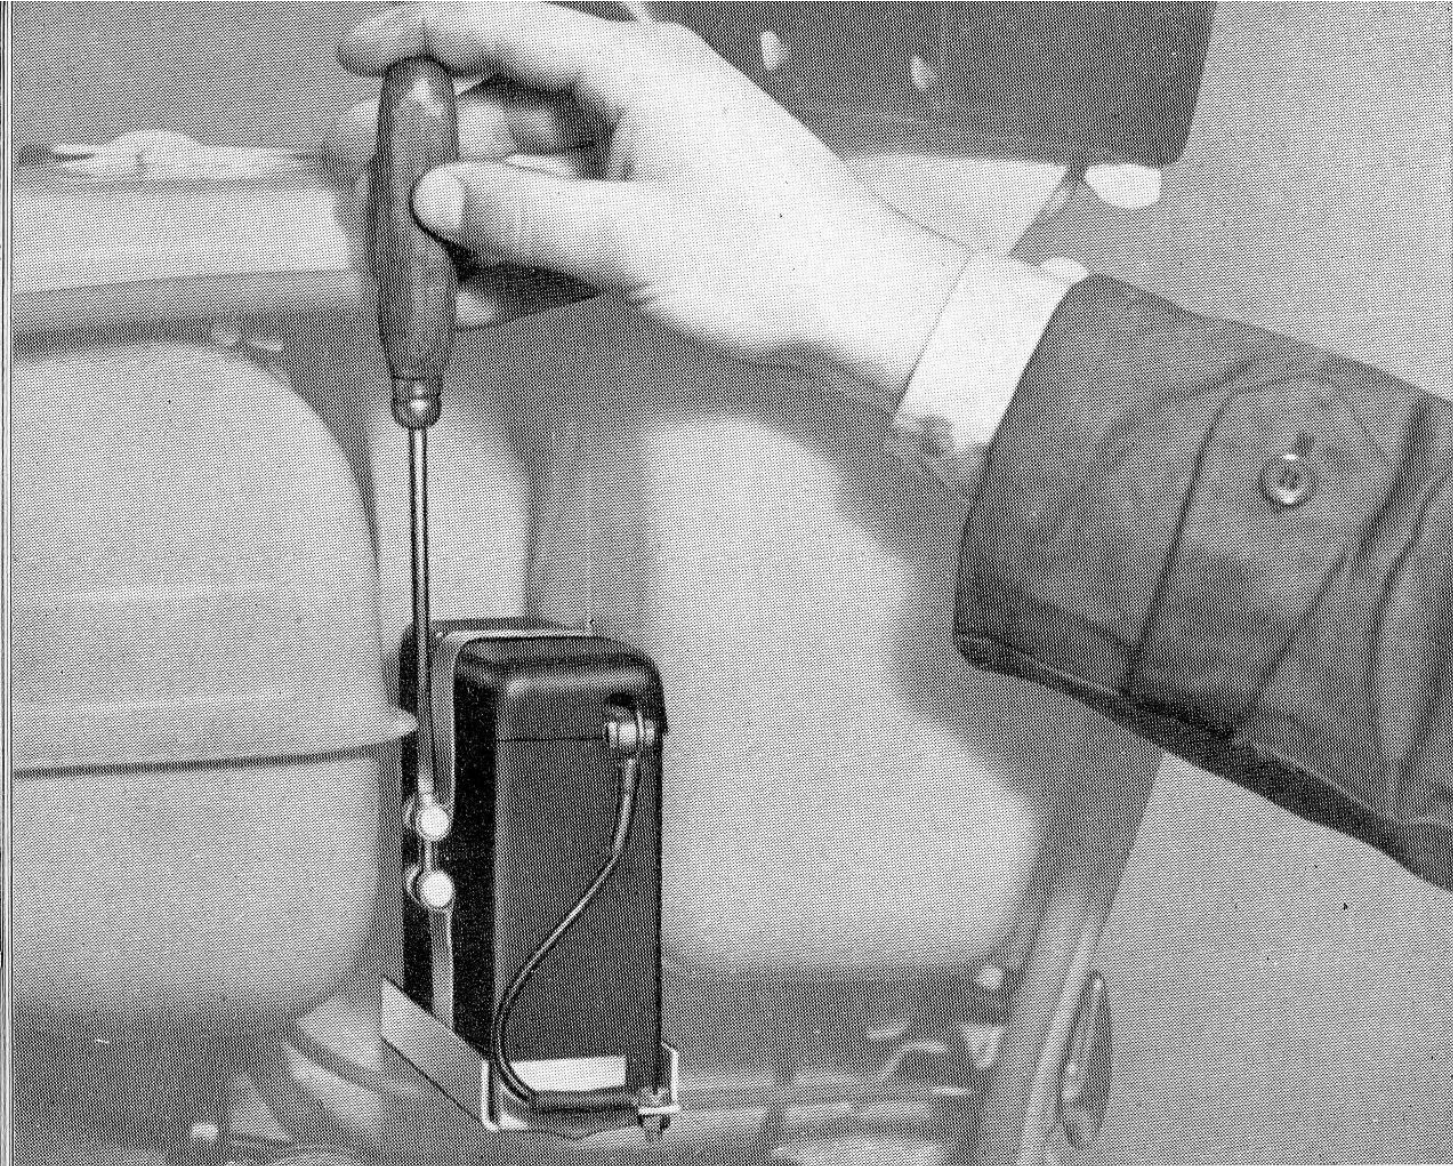


Fig. 16

Camma freno posteriore
 Articolazioni leve comando
 sul manubrio
 Perno pedale freno posteriore

Ingrassare con
Agip Energrease A 1

Ogni 4000 km.:

Comando frizione: controllarne la registrazione (vedi p. 12).

Puntine platinato volano magnete: pulirle e registrarle a $0,35 \div 0,45$ mm. Consigliamo di fare eseguire da una Stazione di Servizio autorizzata questa registrazione.

Feltro strisciante sulla camma volano magnete: lubrificare.



Fig. 17




Fig. 18

1 - Foro di carico

2 - Foro di livello

3 - Foro di scarico

Fig. 19

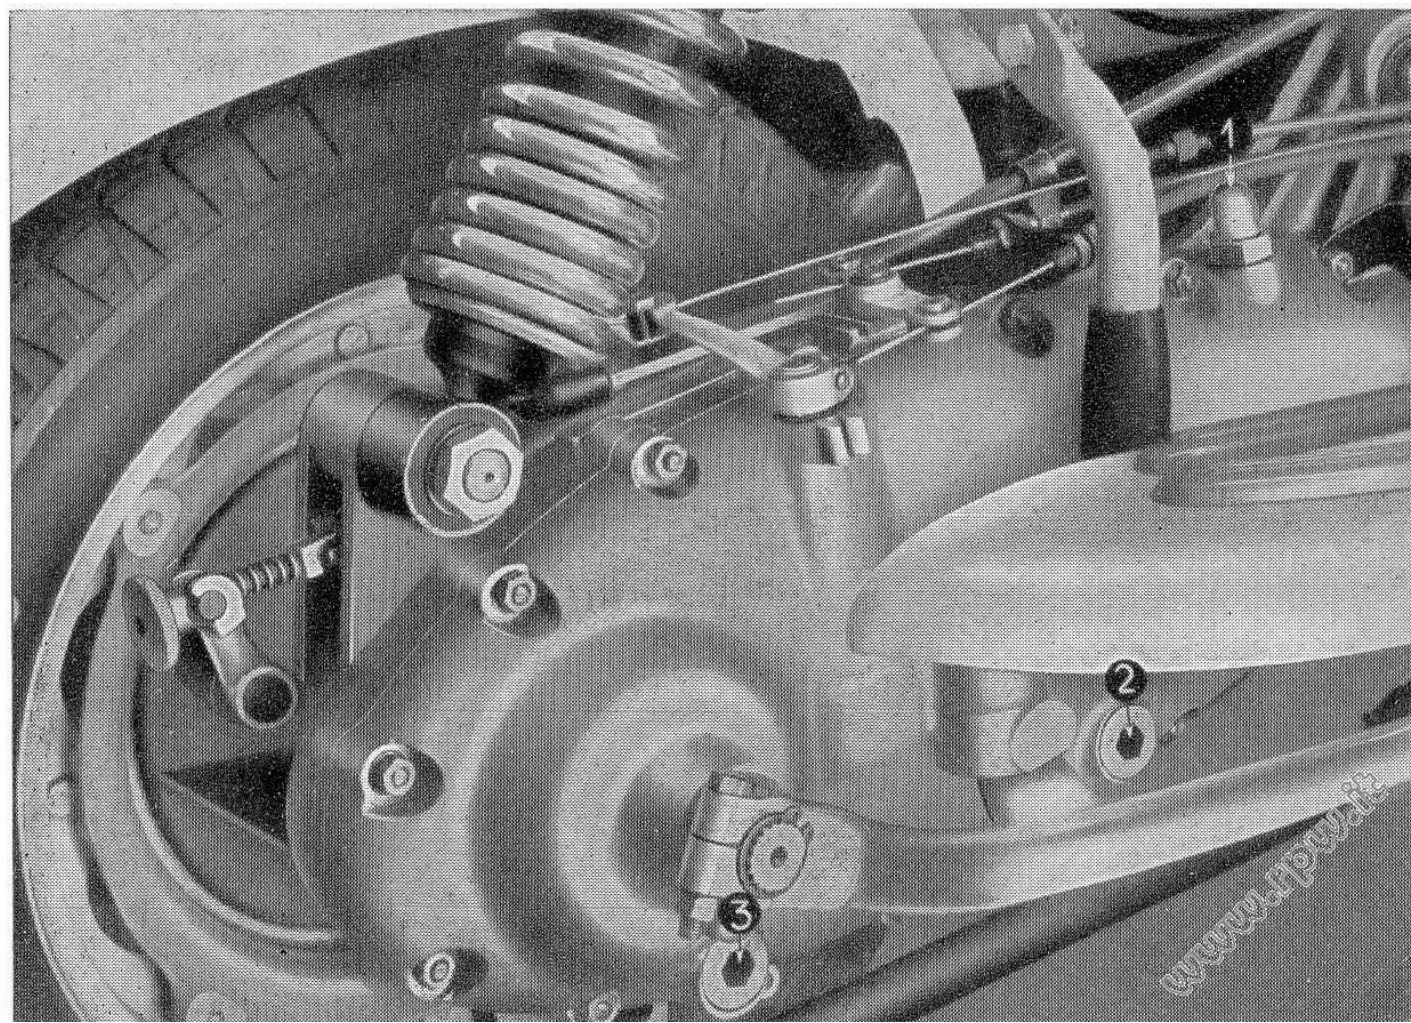

Filtro aria carburatore: smontare la cartuccia filtrante (vedi figg. 17 - 18). Scuoterla e soffiare nella cartuccia con aria a **bassa pressione**. Non bagnarla con benzina. Effettuare questa pulizia più frequentemente quando si percorrono strade polverose.

LUBRIFICAZIONE

Carter motore

vuotare completamente l'olio contenuto nel carter svitando il tappo di scarico (vedi fig. 19). Eseguire l'operazione a motore caldo. Avvitare nuovamente il tappo di scarico, svitare i tappi di carico e di livello e versare l'olio dal foro di carico finchè esso cominci ad uscire dal foro di livello. Sono necessari circa 600 cmc. di **olio Agip Energol Cambi e Differenziali SAE 90**.

Rinvio tachimetro:

ingrassare con siringa iniettando **Agip Energrease A1**.

Cuscinetti ruota anteriore:

ingrassare con **Agip Energrease L3**.

Scatole sospensione anteriore:

ingrassare con **Agip Energrease A1**.

Ogni 6000 km :

Procedere alla disincrostazione della marmitta, della testa, del cilindro e del pistone. Consigliamo di fare eseguire questa operazione da una Stazione di Servizio autorizzata.

Pulizia dello scooter

- Lavare il motore con petrolio aiutandosi con un pennello. Asciugare poi con stracci puliti.
- Lavare le parti verniciate e in plastica con acqua aiutandosi eventualmente con una spugna. Asciugare con pelle scamosciata. Non usare benzina o petrolio: essi danneggiano la vernice e la materia plastica.
- Nel lavaggio con getto d'acqua sotto pressione, proteggere la manichetta della presa d'aria, sotto la sella, perchè l'acqua non penetri nella scatola di aspirazione e nella cartuccia del filtro.

Se lo scooter dovrà rimanere a lungo inattivo:

- Lavarlo e asciugarlo accuratamente (vedi sopra).
- Scaricare completamente la miscela dal serbatoio e dalla vaschetta del carburatore.
- Pulire i filtri benzina nel serbatoio e nel carburatore.
- Smontare la candela e attraverso il suo foro introdurre un po' di olio motore facendo ruotare a mano l'albero per 2 o 3 giri per stendere un film protettivo di olio sulle pareti del cilindro. Rimontare la candela.

- Spalmare con grasso antiruggine tutte le parti metalliche non verniciate.
- Smontare la batteria, riporla in un locale asciutto ove non vi sia pericolo di gelo e provvedere ogni mese alla sua ricarica presso una Stazione di Servizio.
- Sollevare dal suolo la macchina appoggiandola opportunamente in modo che i pneumatici non vengano a contatto col terreno.
- Pulire e sgonfiare i pneumatici.
- Coprire la macchina con un telone.

GUIDA ALLA RICERCA SISTEMATICA DELLE CAUSE DEGLI INCONVENIENTI PIU' COMUNI

Per ogni causa è riportato di fronte sullo specchio il relativo provvedimento da adottarsi.

Il motore non parte o si arresta subito

Irregolare afflusso di miscela al carburatore	pulire la tubazione e i filtri. Svitare e pulire i getti.
Carburatore ingolfato	chiudere il rubinetto miscela, aprire tutto il gas e insistere nella messa in moto, oppure smontare e asciugare la candela prima di avviare il motore.

Galleggiante carburatore danneggiato

(se arriva corrente al cavo A.T.)

farlo sostituire presso una Stazione di Servizio

— candela sporca

procedere alla pulizia

— elettrodi candela sregolati .

regolarli a circa $0,5 \div 0,6$ mm

— candela inefficiente

sostituirla.

(se non arriva corrente al cavo A.T.)

— puntine platinato non efficienti

— circuiti volano magnete o bobina A.T. interrotti

} rivolgersi ad una Stazione di Servizio autorizzata.

Il motore picchia in testa

Carburante non appropriato

sostituire il carburante con altro più indicato.

Autoaccensione

pulire la candela, disincrostare la testa.

Accensione troppo anticipata

rivolgersi ad una Stazione di Servizio autorizzata per la saturazione del volano magnete.

Il motore perde colpi

Irregolare afflusso di miscela al carburatore	verificare l'afflusso della miscela.
Elettrodi della candela troppo distanti	ristabilire la giusta distanza fra gli elettrodi (0,5÷0,6 mm).
Candela sporca	pulire la candela.
Puntine del ruttore sporche o non regolate	pulire e regolare le puntine del ruttore del magnete volante.

Esplosioni al carburatore

Miscela troppo povera	regolare, chiudendola leggermente, la vite dell'aria sul carburatore.
Autoaccensione per eccessivo riscaldamento della candela	sostituire la candela con altra avente coefficiente termico più elevato.
Candela con forti depositi carboniosi	pulire la candela.

Il motore perde potenza o riscalda eccessivamente

Miscela troppo povera	regolare, chiudendola leggermente, la vite dell'aria.
Accensione ritardata o difettosa	mettere in fase l'accensione: rivolgersi a una Stazione di servizio autorizzata.

**Luce di scarico o marmitta par-
zialmente ostruite**

pulire la luce sul cilindro e l'in-
terno marmitta.

**Testa non perfettamente bloc-
cata sul cilindro**

stringere a fondo i dadi che
bloccano la testa al cilindro.

CARATTERISTICHE

Lunghezza massima	1825 mm
Larghezza massima	710 mm
Altezza massima	1038 mm
Altezza minima dal suolo	165 mm
Passo	1290 mm

Telaio centrale in tubo d'acciaio.

Carenature in lamiera stampata.

Molleggio anteriore a bielle oscillanti caricanti due molle eli-
coidali a passo variabile.

Molleggio posteriore a carter oscillante ammortizzato cari-
cante una molla elicoidale a passo variabile.

Cavalletto	a due zampe
Peso proprio secco senza accessori	105 kg circa
Capacità serbatoio	8,5 lt

Velocità massime

con pilota seduto 78÷80 km/h

con pilota sdraiato (secondo nor-
me CUNA) 84÷86 km/h

Consumo (secondo norme CUNA) 2,2 lt ogni 100 km

Pendenze superabili:	in 4 ^a	- 9 %
	in 3 ^a	- 14 %
	in 2 ^a	- 22 %
	in 1 ^a	- 35 %

Motore

monocilindrico a due tempi raffreddato in corrente d'aria forzata.

Alesaggio	57
Corsa	58
Cilindrata	148 cc.
Rapporto di compressione	7,0
N. giri/1' alla potenza massima	5.300
Potenza massima sulla ruota	6,5 CV
Lubrificazione	a miscela
Avviamento	a pedale

Carburatore

tipo Dell'Orto MA 19-BS 5 - Filtro aria tipo silenzioso.

Accensione

a volano magnete. Bobina A.T. esterna. Candela g.t. 225 (scala Bosch) tipo a filettatura lunga mm 18. Anticipo accensione fisso.

Frizione

a dischi multipli in bagno d'olio.

Trasmissione

a catena.

Cambio

a 4 velocità. Tipo a ingranaggi sempre in presa alternativamente calettati sull'asse posteriore.

Rapporto giri ruota posteriore/giri albero motore:

1 ^a velocità	0,0717
2 ^a velocità	0,1113
3 ^a velocità	0,1498
4 ^a velocità	0,1917

Ruote e freni

Ruote: intercambiabili.

Tipo di cerchio: in lamiera stampata smontabile in due metà.

Freni: meccanici ad espansione.

Misura pneumatici: 10" x 3½".

Pressione pneumatico anteriore: 0,9 kg/cm²

Pressione pneumatico post. (solo guidatore: 1,25 kg/cm²

Pressione pneumatico posteriore (guidatore e passeggero):
2,25 kg/cm².

Impianto elettrico

Generatore: alternatore 4 poli 27 W nominali.

Fusibile: 8 A.

Batteria: 5 Ah.

Fanale anteriore: 1 lampadina luce di stazionamento e di città 6 V - 3 W - 1 lampadina biluce antiabbagliante e abbagliante 6 V - 25/25 W.

Fanalino posteriore: 1 lampadina 6 V - 3 W.

Luce tachimetro: 1 lampadina 12 V - 2,5 W.

ORGANIZZAZIONE **Lambretta**

ITALIA

AGRIGENTO - Dr. SALVATORE CAPIZZI
Via Imera 19, tel. 21.178.

ALBENGA - Ditta PETRUCCI SPARTACO
Via Trieste.

ALESSANDRIA - ROLANDI RICCARDO
Corso Monferrato 13, tel. 63-439.

ANCONA - CAV. ALBERTO BETTITONI
Via Giannelli 1-bis, tel. 24-947.

AOSTA - VITTORIO APOSTOLO
Via Xavier de Maistre 18, tel. 21-13.

AREZZO - LUIGI AGNELLI
Via Garibaldi 109, tel. 25-24.

ASCOLI PICENO - « ASCO » ASCOLANA
SCOOTER S.r.l.
Viale della Repubblica, tel. 35-77.

ASTI - « COMETA » di F.lli ZO
Corso Cavour 29, tel. 50-167.

AVELLINO - GIUSEPPE BELLUCCI
Viale Gramsci 8, tel. 16-41.

AVEZZANO (L'Aquila) - DE NICOLA
NINO
Via C. Corradini 156, tel. 117.

BARI - Dr. R. PIERI & V. OMATI
Via De Giosa 10-12, tel. 13-494.

BARI - CALABRESE & C. S.N.C.
Via Piccinni, 193, tel. 10-828.

BARLETTA (Bari) - NUNZIO DI LEO
P.za Tramvia, tel. 10-67.

BASSANO DEL GRAPPA (Venezia) -
BERTI SERGIO E MARIO
Via Verci 27, tel. 23-532.

BELLUNO - D'INCA LEVIS VITTORIO & F.
Via S. Pietro 3, tel. 41-88.

BENEVENTO - METALMECCANICA SAN-
NITA S.r.l.
Piazza Bissolati 13, tel. 15-54

BERGAMO - MASSIMO MASSERINI
Via A. Maj 14, tel. 37-326.

BIELLA - S.A.S. MARCELLO RAMELLA & C.
Viale Macallé 31, tel. 23-268.

BOLOGNA - C.I.S.A. S.r.l.
Via Ugo Bassi 31, tel. 231.432.

BOLZANO - GARAGE TOURING
di MARIO KETTMEIR
Via Cavour 23, tel. 25-353.

BORGOMANERO (Novara) - SAVOINI
GIUSEPPE & FIGLI
Corso Sempione 35, tel. 81-494.

BRA (Cuneo) - F.LLI MONCHIERO
Via Vittorio, 137, tel. 3001.

BRESCIA - NELLO BRINIS & C.
C.so Magenta 39, tel. 50-052.

BRESCIA - ARTURO PETACCIA
Via Cairoli 29, tel. 48-574.

BRINDISI - OC.RA
Piazza Cairoli 44, tel. 11-82.

BUSTO ARSIZIO - MARA MARIO
Via Galilei 2, tel. 34-321.

CAGLIARI - IN.CO.SA. S.r.l.
Via Dante 105, tel. 49-42.

CALTAGIRONE - GIACOMO GATTUSO
Via G. Arcoleo, 19, tel. 14-31.

CALTANISSETTA - COSENTINO E GRI-
MALDI - Via Palmintelli 52, tel. 3041.

CAMPOBASSO - NICOLA MUCCIACCIA
C.so Mazzini 31, tel. 24-109.

CARPI (Modena) - COMMISSIONARIA
LAMBRETTA CARPI S.r.l.
Via Ciro Menotti 2, tel. 61.787.

CARRARA (Apuania) - BATTISTA PIERI
Via Roma 36, tel. 29-84.

CASALE MONFERRATO (Alessandria) -
Ditta CURINO TERESIO
Via A. Sobrero 11, tel. 43-24.

CASERTA - AUTOMOTO CASERTANA
Via C. Battisti 38-40, tel. 21-784.

CASSINO (Frosinone) - F.LLI CORVI
Via Roma 174, tel. 21-174.

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) -
GARAGE OMNIA di F. INGENITO
Piazza Stazione Circumvesuviana, tele-
fono 10.57.

CATANIA - S.V.A.M.
Via Crispi 199-201, tel. 25-384.

CATANIA - C.A.L.B.I. S.p.A.
Via Pacini, Palazzo I.N.A., tel. 17-116

CATANZARO - EUGENIO CHIODO
Corso Mazzini 5, tel. 34-45.

CECINA (Livorno) - LUIGI VENTURI
C.so Matteotti 96, tel. 73.030

CESENA (Forlì) - ANTONIO GIACOMONI & F. S.p.A.
Via C. Battisti 1, tel. 21.352.

CHIAVARI (Genova) - BOGGIO DOMENICO - Piazza Stazione, tel. 25-04.

CIVITAVECCHIA (Roma) - SORATEC S.r.l.
P. Santo Spirito 7, tel. 33-01.

COMO - Ditta Rag. MARIO DE MARTINI
Via Napoleona 4, tel. 28.437.

CONEGLIANO (Treviso) - MODELO CORRADO - Via Fenzi 6, tel. 52-05.

COSENZA - Rag. RAUL MIGLIANO
Viale Alimena 49, tel. 22-04.

CREMONA - FRANCESCHI & SCURI
Via Trento Trieste 132, tel. 28-92.

CUNEO - CHIANALE FRANCESCO
Corso Gesso 11-bis, tel. 23-60.

DARFO (Brescia) - ANDREA ZOPPETTI
Via Marconi 16, tel. 34.

DOMODOSSOLA (Novara)
SBARDELLATI LUCIANO
Corso F.lli di Dio 19, tel. 22-52.

ENNA - LIBORIO BRUNO & C.
Piazza Neglia 3, tel. 13-95.

ERBA (Como) - CARLO VALSECCHI
Via Milano 2, tel. 61-470

ESTE (Padova) - FERRARESE UMBERTO & C. S.r.l.
Piazza Maggiore 27 - tel. 55-04.

FAENZA (Ravenna) - S.I.M.M.A. S.r.l.
Via D. Torelli 1/B, tel. 22.058

FELTRE (Belluno) - ORESTE BRANDALISE
Via Tezze 5, tel. 23-98.

FERRARA - Dr. GULINATI CARLO ALBERTO
Via Garibaldi 61, tel. 33-000.

FIRENZE - Commissionaria F.LLI PRESENTI S.p.A.
Via Giotto 28, tel. 60-152.

FIRENZE - GARAGE ZANIRATTI S.r.l.
Via F.lli Rosselli 55, tel. 45-341.

FOGGIA - SALDEST & C. S.p.A.
Via Monfalcone 120.

FOLIGNO (Perugia) - PAOLO NEGRI
Via Rutili 2-F, tel. 23-36.

FORLÌ - FRATELLI BAGNOLI
Viale Vittorio Veneto 31, tel. 22-084.

FORMIA (Latina) - OFF. GARAGE TATTA
Via Vitruvio 115, tel. 41.

FROSINONE - FRATELLI CORVI
C.so della Repubblica 50, tel. 37-39.

GALLARATE (Varese) - FRANCO NOSEDA - Via Mercanti 8. tel. 20-139.

GENOVA - S.r.l. VINELLI & C.
Via Dante 59-r, tel. 51-773.

GENOVA SAMP. - CAROTTI & C. S.a.s.
Via Federico Avio 43-r, tel. 41-149.

GORIZIA - ALDO MEROLLI
Via Garibaldi 5, tel. 27-23.

GROSSETO - COSTANZO ARZILLA
Via Gramsci 2, tel. 28-21.

IMOLA (Bologna) - CREMONINI ENZO
Via Emilia 243, tel. 32-62.

IMPERIA - PAOLO BARNATO
Via Gareccio 2, tel. 84-02.

ISERNIA (Campobasso) -
TULLIO TEDESCHI
Corso Garibaldi 27, tel. 24-60.

IVREA (Torino) - GUIDO ENRIELLO
Via D'Azeglio 38, tel. 41-81.

LANCIANO (Chieti) - LUIGI MERCADANTE
Via Luigi De Crecchio 10, tel. 32-49.

L'AQUILA - CESARE FIAMMA
C.so Vittorio Emanuele 172-174
tel. 31-63.

LA SPEZIA - ROSSI NELLA COZZANI
Via di Monale 21-23r, tel. 21-945.

LATINA - BODEMA s.r.l.
Via E. di Savoia 20, tel. 36-27.

LECCE - C.I.R. di SALVATORE LEGGIERI
Via 95 Fanteria 34, tel. 28-05.

LECCO (Como) - SPREAFICO ROMANO
C.so C. Alberto 14, tel. 24-750.

LIVORNO - A.I.C.A. S.r.l.
P.za D. Chiesa 14, tel. 24-266.

LODI (Milano) - GIORGIO ESPOSTI
Via Solferino 27, tel. 30-43.

LUCCA - GIOVANNI MEI di NELLO MEI
Via Fillungo 195, tel. 60-83.

LUGO (Ravenna) - MUCCINELLI BRUNO
Via Baracca 59, tel. 20-53.

MACERATA - G. BARTOLI & C. S.A.S.
Viale Trento 65, tel. 37-37.

MANTOVA - ALDO MINGHETTI
Via Principe Amedeo 26-a. tel. 59-15.

MASSA - PIERI BATTISTA
Via G. Pascoli.

MATERA - Ditta LATORRE GIOVANNI
di PASQUALE
Via Roma 33, tel. 12-45.

MERANO (Bolzano)
AUTORIMESSA CENTRALE S.r.l.
Via delle Corse 31, tel. 26-330.

MESSINA - GIANNETTO & CUCINOTTI
Via dei Verdi 20, tel. 10-705.

MILANO - MINETTI S.p.A.
Via Filelfo 7, tel. 341.643

MILANO - MILANO SCOOTER s.r.l.
Via Paullo 11, tel. 580-670.

MODENA - M.C.M. S.r.l.
Via Emilia 251, tel. 24-800.

MONDOVI' (Cuneo) - AIRALDI STEFANO
Corso Statuto 14, tel. 23-74.

MONZA (Milano) - GHEFER & C. S.N.C.
Via C. Alberto 22, tel. 20-30.

NAPOLI - SCOOTER del Dr. L. CASTINO
Via Nazario Sauro 30-32, tel. 392-983

NAPOLI - ITALMOTOR S.r.l.
P.za Capuana 13, tel. 352-157.

NOVI LIGURE - CAROTTI & C. S.r.l.
Via Pavese 3, tel. 20-37.

NUORO - RONDONI GIACOMO
Piazza Vittorio Emanuele 5, tel. 23-24.

ODERZO (Treviso) - F.lli SCARDELLATO
S.A.S. - Via Garibaldi 6-12, tel. 72-100

ORTONA (Chieti) - Motomeccanica
MARINOZZI & PIERMATTEO
Piazza Vittoria 12, tel. 72-658.

ORVIETO - F.lli STORTI
P.za Repubblica 16, tel. 51-38.

PADOVA - GIAMPIETRO TUROLLA
Via Foscolo 13-c, tel. 27-104.

PALERMO - CO.RI. S.r.l.
Via Paolo Paternostro 3 b, tel. 47-083.

PAOLA (Cosenza) - CALOMINO CU-
STODIO - Via del Cannone, tel. 28

PARMA - Ditta CARLO PRADA
Via Petrarca 1, tel. 27-227.

PAVIA - G. VENCO & C.
Via Gilardelli 14, tel. 23-228.

PERUGIA - TAGLIAMONTE ARTURO
Via L. Masi 8, tel. 20.220.

PESARO - MOCHI ZAMPEROLI LUCIANO
C. XI Settembre 310, tel. 42-45.

PESCARA - RADAR di VITTORIO LU-
CIANI - Corso Italia 219/221 -
tel. 22.625.

PIACENZA - BARIOLA BRUNO
e FRANCO S.A.S.
Via Colombo 44, tel. 30-07.

PINEROLO (Torino) - CAROSSO GIU-
SEPPE - Via Saluzzo 2, tel. 27-08.

PIOMBINO (Livorno) - CRISTIANINI AL-
DO - Corso Italia 76, tel. 22-68.

PISA - LIVIO DEL SEPPIA & C.
Via C. Cattaneo 1, tel. 27-025.

PISTOIA - EMPORIO DELL'AUTO
C. Vitt. Emanuele 23, tel. 25-44.

PONTREMOLI - Ditta ANDREINI &
PINOTTI
Piazza Duomo 9.

PORDENONE (Udine) - MOTOTECNICA
C. Garibaldi 42, tel. 23-22.

PORDENONE (Udine) - BRISOTTO BRU-
NO - Corso Garibaldi 31, tel. 26-13.

PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Piceno)
PETRACCI FERRUCCIO
Via Naz. Adriatica, tel. 92-48.

POTENZA - Ditta F.LLI SANTANGELO
Via N. Vaccaro 12/14, tel. 13-64.

RAGUSA - Ditta GIACOMO GATTUSO
Via Tenente Lena 18, tel. 31-61.

RAVENNA - EVARISTO DE STEFANI.
Via Rasponi 2, tel. 36.03.

REGGIO CALABRIA - S.A.M.O.R. S.r.l.
Viale Amendola 29, tel. 11-83.

REGGIO EMILIA - S.C.I.A.M.
Via E. San Pietro 55, tel. 22-676.

RIETI - ANGELETTI AGOSTINO
Piazza Marconi 2, tel. 32-28.

RIMINI - ADRIATICA SCOOTERS di Ing.
F. CAVARA & G. VETTORI
P. 3 Martiri 45, tel. 22-879.

ROMA - C.A.M.A.R.A.
Via S. Nicolò da Tolentino, 5 -
Tel. 471-251.

ROVERETO (Trento) - MANICA EMILIO
Via Dante 43-45, tel. 37-78.

ROVIGO - GINO GIUSEPPE MANTOVANI
Via Umberto 1° 31, tel. 53-29.

SALERNO - Comm. Rag. D'AVOSSA AN-
DREA
Corso Garibaldi 166/168, tel. 33-00.

SALO' (Brescia) - FRANCESCHI ATTILIO
Via S. Carlo 19, tel. 24-31.

SALUZZO (Cuneo) - MIOLANO FRANCESCO - Via Torino 82, tel. 23-56.

SAN MARINO - A. RIGHI
Piazzale del Mercato 129, tel. 168.
BORGO MAGGIORE

SANREMO (Imperia) - LUIGI BRUZZONE
C.so Garibaldi 2, tel. 54-77.

SASSARI - IN.CO.SA.
Via dei Mille (ang. Via Muroli)
tel. 22-156.

SAVONA - CICLI PORASSO
Corso Italia 19-21, tel. 21-926.

SIENA - CAMILLO VANNOCCI
Via Piave 4, tel. 20-705.

SIRACUSA - VINCENZO D'AMICO URSO
Via dei Miracoli 39, tel. 19-58.

SONDRIO - OTTORINO RUFFINI
Via Trento 6-c, tel. 29-65.

SPOLETO (Perugia) - F. VANTAGGIOLI
Via Trento Trieste 18, tel. 51-45.

SULMONA (L'Aquila)
ALBERTO SACCHETTA
Via Occidentale 111, tel. 21-73.

TARANTO - GERARDO BARDICCHIA
P. Massari 10, tel. 15-85.

TERAMO - F.LLI DI BONAVENTURA
Via Delfico 61, tel. 52-85.

TERNI - GIUSEPPE BELLÌ
Via Lungonera 55, tel. 29-191.

TIVOLI (Roma) - BRUNO PACIFICI
Viale P. Tomei 21, tel. 30-32.

TORINO - DARIO VICO
Via Filadelfia 51, tel. 524.293.
Corso P. Oddone 1.

TORTONA (Alessandria)
ROLANDI RICCARDO
Via Circonvallazione 145, tel. 81-557.

TRAPANI - ATTILIO AMODEO
Via Virgilio 16, tel. 15-51.

TRENTO - DITTA AICHNER
Via Brennero 102, tel. 23.113

TREVIGLIO (Bergamo) - O.R.V.A.M.
Via C. Battisti 5/c, tel. 21-91.

TREVISO - S.G.A.M. di A. COMIRATO
Via S. Nicolò 11, tel. 22-712.

TRIESTE - FILOTECNICA GIULIANA S.r.l.
Via Carducci 7, tel. 23-279.

UDINE - NELLO BRINIS & C.
Via Poscolle 43, tel. 27-07.

UDINE - AUTOSCOOTER
di OTTONE PIUSSI
Via Treppo 28/a, tel. 55-877.

VARESE - C. F. BUZIO
Via Orrigoni 2, tel. 25-673.

VASTO (Chieti) - SAVERIO BACCALÀ
C.so Garibaldi 123, tel. 126.

VELLETRI (Roma) - GIUSEPPE RONSINI
Viale Roma 14, tel. 96-465.

VENEZIA - MESTRE
GIAMPIETRO TUROLLA
Via Piave 145-147, tel. 56-094.

VERBANIA - VERBANIA MOTOR
di F.LLI FEZZARDI S.N.C.
Via De Bonis 13, tel. 42-385.

VERCELLI - CASA DELLA MOTO
di FABIO TAVANTI
Corso Prestinari 26, tel. 34-68.

VERONA - SO.VE.MO.
Volto Cittadella 18, tel. 34-580.

VERONA - S.R.A.M.
Via Nizza 1, tel. 38-383.

VIAREGGIO (Lucca) - SEM DE RANIERI
Via Garibaldi 6, tel. 24-25.

VICENZA - LEONE CHIARELLO
Porta Padova 82, tel. 23-646.

VIGEVANO (Pavia) - ABELE CERASTICO
Via Ceresotti 5, tel. 25-76.

VITERBO - MOTOSPORT di P. MARINELLI
Via Orologio Vecchio 22, tel. 26-40.

VITTORIO VENETO (Treviso)
MARCHIO' GIUSEPPE
Via Casoni 5, tel. 32-33.

VOGHERA (Pavia) - S. MONTAGNA & C.
Via Don Minzoni 10, tel. 52-82.

ESTERO

Europa

BELGIQUE - NETCO S.A.
45, Rue du Lac - BRUXELLES 5

DENMARK - VILH. NELLEMAN A/S
Vestergade 55-67
AARHUS.

DEUTSCHLAND - WILHELM SCHLOTE
Admiralitätstrasse 13/14 - HAMBURG 11

ESPAÑA

LAMBRETTA LOCOMOCIONES S.A.
Apartado 137 - EIBAR.

FINLAND - AUTOLA O Y

Mannerheimintie, 5 - HELSINKI.

FRANCE - LAMBRETTA S.A.F.

53, rue de la Faisanderie
PARIS - XVI.

GIBRALTAR - ROCK MOTORS LTD.

Devil's Tongue - Waterport.

GREAT BRITAIN

LAMBRETTA CONCESSIONAIRES LTD.
Beverley Works - Kingston-by-Pass
LONDON - S. W. 20.

GRECE - ETALLAS S.A.

73, Avenue Syngrou
ATHENES.

ICELAND - ORKA LTD.

Laugaveg 166 - P.O.B. 1049
REYKJAVIK.

IRELAND - HUET BRO'S LTD.

7/8 Bachelors Walk - DUBLIN.

LUXEMBOURG - NETCO S.A.

45, Rue du Lac
BRUXELLES 5 (Belgique).

MALTA - MIZZI BROTHERS LTD.

283, Kingsway - VALLETTA.

NIEDERLAND - J. LEONARD LANG'S

AUTOMOBIELBEDRIJVEN N.V.
Stadhouderskade 114 E
AMSTERDAM, Z.

NORWAY - LAMBRETTA A/S

Bygdo Alle 60 - OSLO.

OESTERREICH - RUDOLF SMOLINER

Invalidenstrasse 17
WIEN III.

PORTUGAL

MOTO LAMBRETTA PORTUGUESA Ltda.
Av.da Republica 36 A 36-F
LISBOA.

SUISSE - CILO S.A.

Petit Rocher, 6 - LAUSANNE.

SWEDEN - LAMBRETTA AKTIEBOLAGET

Odinsgatan, 28 - GÖTEBORG.

Africa**ALGERIE**

Alger - Oteina - 86, rue Sadi Carnot
Bone - J.A.K.S. - 6, Rue Prosper Dubourg
Oran - C.O.D.I.V.A. - 12, rue de Nancy

ANGOLA - GUEDES & ALMEIDA LTDA.

LUANDA.

CAMEROUN - KING MOTORS LTD.

B.P. 90 - DOUALA.

CONGO BELGE

SEDEC MOTORS
B.P. 1037 - LEOPOLDVILLE.

CONGO (A.E.F.) - SOCIETE COMMERCIALE DU KOUILLOU NIARI

BRAZZAVILLE (Congo).

CÔTE D'IVOIRE - C.E.C.A.C.I.

3, Avenue Houdaille - ABIDJAN.

DAHOMEY - WALKDEN J. & CO.

COTONOU.

EGYPT - PAUL ZERVUDACHI & CO.

12, rue Sidi - El - Khiashi
(Kom - El - Dick) - ALEXANDRIE.

ERITREA - PAUL RIES & SONS

(ETHIOPIA) LTD.
Avenue Hailé Selassié Ist, 8/12
ASMARA.

ETHIOPIA - PAUL RIES & SONS

(ETHIOPIA) LTD.
123 Wavell Street - ADDIS ABEBA.

GABON (A.E.F.) - HATTON & COOKSON

LIBREVILLE.

GHANA - A.G. LEVENTIS & CO. LTD.

P.O.B. 642 - ACCRA.

GUINEA PORTUGUESA

SOCIEDADE COMERCIAL ULTRAMARINA
Caixa Postal 23 - BISSAU.

GUINEE FRANÇAISE

SOCIETE COMMERCIALE DE L'OUEST
AFRICAIN
CONAKRY.

KENYA - F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.

Coronation Avenue - P.O.B. 30499 -
NAIROBI

LA REUNION - S.T.E. SAMAT

Pointe des Galets
ST. DENIS DE LA REUNION.

LIBIA - GENERAL OVERSEAS LIBICA

26 Sciara Sanaa - TRIPOLI

MADAGASCAR

LANDIS MADAGASCAR
B.P. 633 - TANANARIVE.

MADERA - LEACOCK & CIA. LTDA.

Av. Arriaga 11-13-15 - FUNCHAL.

MAROC - FORGES DE BAZAS

31, rue de Bazas
CASABLANCA.

MAURITIUS - ADAM & CO. LTD.
1, Queen Street
PORT LOUIS.

MOÇAMBIQUE - SOCIEDADE COMERCIAL
ITALO-MOÇAMBIQUANA LDA.
Avenida 5 de Outubro, 58
Caixa Postal 1209
LOURENÇO MARQUES.

NIGER (A.O.F.)
COMPAGNIE DU NIGER FRANÇAIS
NIAMEY.

NIGERIA
LEVENTIS MOTORS LIMITED
P.O.B. 159 - LAGOS.

NYASALAND - ROAN MOTORS (PVT.) LTD.
13th Ave. Rhodes Street - P.O.B. 287
BULAWAYO (Southern Rhodesia).

OUBANGUI-CHARI - SOCIETE COMMER-
CIALE DU KOUILOU NIARI
BANGUI.

RHODESIAS - ROAN MOTORS (PVT) LTD.
13th Avenue, Rhodes Street
P.O.B. 287
BULAWAYO (Southern Rhodesia).

SENEGAL-MAURITANIE - S.A. FENWICK
Av. Gambetta 6 - DAKAR.

SIERRA LEONE
THE UNITED AFRICA CO. LTD.
FREETOWN.

SOMALIA ITALIANA
FRANCESCO BOERO
Casella Postale 23 - MOGADISCIO.

SOMALIE FRANÇAISE
ANCIENS COMPTOIRS RIES
P.O. Box 106 - DJIBOUTI.

SOMALILAND (BR.)
PAUL RIES & SONS LTD.
BERBERA - HAGEISHA.

SOUDAN FRANÇAIS
MAUREL FRERES S.A.
B.P. 154 - BAMAKO.

SOUTH WEST AFRICA
M + Z MOTORS & ENGINEERING LTD.
P.O. Box 192 - WINDHOEK.

UGANDA - F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.
30, Jinja Road, Private Bag - KAMPALA

UNION OF SOUTH AFRICA
LAMBRETTA SALES (PTY) LTD.
P.O. Box 7577 - JOHANNESBURG.

TANGANYIKA - F. BOERO & CO. (E.A.)
LTD. - Ingles Street - P.O.B. 20479
DAR-ES-SALAAM

TANGER - TAWOR S.A.
Avenue de Rabat 2 - TANGER

TCHAD - S.TE COMMERCIALE DU
KOUILOU NIARI
FORT LAMY.

TOGO - UNITED AFRICA CO.
LOME.

TUNISIA - LA TUNISIENNE AUTOMOBILE
8, rue de Grèce - TUNIS.

ZANZIBAR - F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.
Coronation Avenue - P.O.B. 30499
NAIROBI (Kenya)

Asia

ADEN
PAUL RIES & SONS (ADEN) LTD.
ADEN.

BAHREIN (Islands)
AHMED SAYID HASHIM
AL-GHARABALLY
P.O.B. 98 - KUWAIT.
P.O.B. 191 - Manama - BAHREIN.

BRITISH NORTH BORNEO
BORNEO MOTORS LTD.
70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

CAMBODGE - CHAKRAVILI S.A.R.L.
Boîte Postale no. 65
115 Phlaur Preah Monivong
PHNOM-PENH.

CEYLON - COLONIAL MOTORS. LTD.
297 Union Place - COLOMBO 2.

CYPRUS
G. TH. PIERIDES & SON LIMITED
42-44 Phaneromeni Street
P.O.B. 9 - NICOSIA.

FORMOSA (Taiwan)
INTERNATIONAL TRADE
& DEVELOPMENT
55, Po Ai Road - TAIPEI.

GOA (Indias Portuguesas)
NACHINOLCAR LTDA.
Apartado 4513 - Praça do Comercio
GOA.

HONG KONG - GILMAN CO. LTD.
P.O.B. 56 - HONG KONG.

INDIA - AUTOMOBILE PRODUCTS OF
INDIA LTD.
Agra Road
BHANDUP - BOMBAY 40.

INDONESIA - N.V. ERIKA CONCERN
Merdeka Barat 1 - DJAKARTA 1/22.

IRAN - SOC. AN. NOUR
Avenue Lalezar - TEHERAN.

IRAQ - AFRICAN & EASTERN
(NEAR EAST) LTD.
Ottoman Bank Bldg.
New Bank Street
BAGHDAD.

ISRAEL

VE-SRA VEHICLE TRADING CO. LTD.
25 Derech Petach Tikvah
P.O. Box 4659 - TEL AVIV.

JAPAN -KOTOBUKIYA SHOTEN

75,3 - Chome, Kyobashi - Higashi - Ku
OSAKA.

KUWAIT (Arabia)

BARRAK ABDULMOHSIN ALAQIL & CO.
P.O. Box 533 - KUWAIT (Arabia).

LAOS - SOUVANNASENG S.A.R.L.

Boîte Postale n. 171
Ban Phia Wat - VIENTIANE.

LIBAN - IBRAHIM R. AUDI

11, rue Patriarche Hoyek
Boîte Postale 316 - BEYROUTH.

MALAYA - BORNEO MOTORS LTD.

70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

OKINAWA

SANKI PRODUCTS COMPANY
P.O. Box Miebashì 84
19 - Kumi, 5 - Ku - NAHA, OKINAWA.

PAKISTAN

West: SHAHNAWAZ LIMITED
Victoria Road
KARACHI 3.

East: SHAHNAWAZ (East Pakistan) LTD
Bawany Buildings
36 Jinnah Avenue
RAMNA, DACCA

PHILIPPINES - NATIONAL MERCHANDISING CORPORATION

3111 Nagtahan Street
SAN MIGUEL, MANILA.

SARAWAK - SINGAPORE.**SAUDI ARABIA**

SAMI KUTBI & BROTHERS
P.O. Box 247 - JEDDAH.

SINGAPORE - BORNEO MOTORS LTD.

70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

SYRIE - ESTEFANE & CIE.

B.P. 415 - DAMAS.

THAILAND - BERLI, JUCKER & CO.

1136 New Road - P.O. Box 173
BANGKOK.

TURQUIE - FRATELLI ALIOTTI

P.O.B. 362
Gazi Bulvari 28 - IZMIR.

VIETNAM - VINACO S.A.R.L.

Boîte Postale 409
35, rue Phu-Kiêt - SAIGON.

YEMEN

PAUL RIES & SONS (ADEN) LTD.
HODEIDAH.

N. America

ALASKA - HEINZ BORCHARD
FAIRBANKS.

BERMUDA - THE BERMUDA MOTOR & CYCLE ACC. CO. LTD.

The Lucas House - HAMILTON.

CANADA**Alberta**

ALBERTA CYCLE & MOTOR CO.
10313 - 96th Street - EDMONTON.

British Columbia

FRED DEELEY LTD.
606 East Broadway
VANCOUVER B.C.

Manitoba

NORTHWEST CYCLE & MOTOR CO.
551, Logan Avenue - WINNIPEG.

Ontario

PERCY A. Mc BRIDE LTD.
69, Queen Street East - TORONTO.

Quebec

BENTLEY'S CYCLES & SPORTS LTD.
2087, Bleury Street - MONTREAL.

MEXICO - LAURENCE P. SOURS

Av. Morelos 89 - MEXICO 1, D.F.

UNITED STATES OF AMERICA

INNOCENTI CORPORATION
LAMBRETTA DIVISION
43 West - 61st Street
NEW YORK 23, N.Y.

Western States Part Distributors:

HARRISON-RENO
201 N. Sycamore Street
SANTA ANA, CALIFORNIA.

S. America

ARGENTINA - SIAM DI TELLA LTDA
Florida 602 - BUENOS AIRES.

ARUBA (Holl. Antillen)

VIANA AUTO SUPPLY CO., INC.
Bernardstraat, 101 - SAN-NICOLAS.

BAHAMAS - BAHAMA ENGINES LTD.

P.O. Box 1658 - Mackey St.
NASSAU.

BOLIVIA - MONTELLANO Y CIA.

Casilla 1015 - LA PAZ.

BRASIL - LAMBRETTA DO BRASIL S.A.

Prça da Republica, 468 - SAO PAULO.

BRITISH WEST INDIES**Antigua**

F.T. FARFAN & SONS LTD.
Corn Alley - St. JOHN'S.

Cayman Islands

KIE OF MANUS CO. LTD.
GEORGETOWN (Grand Cayman).

Jamaica

GERRY ATTECK
43½ Halfway Tree Road
KINGSTON, JAMAICA.

TRINIDAD

F.T. FARFAN & SONS
30, St. Vincent Street
PORT OF SPAIN.

CHILE - E.M.S.S.A. - Equipos Mecanicos
SALFA SIAM S.A.
Avda. Bulnes 94
SANTIAGO.

COLOMBIA

AUTOTECNICA COLOMBIANA LTDA
Carrera 50 - N. 37/15
Apartado Aéreo 1066 - MEDELLIN.

COSTARICA

PAN AMERICAN TRADING CO. LTD.
(PANATRA LTDA)
P.O. Box 2018 - SAN JOSE'.

CUBA - IMPORTADORA TODORUEDA S.A.
Marina 107 - LA HABANA.

ECUADOR - DANIEL CADENA & HIJOS
Apartado 229 - QUITO.
ALVAREZ BARBA HNOS. & CIA.
P.O.B. 567 - QUITO.

EL SALVADOR - ROBERTO DAGLIO
Plaza 14 de Julio - SAN SALVADOR.

GUADELOUPE (Antilles Fr.)
COMPTOIR BOREL & GERARD
B. P. 62 - POINTE A PITRE.

GUATEMALA
M.A. MENA - CADENA PHILCO
11 Calle n. 6-38, Zona 1
GUATEMALA (GUATEMALA C.A.).

GUYANA (Br.)
THE AUTO SUPPLIES CO.
30 Hadfield & Lombard Street
GEORGETOWN, Demerara.

GUYANE (Fr.)
C.C.A.F. TANON & CIE.
9, Chaussée Sartines - CAYENNE.

HAITI - LUCIANI BEHRMANN
Rue du Mag. de l'Etat
PORT AU PRINCE.

MARTINIQUE
EDOUARD BOULLANGER FILS
B. P. 315 - FORT DE FRANCE.

NICARAGUA
FRANCISCO MANTICA Y CIA LTDA
Apartado Postal 789 - MANAGUA.

PANAMA - CARLOS PEREZ CIA. LTDA
P.O.B. 3415 - Ave. 7a Central 26-109
Ave. « B » No. 56 - PANAMA R.P.

PARAGUAY - NICOLAS PORZIO
Calle Palmas, 289-295
ASUNCION.

PERU' - NIZZOLA & CO. S.A.
Carabaya 801 - Casilla 907
Av. Brasil, 190 - LIMA.

PUERTO RICO
MARTORANI MOTORS INC.
Av. Ponce de Leon 1402 - SANTURCE.

REPUBLICA DOMINICANA
GUILLERMO A. RISK G.
30 De Marzo No. 9 - P. O. Box 213
CIUDAD TRUJILLO.

URUGUAY
SIAM TORCUATO DI TELLA S.A.
Av.da Uruguay 1123 - MONTEVIDEO.

VENEZUELA - IVENSA INTERNACIONAL
VENEZOLANA S.A.
Esq. Puente Yanes, Edif. Puente Yanes
Apartado 4393 - Correos del Este
CARACAS.

Oceania

AUSTRALASIA
LAMBRETTA DISTRIBUTORS
(A/SIA) PTY LTD.
« Caltex House » - 8th Floor
167 - 187 Kent Street
SYDNEY, N.S.W.

FIJI ISLANDS - SUVA SCOOTERS
P.O.B. 274 - SUVA.

HAWAII - ATLAS MOTORS LTD.
804, Dillingham Blvd.
HONOLULU.

NOUVELLE CALEDONIE
SOCIETE DE ROUVRAY
11, Ave. J. Jaurès - NOUMEA.

NEW GUINEA (Austr.)
W.R. CARPENTER & CO. LTD.
O'Connell Street 16
SYDNEY (Australia).

NEW GUINEA (Neth.)
NIEUW GUINEA IMPORT EN EXPORT
MAATSCHAPPIJ N.V. - HOLLANDIA.

NEW ZEALAND
P. COUTTS & COY. LTD.
168-170 Great North Road
C.P.O. Box 3741
GREY LYNN - AUCKLAND, W.2

TAHITI - ETS. MARCEL LASSERRE
Avenue Georges Clémenceau
B. P. 487 - PAPEETE.

chiedete ed esigete



ricambi originali

Lambretta

**confezionati
in busta sigillata
o con marchio
o fascetta di garanzia**

INNOCENTI

fornisce tramite i suoi agenti
i ricambi originali
i cui prezzi sono fissati da un listino
a disposizione degli acquirenti
per eventuali controlli

INNOCENTI

SOC. GENERALE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA

MILANO

NEW YORK

PARIGI

ROMA

LONDRA

CARACAS