Tambretta

150 li segunda serie

uso y manutención



sección motores

INDICE

Iden	tificación			•		•		•					•		3
Llav	es .	٠			÷				٠				(*)		4
Los	mandos				, .	•		÷	٠.						5
Regi	las para	el	uso:												
	Durante	el	perio	do	de	rodo	aje							ě	8
	Mezcla -	De	pósit	to				7.	0.60						8
	Ruedas			•	,										9
	Frenos						6								10
	Embrague	9						,							13
	Reglaje c	lel	faro												13
	Cofre, he	rra	mient	tas								į.			14
	Arranque	, m	arch	a,	para	ada						, i			14
	Esquema					•									15
Esqu	emas de	lα	insta	lac	ión	eléc	trica							16	-17-19
Tabi	a de lu	brif	icació	ón										٠	20-21
Entr	etenimien	ito	perio	ódi	co:										
	Cada 4 s	sem	anas		,										22
	Cada 200	00 1	km.		٠.		V .								22
	Cada 400	00 1	cm.		-										24
	Limpieza	de	sco	ote	r .							Ų.			25
	Si el sco	otei	ten	drá	qu	e qu	edar	mu	cho	tie	mpo	ina	ctivo	•	25
Guío	para er	1001	ıtrar	la	s co	ıusas	de	los	inc	onv	enie	ntes	má	ıs	
corr	ientes					į.			٠,	,					27
Cara	ıcterística	5													30
Orgo	anización	La	mbre	etto	٠.										33

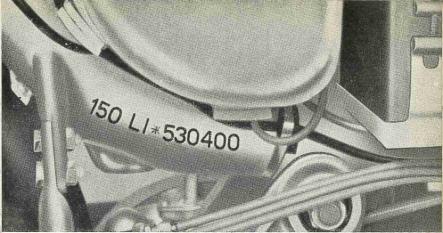



Fig. 1

IDENTIFICACION DEL SCOOTER

Sobre el chasis y el motor, en las posiciones indicadas en las figuras 1 y 2, están grabados los números respectivos que sirven para la identificación de su scooter a todos los afectos. Los mismos números aparecen en el certificado de origen y en la documentación de circulación y deben ser citados en sus peticiones de piezas de recambio.

Fig. 2



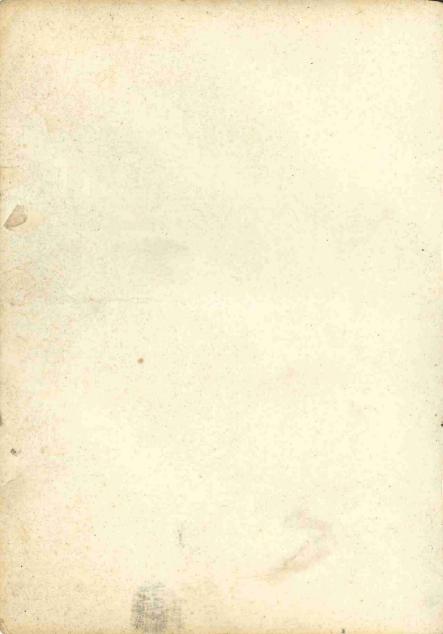



división motores

Nos complace y honra contarle a Vd., a partir de hoy, entre los proprietarios de una Lambretta 150 li y le damos las gracias por la preferencia con que se ha servido distinguir a nuestro producto.

Su Lambretta 150 li ha nacido en nuestras factorías y ha llegado a Vd. tras pruebas y controles rigurosos que aseguran la perfección de nuestro vehículo y nos permiten garantizarlo.

La vida de su scooter depende del uso y del entretenimiento que Vd. le reserve. Hemos recogido aquí unas pocas notas que confiamos puedan serle útiles para conocer mejor y utilizar más convenientemente su nuevo medio mecánico.

No olvide que su concesionario Lambretta tiene como tarea esencial la de velar sobre el buen funcionamiento de su scooter. Además en Italia y en el Extranjero hemos creado una tupida red de Estaciones de Servicio autorizadas Lambretta que disponen de personal adiestrado, de utiliajes especiales y de piezas de repuesto originales y le invitamos a dirigirse a las mismas en caso de necesidad.

Le deseamos un buen viaje en su nuevo scooter.


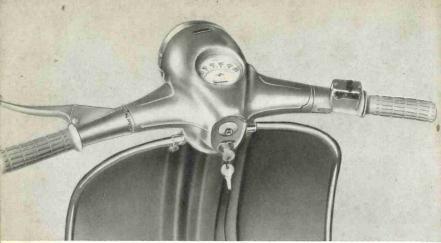



Fig. 3

LLAVES

Las llaves que le han sido entregadas con su scooter sirven para el dispositivo antirrobo situado debajo de el pulsador de parada del motor (fig. 3) y para el cofre que se halla en la parte delantera sobre el dorsal (fig. 4).

Sobre cada llave está grabado un número que se repite sobre la boquilla de la correspondiente cerradura. En caso de extravío podrà Vd. conseguir fácilmente una llave de repuesto, citando este número.

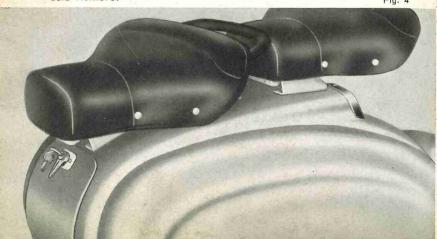

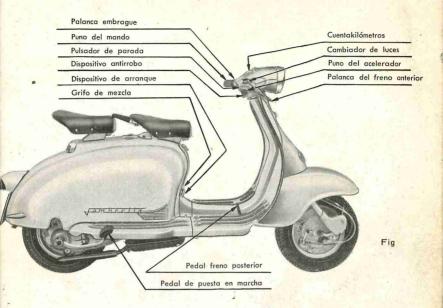

LOS MANDOS

La figura 5 indica los mandos de su scooter, que son:

Sobre el manillar

A la derecha: puño del acelerador y palanca del freno anterior, conmutador eléctrico con palanquita central de tres posiciones (posición 0: todas las luces apagadas; posición 1: luz de población, piloto y luz del taquímetro encendidas para la marcha de noche en zona alumbrada y para estacionamiento de noche en zona no

alumbrada; posición 2: faro, luz del taquímetro y piloto encendidos para la marcha de noche en zonas no alumbradas, palanquita lateral para el cambio de luces (cruce y carretera) y pulsador de la bocina eléctrica.

A la izquierda: Puño del mando del cambio unido a la palanca de mando del embrague.

En el centro: hacia el conductor: pulsador de parada del motor y dispositivo antirrobo. Para accionar el dispositivo antirrobo girar el manillar de un lado (a la derecha o a la izquierda), luego girar media vuelta a la llave. La llave puede ser sacada de la cerradura tanto en la posición de « abierto » como de « cerrado »; sobre el manillar: taquimetro y cuentakilòmetros;

Sobre el estribo derecho

Pedal del freno posterior y interruptor luz de parada.

Sobre ed dorsal: debajo de la parte anterior del sillín del conductor.

A la izquierda: grifo de la mezcla con 3 salidas (abierto, reserva, cerrado) fig. 6.


Con la máquina parada es conveniente poner el grifo en la posición de « cerrado ». El depósito puede contener en total 8,5 litros de mezcla. Conviene viajar siempre con el grifo en posición de « abierto ». Cuando esté Vd. obligado a pasar a la posición de: « reserva » tendrá Vd. todavía a su disposición 0,75 litros de mezcla, (o sea podrá Vd. recorrer aún 25 kms).

A la derecha: Dispositivo de arranque Accionarlo (haciéndolo girar media vuelta) solamente para la puesta en marcha en frio. Recuerde levarlo a la posición inicial tan pronto como el motor haya arrancado debidamente.

A lo largo del lateral derecho

Pedal de puesta en marcha. Antes de accionarlo, tenga cuidado que el cambio esté en punto muerto.

Fig. 6

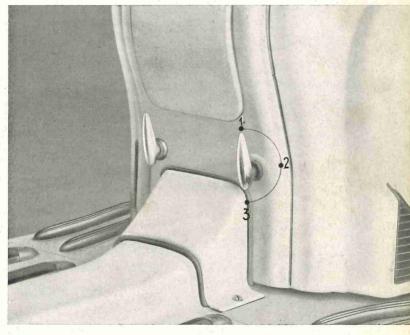

1. Cerrado

2. Abierto

3. Riserva

NORMAS PARA EL USO

Durante el periodo de rodaje

(primeros 1500 kms) observe escrupulosamente cuanto sigue:

- use como carburante una mezcla al 4 % de aceite (BP Energol SAE 40) y buena gasolina para auto;
- -- no rebase las siguientes velocidades:

	en la	en 2ª	en 3ª	en 4ª
km/h	20	30	40	55
William St. St. F.	<u> </u>			

- no ruede mucho tiempo a las maximas velocidades permitidas;
- no marche cuesta arriba a todo gas;
- no acelere a todo gas;
- -- procure siempre no calentar demasiado su motor;
- tenga cuidado de mandar hacer en su debito tiempo en una Estación de Servicio las revisiones y cuanto se indica en los taloncitos de servicio gratuito que le han sido entregados juntamente con el scooter.

Recuerde que la vida de su scooter depende notablemente de un rodaje bien hecho.

Mezcla - Depósito

Terminado el rodaje use mezcla al 2 % de aceite BP Energol Two Stroke y gasolina de auto de buena calidad.

Para acceder al tapón del depósito, hay que abrir la ventanilla situada en el dorsal entre los dos sillines (véase fig. 7).

El depósito contiene en total litros 8,5 de mezcla, de los cuales 0,75 litros de reserva (para el grifo véase la fig. pag. 7).



Fig. 7

Ruedas

Neumáticos 10" x 3,5".

Presión normal: anterior 0,9 kg/cm², posterior con solo conductor 1,25 kg/cm² posterior con conductor y pasajero 2,25 kg/cm².

Las ruedas son intercambiables

Para desmontarlas, ante todo colocar la máquina sobre su soporte de dos patas. Las herramientas necesarias se hallan en el cofre (véase pag. 15).

Para desmontar la rueda anterior:

- desatornillar las 4 tuercas ciegas que fijan la llanta al tambor (tener cuidado de no desatornillar las otras 4 tuercas);
- -- desatornillar las dos tuercas que tienen sujeto el eje a las palancas porta-rueda;
- sacar las ruedas de las palancas y la llanta del tambor, teniendo cuidado de no estirar o doblar los cables del freno y del taquímetro.

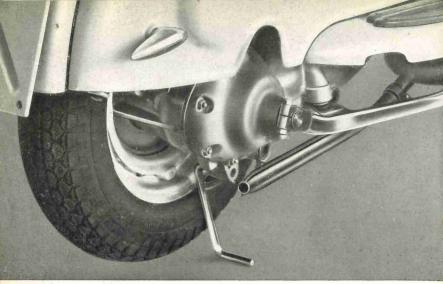


Fig. 8

Para desmontar la rueda posterior:

- aplicar el puntal (que encontrará entre las herramientas en dotación) al carter motor para levantar la rueda del suelo (vèase fig. 8);
- desatornillar las cuatro tuercas ciegas y sacar la llanta del tambor.

Para desmontar el neumático de la llanta:

- desmontar la rueda (como antes);
- asegurarse de que el neumático estè completamente deshinchado;
- -- desatornillar los cuatro bulones que fijan juntos las dos medias llantas.

Frenos

Téngalos siempre reglados de forma que la rueda esté completamente libre de rodar y la acción del frenado empiece tan pronto se actúe sobre el correspondiente mando.

El reglaje se efectúa por medio de los reguladores que se vén en las figuras 9 y 10.

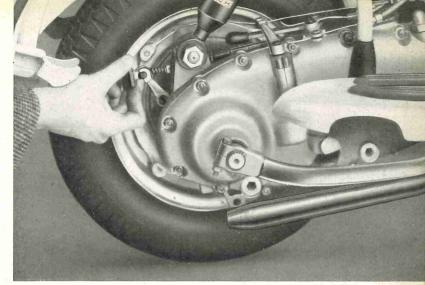
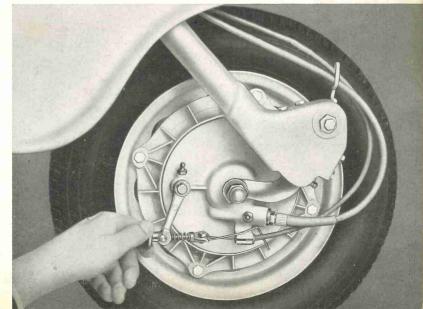


Fig. 9

Fig. 10





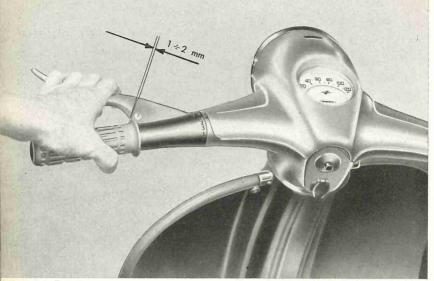


Fig. 11



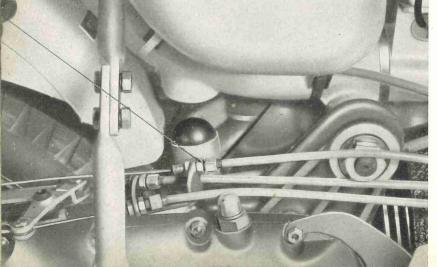

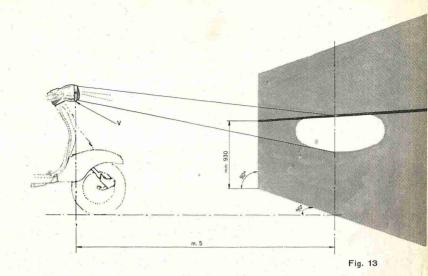

Embrague

Tenga constantemente reglado el mando de forma que el embrague empiece a patinar cuando la palanca se halle en la posición indicada en la fig. 11. El reglaje se efectúa por medio del regulador que se vé en la fig. 12.

Reglaje del faro

Controle con cuidado la presión de los neumáticos (véase pag. 31).

Coloque una pantalla vertical según las medidas indicadas en la figura 13.

Ponga su scooter en las condiciones habituales de carga.

Afloje los tornillos V del faro (fig. 13) y gírelo suavamente hasta que el borde superior de la zona alumbrada por el faro de cruce coincida con la linea horizontal trazada sobre la pantalla.

Cofre, herramientas

En el cofre se hallan las herramientas en dotación, que son: sillín del conductor. Juntamente con el scooter le han sido entregadas dos llaves que le sirven para abrir el cofre (véase pag. 4).

En el cofre se hallon las herramientas en dotación, que son:

- 1 llave doble de tubo 21/14 mm que sirve para desmontar la bujía y los bulones de las ruedas;
- 1 llave hexagonal de 10 mm que sirve para desmontar los tapones de aceite del carter;
- 1 llave de 14/27 mm que sirve para la tuerca de la rueda posterior;
- 1 llave doble 8/10 mm;
- 1 destornillador;
- 1 puntal para levantar la rueda posterior;
- 1 lima;
- 1 llave hexagonal de 4 mm para los tornillos de los cables de mando.

Arranque - Marcha - Parada

Para poner en marcha su scooter:

- móntelo sobre su soporte;
- asegúrese que el cambio esté en punto muerto;
- abra el grifo de la mezcla (véase pag. 7);
- solamente caso de que estuviera el motor frio, accione el dispositivo de arranque (véase pag. 7);
- teniendo el gas al mínimum, actúe sobre el pedal de la puesta en marcha;
- tan pronto arranque el motor, acelere un poco para que se caliente más rapidamente;
- si ha utilizado Vd. el dispositivo de arranque (starter) vuelva a llevarlo a su posición de descanso;
- --- en la estación fria, hay que dejar que el motor se caliente en vacío alguncs minutos antes de usar el vehículo.

Para salir:

- retire el soporte, haciendo rodar hacia atrás las patas;
- con el motor al minimum, tire a fondo la palanca del embrague y meta la primera velocidad, girando oportunamente el puño izquierdo;
- abandone suavemente la palanca del embrague y al mismo tiempo actúe sobre el puño del acelerador para mantener el motor a revoluciones casi constantes;
- Continúe acelerando hasta alcanzar la velocidad oportuna para pasar a la marcha superior.

Para cambiar de marcha:

- quite gas;
- tire a fondo la palanca del embrague;
- meta la nueva marcha;
- abandone suavemente la palanca del embrague y al mismo tiempo acelere;

Conviene no dejar de pasar a la marcha inferior cuando se reduzca notablemente la velocidad.

Para parar el motor:

- -- quite gas;
- tire a fondo la palanca del embrague;
- lleve el cambio a la posición de punto muerto;
- interrumpa el encendido oprimiendo el pulsador de parada del motor.

Esquema eléctrico

En las páginas 17 y 18 se indica lo esquema eléctrico referente a las máquinas provistas de luz de parada.

La luz de parada se enciende al pisar sobre el pedal de freno posterior.

En las páginas 19 y 20 se indica lo esquema eléctrico referente a las máquinas provistas de batería.

Máquinas provistas de batería

Las máquinas provistas de batería vienen provistas de un grupo especial que comprende un rectificador-regulador y un fusible para la instalación eléctrica.

Cuando, llevando la llave del cambiador de luces a la posición 1, todas las luces se quedan apagadas, es necesario verificar si la válvula fusibile está quemada y en este caso hay que sustituirla, tratando de encontrar las causas del corta-circuito.

Para conectar el fusible de 8 Amperes es necesario desmontar el lateral izquierdo de la máquina y levantar el capuchón del cajetó que contiene el grupo regulador-rectificador-fusible (Ver figuras 14-15).

Fig. 14 Fig. 15

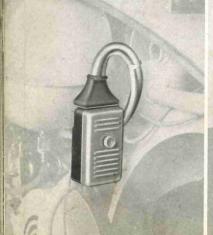






Fig. 16

ENTRETENIMIENTO PERIODICO

Cada 4 semanas: (solamente por maquinas con batería)

Añadir agua destilada en la batería de forma que el electrolito rebase el borde superiore de los separadores, de unos 5 mm. Para ello es necesario desmontar la batería del bastidor (véase fig. 16).

Cada 2000 kms:

Frenos: controlar su reglaje (véase pag. 10).

Bujía: controlarla - limpiar con una lima fina sus electrodos, y eventualmente reglarlos a una distancia de mm. $0.5 \div 0.6$

ÓRGÁNOS A LUBRIFICAR PERIODICAMENTE — (1) Carter motor: efectuar el primer cambio de aceite a los 1500 kms con BP ENERGOL Gear Oil SAE 90. (2) Articulaciones de los cable de mando del cambio sobre la palanca doble. (3) Articulación de cable de mando del embrague y varilla de retroceso del mando del cambio. (5) Articulaciones del cable del freno posterior. (6) Eje del freno posterior. (7) Perno del pedal posterior. (8) Articulación del cable del freno anterior. (9) Ataque taquímetro. (10) Cojinetes de la rueda anterior. (11) Cajas de la suspensión anterior. (12) Eje del freno anterior. (16) Articulaciones de las palancas de mando sobre el manillar (freno anterior-gas-embrague-cambio).

R = Tapón de introducción del aceite en el carter motor.

S = Tapón de descarga del aceite del carter motor.

L = Tapón de nivel del aceite del carter motor.

INSTRUCCIONES PARA LOS TALLERES DE REPARACIONES — Después de una revisión:


1. Los órganos relativos a los puntos (2) (3) (5) (3) (12) deberán ser lubrificados en el acto de sumontaje con BU-ENERGREASE A1.

2. Los órganos relativos a los punto (14) (15), cojinetes de bolas de la dirección, deberán ser lubrificados en el acto de su montaje con BP-ENERGREASE L3.

 Los ganchos de cierre de los laterales (4) y las articulaciones de las palancas de mando sobre el manillar (16) deberán ser lubrificados en el acto de su montajo con BP-ENERGREASE A1.

4. Los muelles de la suspensión anterior (punto 13), contenidos en los tubos de la horquilla, deberán ser untados, en el acto de su montaje, con BP-ENER-GREASE A1.

5. En las fundas de los mandos flexibles, antes de introducir el cable, deberán ser inyectados por medio de bomba 4-5 cm³ de BP-ENERGREASE A1. Explicación de los símbolos: 90 significa BP Energol Gear Oil SAE 90; A1 significa BP-Energrease A1; L3 significa BP-Energrease L3.

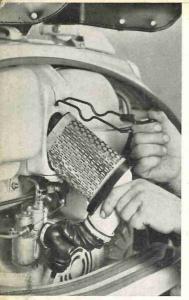




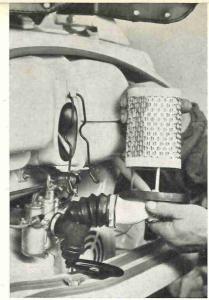


Fig. 17 Fig. 18

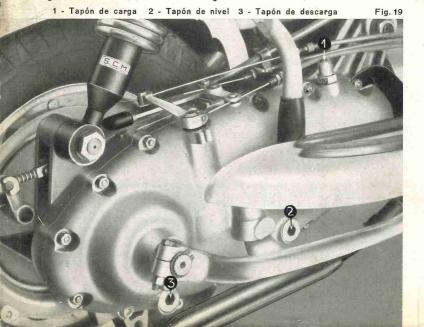

ESQUEMA ELÉCTRICO

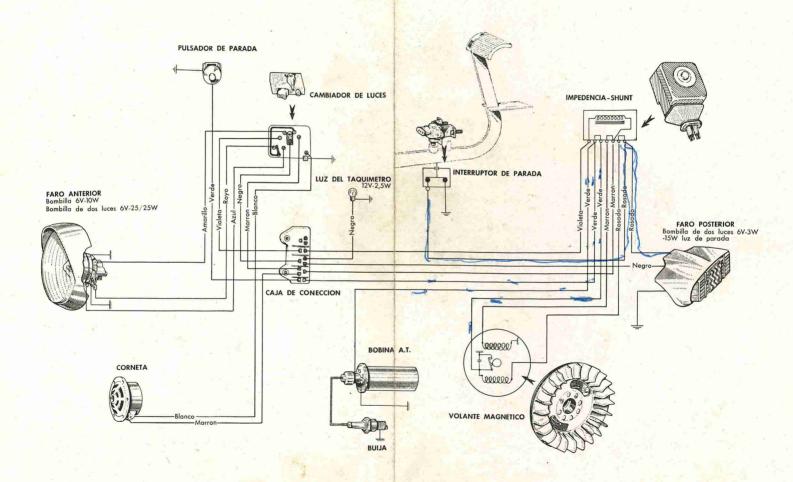

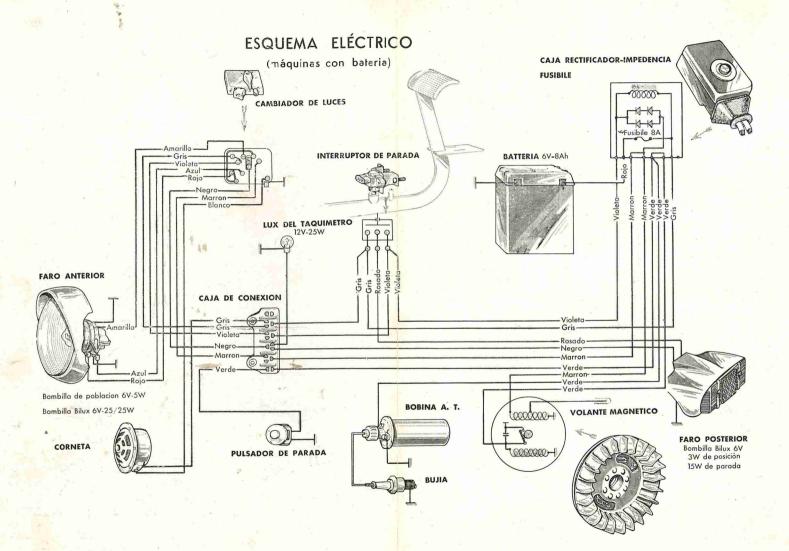

Lubrificación:

Carter motor:

restablecer el nivel con aceite BP ENERGOL Gear Oil SAE 90. Para efectuar esta operación es necesario quitar el tapón de nivel y el tapón de carga y verter el aceite en el carter hasta que empiece a rebosar del orificio de nivel (véase fig. 18).

Articulación del cable del embrague Articulaciones de los cables de mando del cambio sobre la palanca doble Articulaciones del cable del freno anterior Eje del freno anterior

Aceitar con BP Energol Gear Oil SAE 90

Eje del freno posterior Articulaciones de la palancas de mando, sobre el manillar Perno del pedal del freno posterior

Engrasar con BP Energrease A 1

Cada 4000 kms:

Mando del embrague: controlar su reglaje (véase pag. 12).

Platinos del volante magnético: limpiarlos y reglarlos a
0,35 ÷ 0,45 mm. Aconsejamos mandar hacer este reglaje en una
Estación de Servicio autorizada.

Fieltro del eje del volante magnético: lubrificar.

Filtro de aire del carburador: desmontar el cartrucho del filtro (fig. 17); agitar y soplar en el cartucho con aire a baja presión. No limpiar o empapar con gasolina. Hacer esta limpieza frecuentemente cuando la carretera es de tierra.

Acorsejamos recambiar el cartucho cada 10.000 Km.

Quitar la carbonilla de la culata, del tubo de escape, del cilindro y del pistón. Aconsejamos mandar hacer esta operación en una Estación de Servicio autorizada.

Lubrificación:

Carter motor:

vaciar completamente el aceite contenido en el carter, desatornillando el tapón de descarga (véase fig. 18). Efectuar la operación con motor caliente. Enroscar nuevamente el tapón de descarga, desenroscar los tapones de carga y nivél y verter el aceite por el orificio de introducción hasta que empiece a salirse del orificio de nivél. Son necesarios aproximadamente 600 cm³ de BP Energol Gear Oil SAE 90.

Ataque taquímetro:

engrasar con jeringa inyectando BP Energrease A 1.

Cojinetes de la rueda anterior:
engrasar con BP Energrease L 3.

Cajas de la suspensión anterior:

engrasar con BP Energrease A 1.

Limpieza del scooter

- Lavar el motor con petroleo, ayudándose con una brocha.
 Secar después con trapos limpios.
- Lavar las partes barnizadas y de plástico con agua, ayudándose eventualmente con una esponja. Secar con gamuza. No usar gasolina ni petroleo: ambos perjudican a la pintura y a la materia plástica.

Durante el lavado con chorro de agua a presión, proteger la manga de aire, bajo del asiento, para que el agua no entre en la caja de aspiración y en el cartucho del filtro.

Si el scooter tiene que permanecer mucho tiempo inactivo

- Lavarlo y secarlo con cuidado (como antes).
- Sacar completamente la mezcla del depósito y de la cubeta del carburador.
- Limpiar los filtros de la gasolina en el depósito y en el carburador.
- Desmontar la bujía y introducir en el orificio un poco de aceite para motor, haciendo girar a mano el arbol, 2 ò 3 vueltas para que se extienda una capa protectora de aceite sobre las paredes del cilindro. Volver a montar la bujía.
- Untar con grasa antióxido todas las partes metálicas no barnizadas.
- Desmontar la batería y colocarla en un local seco donde no exista peligro de hielo y proceder cada més a su carga en una Estación de Servicio.
- Levantar del suelo la máquina apoyándola oportunamente de forma que los neumáticos no toquen el suelo.
- -- Limpiar y deshinchar los neumáticos.
- Tapar la máquina con una lona.

GUIA PARA LA BUSCA SISTEMATICA DE LAS CAUSAS DE LOS INCONVENIENTES MAS CORRIENTES

Para cada causa se indica en el cuadro a continuación la medida oportuna a adoptar.

El motor no arranca o se para en seguida

Llegada irregular de la mezcla

Limpiar los tubos y los filtros. Desatornillar y limpiar los surtidores

Carburador ahogado.

Cerrar el grifo de la mezcla, abrir todo el gas y insistir en la puesta en marcha, o bien desmontar y secar la bujía antes de arrancar el motor.

Flotador del carburador estropeado. Mandarlo sustituir en una Estaciòn de Servicio.

(si llega corriente al cable A.T.)

— bujía sucia

— electrodos de la bujía desarreglados

— bujía ineficiente

(si no llega corriente al cable A.T.)

- platinos no eficientes

 circuitos del volante magnético o bobina A.T. interrumpidos proceder a su limpieza.
reglarlos a alrededor de 0,5 ÷

- 0.6 mm

sustituirla.

dirigirse a una Estación de Servicio autorizada.

El motor pica

Carburante no apropiado

sustituir el carburante con otro más indicado

Auto-encendido

limpiar la bujía, limpiar de carbonilla la culata.

Encendido demasiado avanzado

diriairse a una Estación de Servicio autorizada para la puesta en fase del volante magnético.

El motor pierde revoluciones

Llegada irregular de la mezcla al carburador

verificar la llegada de la mezcla.

Electrodos de la bujía demasiado separados

restablecer la debida distancia entre los electrodos $(0.5 \div 0.6)$ mm).

Bujía sucia

limpiar la bujía.

Puntas del ruptor sucias o mal realadas

limpiar y reglar las puntas del ruptor del volante magnético.

Explosiones en el carburador

Auto-encendido por excesivo sustituir la bujía con otra que calentamiento de la bujía.

tenga grado térmico más elevado

Bujía con fuertes depósitos de limpiar la bujía. carbonilla

El motor se para presando el pedal del freno (máquinas con batteria)

Filamento luz de parada inter- reemplazar la bombilla rumpido.

El motor pierde potencia o se calienta excesivamente

regularla, cerrando suavemente Mezcla demasiado pobre el tornillo del aire.

Encendido retardado o defec-

poner en fase el encendido: dirigirse a una Estación de Servicio autorizada.

Salida del tubo de escape o silencioso parcialmente obstruidos liampiar el orificio sobre el cilindro y el interior del silencioso.

Culata no perfectamente bloqueada sobre el cilindro apretar a fondo las tuercas que sujetan la culata sobre el cilindro.

CARACTERISTICAS

Largo	máximo		۹.				·.	٠.	1825	mm
Ancho	máximo								710	mm
Alturo	máxima								1060	mm
Alturo	a mínima d	lesc	de e	el s	uel	ο.			165	mm
	ncia entre									

Bastidor central de tubo de acero.

Carrocería de chapa estampada.

Suspensión anterior de bielas oscilantes que cargan dos muelles helicoidales de paso variable.

Suspensión posterior de carter oscilante amortiguado que caraa dos muelles helicoidales de paso diverso.

en 3ª - 14%

Caballete	de dos patas
Peso en seco sin accesorios .	105 kg aproximadamente.
Capacidad del depósito	8,5 litros.
Velocidad máxima: — conductor en posición erecta	78 ÷ 80 km/h
— conductor tumbado (según la normas CUNA)	84 ∴ 86 km/h
Consumo	2,2 litros por 100 km
Pendientes superables:	en 4ª - 9%

Pendientes	superables:	en	2^{a}		22	%
		en]a	_	3.5	%

Motor

monocilíndrico de dos tiempos enfriado por corriente de aire forzado.

Diámetro .						į.			57
Recorrido .									58
Cilindrada	(e)		• ;	×					148 cc.
Razón de co	mp	res	ión						7,0
N. de r.p.m.	а	la	pot	en	cia	mć	ıxir	na	5.300
Potencia má									6,5 HP
Lubrificación									por mezcla
Arranque .									por pedal

Carburador

Tipo Dell'Orto MA 19-BS 5 y MA 19-BS 7 - Filtro de aire tipo silencioso.

Encendido

Por volante magnético. Bobina A.T. exterior. Bujía g.t. 225 (escala Bosch) tipo de fileteado largo 18 mm. Avance de encendido fijo.

Embrague

De discos múltiples en baño de aceite.

Transmision

Por cadena.

Cambio

De 4 velocidades. Tipo a engranajes siempre en toma alternativamente engranados sobre el eje posterior.

Relación de vueltas de la rueda posterior/rev. arbol del motor:

1ª velocidad	0,0717
2ª velocidad	0,1113
3ª velocidad	0,1498
4ª velocidad	0,1917

Ruedas y frenos

Ruedas: intercambiables.

Tipo de llanta: de chapa estampada desmontable en dos mitades

Frenos: mecánicos de expansión.

Medida de los neumáticos: 15" x 3,5".

Presión del neumático anterior: 0,9 kg/cm².

Presión del neumático posterior (solo conductor): 1,25 kg/cm² Presión del neumático posterior (conductor y pasajero): 2,25 kg/cm².

Instalación eléctrica (máquinas con luz de parada)

Generador: alternador de 4 polos, 27W nominales

Faro anterior: 1 bombilla luz de población 6V-10W - 1 bom-

billa de dos luces (cruce y carretera) 6V-25/25W

Faro posterior: 1 bombilla de dos luces 6V-3/15W

Luz de taquímetro: 1 bombilla 12-2,5W

Instalación eléctrica (máquinas con batería)

Generador: alternador de 4 polos, 27W nominales

Fusible: 8 A

Batería: 6V, 8Ah

Faro anterior: 1 bombilla luz de estacionamiento y población 6V-3W - 1 bombilla de dos luces (cruce y carretera) 6V - 25/25W

Faro posterior: 1 bombilla 6V-3W

Luz de taquímetro: 1 bombilla 12V-2,5W

Instalación eléctrica (máquinas con luces de parada y de estacionamiento)

Generador: alternador de 4 polos, 27W nominales

Fusible: 8 A

Faro anterior: 1 bombilla luz de estacionamiento y población 6V-5W - 1 bombilla de dos luces (cruce y carretera) 6V - 25/25W Faro posterior: 1 bombilla de dos luces 6V-3/15W Luz de taquímetro: 1 bombilla 12V-2,5W.

ORGANISATION

<u> Iambrella</u>

ETRANGER

Europa

BELGIQUE - NETCO S.A. 45, rue du Lac - BRUXELLES 5.

DENMARK - VILH. NELLEMANN - A/S Vestergade 55-67 - AARHUS NELLEMAN & DREWSEN A/S Motor Department Frederi Kssundsvej 78 -KOBENHAVN.

DEUTSCHLAND - ZWEIRAD-UNION A.G. Nopitschstrasse 70 - NÜRNBERG.

ESPANA

LAMBRETTA LOCOMOCIONES S.A. Apartado 137 - EIBAR.

FINLAND - AUTOLA O Y
Kaivocatu 10, Kaivotalo - HELSINKI.

FRANCE - LAMBRETTA S.A.F.
De Distribution
Rue Octave Mirbeau 37/39
PARIS - XVII.

GREAT BRITAIN, IRELAND & GI-BRALTAR - LAMBRETTA CONCES-SIONAIRES LTD. Trojan Works - Purley Way CROYDON - Surrey.

GRECE - ARISTOTE A. ZEIS & CO. 15, rue Charilou Tricoupi ATHENES.

ICELAND - ORKA LTD. Laugaveg 166 - P.O.B. 360 REYKJAVIK.

LUXEMBOURG - NETCO S.A. 45, Rue du Lac BRUXELLES 5 (Belgique).

MALTA - MIZZI BROTHERS LTD. 283, Kingsway - VALLETTA.

NIEDERLAND - J. LEONARD LANG'S AUTOMOBIELBEDRIJVEN N.V. Stadhouderskade 114 E AMSTERDAM, Z. NORWAY - LAMBRETA A/S Bygdö Alle 60 - OSLO

OESTERREICH - RUDOLF SMOLINER Stubenring 4 WIEN 1.

PORTUGAL - UNIAO DE TRANSPORTADORES PARA IMPORTACAO E COMERCIO LDA. -Avenida da Liberdade 136 - LISBOA

SUISSE - CILO S.A.
Petit Rocher, 6 - LAUSANNE.

SWEDEN - Lambretta Ahtiebolag (Nelleman) Nya Ullevi, 24 - Göteborg

Africa -

ALGERIE

Alger - Oteina - 86, rue Sadi Carnot Bone - J.A.K.S. 6, Rue Prosper Dubourg Oran - C.O.D.I.V.A. 12, rue de Nancy.

CAMEROUN - KING MOTORS LTD. B.P. 90 - DOUALA.

CONGO

SEDEC MOTORS, B.P. 1037 LEOPOLDVILLE.

CONGO (Rép.) - SOCIETE COMMER-CIALE DU KOUILOU NIARI B.P. 34 - BRAZZAVILLE (Congo)

COTE D'IVOIRE - COMPAGNIE FRAN-CAISE de la COTE D'IVOIRE B.P. 1271 - ABIDJAN

DAHOMEY - WALKDEN J. & CO. B.P. 24 - COTONOU.

EGYPT - PAUL ZERVUDACHI & Co. 12, rue Sidi - El - Khiashi (Kom - El - Dick) - ALEXANDRIE.

ERITREA & ETHIOPIA ETHIOSTOCK - LTD. Av. Iteghé Taitù, 48-50 P.O. Box 1091 - ASMARA.

GABON (A.E.F.)
HATTON & COOKSON
LIBREVILLE.

GHANA - A.G. LEVENTIS & CO. LTD. P.O.B. 642 - ACCRA.

GUINEA ESPANOLA MARTINEZ HERMANOS LTDA. Avenida Rodriguez y Haya Apartado 42 - BATA.

GUINEE (Rép.)

COMPAGNIE DU NIGER FRANÇAISE

BP. 619 - CONAKRY.

KENYA - F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.
Coronation Avenue - P.O.B. 30499
NAIROBI.

LA REUNION - S.TE. SAMAT 1, Pointe des Galets ST. DENIS DE LA REUNION.

LIBIA - GENERAL OVERSEAS LIBICA 26 Sciara Sanaa - TRIPOLI.

MADAGASCAR
LANDIS MADAGASCAR
5, Rue Robert Ducrocq - Behoririka
B.P. 633 - TANANARIVE.

MADEIRA ISLANDES LEACOCK & C.IA LTDA Caixa Postal 24 - FUNCHAL

MAROC - FORGES DE BAZAS 31, rue de Bazas CASABLANCA.

MAURITIUS - ADAM & CO. LTD. 1, Queen Street PORT LOUIS.

MOCAMBIQUE - SOCIEDADE COMER-CIAL ITALO-MOÇAMBICANA LDA. Avenida 5 de Outubro, 58 Caixa Postal 1209 LOURENÇO MARQUES.

NIGER (Rép.)

COMPAGNIE DU NIGER FRANÇAIS

B.P. 62 - NIAMEY.

NIGERIA LEVENTIS MOTORS LIMITED P.O.B. 159 - LAGOS.

NYASALAND
LAMBRETTA C.A. (P.V.T.) Ltd.
13th/14th Ave. Rhodes Street P.OB. 287
BULAWAYO (Southern Rhodesia).

RHODESIAS

LAMBRETTA C.A.
13th Avenue, Rhodes Street
P.O.B. 287

BULAWAYO (Southern Rhodesia).

SENEGAL - MAURITANIE MAUREL FRERES S.A. 6 Quai Louis XVIII BORDEAUX (France).

SEYCHELLES ISLANDS
KIM KOON & CO. - LTD.
493, Market Street
VICTORIA, MAHE.

SIERRA LEONE
THE UNITED AFRICA CO. OF
SIERRA LEONE Ltd.
P.O. Box 418 - FREETOWN.

SOMALIA
FRANCESCO BOERO
Casella Postale 23 - MOGADISCIO

SOMALIE FRANÇAISE

ANCIENS COMPTOIRS RIES
P.O. Box 106 - DJIBOUTI.

SOMALILAND (BR.)
PAUL RIES & SONS LTD.
BERBERA - HAGEISHA.

SOUDAN (Rép.)

MAUREL FRERES S.A.

6 Quai Louis XVIII

BORDEAUX (France).

SOUTH WEST AFRICA

M + Z MOTORS &
ENGINEERING LTD.
P.O. Box 192 - WINDHOEK.

UGANDA

F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.
30, Jinia Road, Private Bag
KAMPALA.

UNION OF SOUTH AFRICA LAMBRETTA SALES (Pty) LTD P.O.B. 7577 - JOHANNESBURG.

TANGANYIKA
F. BOERO & CO. (E.A.) LTD.
Ingles Street - P.O.B. 20479
DAR-ES-SALAAM.

TANGER - TAWOR S.A. Avenue du Rabat 2 - TANGER.

TCHAD - S.TE COMMERCIALE DU KOUILOU NIARI B.P. 476 - FORT LAMY.

TOGO - UNITED AFRICA CO. B.P. 345 - LOME.

TUNISIA - Société Tunisienne d'Expansion Economique et Industrielle - 40, Rue Lavigerie TUNIS.

ZANZIBAR

F. BOERO & CO, (E.A.) LTD. Coronation Avenue - P.O.B. 30499 NAIROBI (Kenya).

Asia

ADEN
PAUL RIES & SONS (ADEN) LTD.
ADEN

BAHREIN (Islands)
AHMED SAYID HASHIM
AL-GHARABALLY
P.O.B. 191 - Manama - BAHREIN.

BRITISH NORTH BORNEO
BORNEO MOTORS LTD.
70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

CEYLON - COLONIAL MOTORS LTD. 297 Union Place - COLOMBO 2.

COREA ITALIAN TRADING OFFICE P.O.B. 65 - Central Post Office SEOUL.

CYPRUS
G. TH. PIERIDES & SON LIMITED
42-44 Phaneromeni Street
P.O.B. 9 - NICOSIA.

FORMOSA (Taiwan)
YUNG DAH TRADING CO. LTD.
55, Po Ai Road - TAIPEI

GOA (Indias Portuguesas) NACHINOLCAR LTDA. Apartado 45-13 Praça do Comercio GOA.

DAMAO & DIU JAGATKANT -HARAKHCHAND DIU.

HONG KONG - GILMAN & CO. LTD. P.O.B. 56 - HONG KONG.

INDIA - AUTOMOBILE PRODUCTS OF INDIA LTD. Agra Road BHANDUP - BOMBAY 40.

INDONESIA - N.V. ERIKA CONCERN Merdeka Barat 1-DJAKARTA 1/22.

IRAN - KAVESH TRADING COMPANY Fiat Building - Avenue Sáadi -TEHERAN.

AFRICAN IRAQI TRADING COMPANY P.O. Box 17, BAGHDAD.

ISRAEL - VE-SRA
VEHICLE TRADING CO. LTD.
25 Derech Petach Tikvah
P.O. Box 4659 - TEL AVIV.

JAPAN - KOTOBUKIYA SHOTEN 73,3 - Chome, Kyobashi Higashi-Ku OSAKA.

KUWAIT (Arabia) - BARRAK ABDUL-MOHSIN ALAQIL & CO. P.O.B. 533 - KUWAIT (Arabia).

LAOS - XANG SAM TOO Comptoir Import et Export Amédée Bourzay - B.P. 171 VIENTIANE.

LIBAN - IBRAHIM R. AUDI 11, rue Patriarche Hoyek Boîte Postale 316 - BEYROUTH.

MALAYA - BORNEO MOTORS LTD 70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

OKINAWA
OKISHIBA TRADING COMPANY
190 Matsuo
NAHA, OKINAWA.

PAKISTAN

West: SHAHNAWAZ LIMITED Victoria Road KARACHI 3. East: SHAHNAWAZ (EAST PAKI-STAN) LTD. 9/c, Motijheel DACCA. 2

PHILIPPINES - NATIONAL MER-CHANDISING CORPORATION 3111 Nagtahan Street SAN MIGUEL, MANILA.

SARAWAK - SINGAPORE.

SAMI KUTBI & BROTHERS P.O. Box 247 - JEDDAH.

SINGAPORE - BORNEO MOTORS LTD 70, Orchard Road - SINGAPORE, 9.

SYRIE - ESTEFANE & CIE. - Rue 27 Mai - B.P. 415 - DAMAS.

THAILAND - BERLI, JUCKER & CO. 1136 New Road - P.O. Box 173 BANGKOK.

TURQUIE - FRATELLI ALIOTTI P.O.B. 362 Gazi Bulvari 28 - IZMIR Etablissements ARCHIMIDIS B.P. 832, Galata, ISTANBUL.

VIETNAM - VINACO S.A.R.L. Boîte Postale 409 35, rue Phu-Kiêt - SAIGON.

YEMEN
PAUL RIES & SONS (ADEN) LTD.
HODEIDAH.

N. America

BERMUDA - THE BERMUDA MOTOR & CYCLE ACC. CC. LTD. The Lucas House - HAMILTON.

CANADA

Alberta
ALBERTA CYCLE & MOTOR CO
10313 - 96th Street - EDMONTON.

British Columbia
WOODWARD STORES Ltd.
101, W. Hastings Street VANCOUVER B.C.

Manitoba NORTWEST CYCLE & MOTOR CO. 551, Logan Avenue - WINNIPEG.

Newfoundiand
ADELAIDE MOTORS LTD.
New Gower at Adelaide Street
ST. JOHN'S.

Ontario
PERCY A. Mc BRIDE LTD.
69-71, Queen Street East - TORONTO.

Quebec

BENTLEY'S CYCLES & SPORTS LTD.
2087, Bleury Street - MONTREAL.

MEXICO - SOURS S.A. Av. Morelos 89 - MEXICO 1, D.F.

UNITED STATES OF AMERICA
INNOCENTI CORPORATION
LAMBRETTA DIVISION
31/17, 38th Avenue
LONG ISLAND CITY - NEW YORK.

S. America

ARGENTINA - SIAM DI TELLA LTDA Florida 602 - BUENOS AIRES.

ARUBA (Holl. Antillen)
VIANA AUTO SUPPLY
& TRADING CO.
P.O. Box 362 - ARUBA

BAHAMAS - BAHAMA ENGINES LTD. P.O. Box 1658 - East Bay Street NASSAU. BOLIVIA - MONTELLANO Y CIA. Casilla 1015 - LA PAZ.

BRASII

LAMBRETTA DO BRASIL S.A. Rua 24 de Maio 208 - 9º andar -Caixa Postal 2506 - SAO PAULO.

BRITISH WEST INDIES

Barbados

BOTTLERS (BARBADOS) LTD. BRIDGETOWN - Bay Street

Cayman Islands

KIE OF MANUS CO. LTD. Cardinal Avenue GEORGETOWN (Grand Cayman).

St. Kitts

S.L. HORSFORD - ST. KITTS

Jamaica - GERRY ATTECK 23 Halfway Tree Road KINGSTONS, JAMAICA.

Trinidad - F.T. FARFAN & SONS 30, St. Vincent Street PORT OF SPAIN.

CHILE - E.M.S.S.A.-Equipos Mecanicos SALFA SIAM S.A. Avda, Bulnes 94 SANTIAGO.

COLOMBIA

AUTOTECNICA COLOMBIANA LTDA Carrera 50 - N. 37/15 Apartado Aéreo 1066 - MEDELLIN.

COSTARICA - PAN AMERICAN TRADING CO. LTD. (PANATRA LTDA.) - P.O.B. 2018 SAN JOSE'.

CUBA

IMPORTADORA TODORUEDA S.A. Marina 107 - LA HABANA.

ECUADOR

DANIEL CADENA & HIJOS Apartado 229 - QUITO. ALVAREZ BARBA HNOS & CIA. P.O.B. 567 - QUITO.

EL SALVADOR

FREUND S.A. Apartado Postal 82 SAN SALVADOR, El Salvador C.A. COMPTOIR BOREL & GERAFD 18, Rue Frébault - POINTE A PITRE.

GUATEMALA

IMPORTADORA EUROPEA Carlos O. Cordon 11 C. Nº 4 - 15, Zona 1 GUATEMALA CITY.

GUYANA (Br.)

THE AUTO SUPPLIES CO. 30 Hadfield e Lombard Street GEORGETOWN, Demerara.

CYANA (Holl.)

HANDELMAATSCHAPPIJ I. FER-NANDES & SONS - N.V. P.O.B. 1834 PARAMARIBO (Surinam)

GUYANE (Fr.) C.C.A.F. TANON & CIE. 9, Chaussée Sartines - CAYENNE.

HAITI - LUCIANI BEHRMANN Rue du Mag. de l'Etat PORT AU PRINCE.

HONDURAS

AGENCIAS PAN AMERICANAS Apartado Postal n. 420 TEGUCIGALPA D.F.

MARTINIQUE

M. CLAUDE DENEUVILLE Garage Renault - FORT DE FRANCE

NICARAGUA

FRANCISCO MANTICA Y CIA. LTDA Apartado Postal 789 - MANAGUA.

PANAMA

SPARTON S.A. P.O.B. 3415 - Ave, 7a Central 26-109 Ave. « B » No. 56 - PANAMA R. P.

PARAGUAY - NICOLAS BO S.A. Palma y Nuestra S. de-la Assuncion Casilla Correo 213 - ASUNCION.

PERU' - NIZZOLA & CO, S.A. Carabaya 801 - Casilla 907 Edificio Encarnation Av. Brasil, 190 - LIMA

PUERTO RICO

MARTORANI MOTORS INC. Av. Ponce de Leon 1402 SANTURCE.

REPUBLICA DOMINICANA

GUILLERMO A. RISK G. Por. A. Emilio Prud'Homme nº 4 CIUDAD TRUIJLLO.

URUGUAY

SIAM TORCUATO DI TELLA S.A. Av. Uruguay 1123 - MONTEVIDEO.

VENEZUELA - IVENSA INTERNA-CIONAL VENEZOLANA S.A. Esq. Puente Yanes, Edif. Puente Yanes Apartado 4393 - Correos del Este CARACAS.

Oceania

AUSTRALASIA

LAMBRETTA DISTRIBUTORS
(A/SIA) PTY LTD.
213-217 Elizabeth Street
SYDNEY, N.S.W.

HAWAII - ATLAS MOTORS LTD. 804 - Dillingham Blvd. HONOLULU.

NOUVELLE CALEDONIE SOCIETE DE ROUVRAY 11, Ave. J. Jaurés - NOUMEA.

NEW GUINEA (Austr.)
Kerr Brothers PTY. L.T.D.
Mango Avenue - RABAUL.
PACIFIC PRODUCTIONS Ltd.
P. O. Box 25 - PORT MORESBY

NEW GUINEA (OL.)
NIEUW GUINEA IMPORT EN
EXPORT MAATSCHAPPIS N.V.
HOLLANDIA.

NEW ZEALAND - P. COUTTS & COY. LTD. - Grey Lynn - 116 Great North AUKLAND W. 2.

TAHITI - ETS. MARCEL LASSERRE Avenue Georges Clémenceau B.P. 487 - PAPEETE.

ITALIE

AGRIGENTO - Ditta SALVATORE CAPIZZI Via Imera 12 - tel. 21-178.

ALBENGA - (Ditta) PETRUCCI SPARTACO Via Trieste - tel. 50-836.

ANCONA - CAV. ALBERTO BETTITONI Via Giannelli 1 - tel. 24-947.

AOSTA - Ditta NALE-MARIA & NALE ANGELO Via Xavier de Maistre 20, t. 21-13.

AREZZO - LUIGI AGNELLI Via Garibaldi, 109 - tel. 25-24.

ASCOLI PICENO - « ASCO » ASCOLANA SCOOTER di Ferruccio Petracci - Via della Repubblica, 27 - tel. 35-77.

ASTI - Ditta F.IIi BORIO Corso Alfieri, 55 - tel. 30-27.

AVELLINO - GIUSEPPE BELLUCCI Viale Italia, 10

AVEZZANO (L'Aquila) - DE NICOLA NINO Via C. Corradini, 89 - tel. 21-17.

BARI - L. SCOOTER S.p.A. Via Piccinni, 193 - tel. 10-828.

BARLETTA (Bari) - NUNZIO DI LEO Piazza Tramvia - tel. 10-67.

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) -BERTI SERGIO E MARIO Via Verci, 27 - tel. 23-532.

BELLUNO - BRANDASILE ORESTE di GIOVANNI P.za Castello 12.

BENEVENTO - VINCENZO PERRIELLO Piazza Tribunale, 2/3 - tel. 19-73.

BERGAMO - MASSIMO MASSERINI Via A. Maj, 14 - tel. 37-326.

BIELLA - M.A.B. - Via Cottolengo 24.

- BOLOGNA C.I.S.A. S.r.I. Via Ugo Bassi, 31 - tel. 266-608.
- BOLZANO GARAGE TOURING di MARIO KETTMEIR Via Cavour, 23 - tel. 25-353.
- BORGOMANERO (Novara) SAVOINI GIUSEPPE & FIGLI Corso Sempione, 35 - tel. 81-494.
- BRA (Cuneo) F.LLI MONCHIERO Via Vittorio Emanuele, 17.
- BRESCIA BRESCIA MOTORI S.n.C. Via Luigi Apollonio, 17/A.
- BRESCIA ARTURO PETACCIA Via Cairoli, 28 - tel. 48-574.
- BRINDISI OC.RA. Piazza Cairoli, 44 - tel. 11-82.
- BUSTO ARSIZIO MARA MARIO Via Galilei, 2 - tel. 34-321.
- CAGLIARI IN.CO.SA S.r.I. Via Dante, 105 - tel. 49-42.
- CALTAGIRONE GIACOMO GATTUSO Via G. Arcoleo, 19 - tel. 14-31.
- CALTANISSETTA ANTONIA COSENTINO IN MILITELLO Corso Umberto, 127.
- CAMPOBASSO NICOLA MUCCIACCIA C.so Mazzini, 31 - tel. 24-109.
- CARPI (Modena) COMMISSIONA-RIA LAMBRETTA CARPI S.r.I. Via Ciro Menotti, 2 - teel. 61-787.
- CARRARA (Apuania) BATTISTA PIERI Via Roma, 36 - tel. 29-84.
- CASALE MONFERRATO (Alessandria)
 Ditta CURINO TERESIO
 Via A. Sobrero, 11 tel. 43-24.
- CASERTA AUTOMOTO CASERTANA via C. Battisti, 38-40 Iel. 21-784.

- CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) GARAGE OMNIA di F. INGENITO Piazza Stazione Circumvesuviana tel. 10-57.
- CATANIA S.V.A.M. Viale Vitt. Veneto, 189/195.
- CATANZARO DOMENICO NASO Via Duomo, 57/59.
- CECINA (Livorno) LUIGI VENTURI C.so Matteotti, 96 - tel. 73-030.
- CESENA (Forli) ANTONIO G!ACOMONI & F. S.n.C. Via Battisti, 50 - tel. 21-352.
- CHIAVARI (Genova) BOGGIO
 DOMENICO
 Piazza N.S. Dell'Orto, 8 tel. 25-04.
- CIVITAVECCHIA (Roma) LAM-BRETTA SPORT di TRUMPHY WALTER Via Traiana, 41/43 - teel. 35-22.
- COMO Rag. MARIO DE MARTINI Via Napoleone, 4 - tel. 28-779.
- COSENZA GIOVANNI GALLO di Attilio Franceschi - Via Montesanto, 11.
- CREMONA FRANCESCHI & SCURI Via Trento-Trieste, 132 tel. 28-92.
- CUNEO CHIANALE FRANCESCO Corso Gesso, 11-bis - tel. 23-60.
- DARFO (Brescia) ANDREA ZOP-PETTI - Via Marconi, 16 - tel. 34.
- DOMODOSSOLA (Novara) -SBARDELLATI LUCIANO Corso F.III di Dio, 19 - tel. 22-52.
- ENNA LIBORIO BRUNO & C. Piazza Neglia, 3 tel. 13-95.
- ERBA (Como) CARLO VALSECCHI Via Milano, 2 - tel. 61-470.
- ESTE (Padova) VENDA EUGANEA Depositi e Rappresentanze S.r.I. Via S. Rocco, 22 - tel. 55-04.
- FAENZA (Ravenna) S.I.M.M.A. S.r.I. P.za Ponte Lamone.

- FERRARA Dr. GULINATI C. ALBERTO Via Garibaldi, 61 - tel. 33-000.
- FIRENZE Ditta SERGIO PRESENTI Via Cimabue, 16 tel. 63-349.
- FIRENZE GARAGE ZANIRATTI di Franco Zaniratti Viale F.Ili Rosselli, 55 - teel. 45341.
- FOGGIA MOTO AUTO MOTORI Via della Repubblica 5/5a - 7/7a.
- FOLIGNO (Perugia) PAOLO NEGRI Via Rutili, 2-F - tel. 23-36.
- FORLI' FRATELLI BAGNOLI Viale Vitt. Veneto, 31 - tel. 22-084.
- FORMIA (Latina) OFFICINA GARAGE TATTA Via Vitruvio, 115 - tel. 21-041.
- FROSINONE FRATELLI CORVI C.so della Repubblica, 50 - tel. 37-39.
- GALLARATE (Varese) -FRANCO NOSEDA Via Mercanti, 8 - tel. 20-139.
- GENOVA S.r.I. VINELLI & C. Piazza Dante, 59/61 r - tel. 561-474.
- GE-SAMPIERDARENA PARODI & C. S.a.S. Via F. Avio 42/r.
- GROSSETO FARMA ARRETI Via Ximenes, 40.
- IMOLA (Bologna) CREMONINI ENZO Via Emilia, 243 - tel. 32-62.
- IMPERIA PAOLO BARNATO Via Garessio, 2 - tel. 84-02.
- IVREA (Torino) GUIDO ENRIELLO Via D'Azeglio, 38 - tel. 41-81.
- LANCIANO (Chieti) LUIGI MERCADANTE Corso Trento e Trieste, 98 tel. 71-05.

- L'AQUILA CESARE FIAMMA C.so V. Emanuele, 172-174, t. 31-63.
 - LA SPEZIA S.n.C. COZZANI & ROSSI Via Vittorio Veneto.
 - LAT:NA BODEMA S.r.I. Via E. di Savoia, 20 - tel. 36-27.
 - LECCE C.I.R. di SALV. LEGGIERI Via 95 Fanteria, 34 - tel. 28-05.
 - LECCO (Como) SPREAFICO ROMANO C.so C. Alberto, 14 - tel. 24-750.
 - LIVORNO S.p.A. A.C.A.M. P.zza D. Chiesa, 52/59.
 - Via Solferino, 27 tel. 30-43.
 - LUCCA GIOVANNI MEI di NELLO MEI Via Castruccio Castracane, 2
 - LUGO (Ravenna) MUCCINELLI BRUNO Via Baracca, 59 - tel. 20-53.
 - MACERATA G. BARTOLI & C. S.A.S. Via Roma 78/104.
 - MANTOVA ALDO MINGHETTI Via Princ. Amedeo 26-a - tel. 59-15
 - MASSA Ditta GIUSEPPE FRASSON Via Palestro, 11.
 - MATERA CARMELO FODALE Via Roma, 33 - tel. 12-45.
 - MERANO (Bolzano) MARIO MOCHI Via delle Corse, 21 - tel. 26-330.
 - MESSINA GIANNETTO & CUCINOTTI Via dei Verdi, 20 - tel. 10-705.
 - MILANO LAMBRO MOTORI S.p.A. V.le F. Testi ang. via Masaniello 89 SESTO S. GIOVANNI (Milano) tel. 24-79-660 - 24-79-674.
 - MILANO MILANO SCOOTER S.r.I. Via Paullo, 11 - tel. 580-670.
 - MODENA MOTORICAMBI BARBIERI Via Virginia Reiter, 27.

- MONDOVI' (Cuneo) AIRALDI STE-FANO - C.so Statuto, 14 - tel. 23-74.
- MONZA (Milano) GHEFER & C. S.N.C. Via C. Alberto, 22 t. 20-30.
- NAPOLI ITALMOTOR di Guido Bortoletto Piazza Capuana, 13 - tel. 352-157.
- NUORO RONDONI GIACOMO P.zza Vitt. Emanuele, 5 - tel. 23-24.
- ODERZO (Treviso) F.IIi SCARDELLA-TO S.A.S. - Via Garibaldi, 6-12 tel. 72-100.
- ORTONA (Chieti) Ditta MARINOZ-ZI & PIERMATTEO Piazza Vittoria, 12 - tel. 72-568.
- ORVIETO F.III STORTI P.za Repubblica, 16 - tel. 51-38.
- PADOVA GIAMPIETRO TUROLLA Via Foscolo 13-c - tel. 27-104.
- PALERMO CO.RI. S.r.I. Via Antonio Salinas, 44/54
- PAOLA (Cosenza) CALOMINO CUSTODIO - Via S. Rocco - tel. 28.
- PARMA CARLO PRADA Via Petrarca, 1 - tel. 27-227.
- PAVIA MOTOAUTO di Venco & Petrucci - Via Gilardelli, 2.
- PERUGIA ARTURO TAGLIAMONTE Via Cacciatori delle Alpi, 16.
- PESARO GUGLIELMO MOCHI & ZAMPEROLI - Via Marsala.
- PESCARA RADAR di VITTORIO LUCIANI Corso Vitt. Emanuele, 221 tel. 22-625.
- PIACENZA BARIOLA BRUNO & FRANCO S.A.S. Via Colombo, 44 - tel. 21-247.
- PINEROLO (Torino) CAROSSO GIU-SEPPE - Via Saluzzo, 2 - tel. 27-08.
- PISA LIVIO DEL SEPPIA & C. Via C. Cattaneo, 1 - tel. 23.025.

- PISTOIA EMPORIO DELL'AUTO C. Vitt. Emanuele, 23 - tel. 25-44.
- PONTREMOLI
 Ditta ANDREINI & PINOTTI
 Piazza Duomo, 9 teel, 41-126.
- PORDENONE (Udine) MOTOTECNI-CA - C. Garibaldi, 42 - tel. 23-22.
- PORDENONE (Udine) BRISOTTO BRUNO - C. Garibaldi, 31 - tel. 26-13.
- PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Piceno)
 PETRACCI FERRUCCIO
 Via Naz. Adriatica, 169/a.
- POTENZA F.III SANTANGELO Via Vaccaro, 12/14 - tel. 15-12.
- RAGUSA Ditta GIACOMO GATTUSO Via Tenente Lena, 18 - tel. 31-61.
- RAVENNA EVARISTO DE STEFANI Via Rasponi, 4 - teel. 23-603.
- REGGIO CALABRIA S.A.M.O.R. S.r.I Viale Amendola, 29 - tel. 11-83.
- REGGIO EMILIA S.C.I.A.M. dei Fratelli GRISENDI Via E. San Pietro, 55 - tel. 22-676.
- RIETI ANGELETTI AGOSTINO Via Battistini, 1/c.
- RIMINI ADRIATICA SCOOTERS di Ing. F. CAVARA & G. VETTORI P.za 3 Martiri, 45 - tel. 22-879.
- ROMA S.A.R.M.A. S.r.I. Via S. Nicolò da Tolentino, 5 - telefono 471-251.
- ROVERETO (Trento) MANICA EMILIO Via Dante, 43-45 - tel. 23-778.
- ROVIGO MOTORICAMBI POLESANA di SIGOLO RINO Corso del Popolo, 32 - tel. 56-19.
- SALERNO GUIDO IANNONE Corso Garibaldi - Palazzo Iannone, 1223.
- SALO' (Brescia) FRANCESCHI ATTI-LIO - Via S. Carlo, 19 - tel. 24-31.
- SALUZZO (Cuneo) MIOLANO FRAN-CESCO - Viale del Tram - tel. 23-56.

- SAN MARINO A. RIGHI Piazza del Mercato, 129 - tel. 163. BORGO MAGGIORE.
- SANREMO (Imperla) LUIGI BRUZ-ZONE - C. Garibaldi, 2 tel. 854-777.
- SASSARI IN.CO.SA. Vai dei Mille, 11/c - tel. 22-156.
- SAVONA CICLI PORASSO Corso Italia, 19-21 - tel. 21-926.
- SIENA CAMILLO VANNOCCI Via Piave, 4 - tel. 20-705.
- SIRACUSA VINCENZO D'AMICO URSO Via S. M. dei Miracoli, 39 tel. 19-58.
- SONDRIO OTTORINO RUFFINI Via Trento, 6-c - tel. 29-65.
- SPOLETO (Perugia) Ditta RUGGERO CORVELLI Via Flaminia, 24 tel. 42-43.
- SULMONA (L'Aquila)
 ALBERTO SACCHETTA
 Via Occidentale, 111, tel. 21-73.
- TARANTO JONIO MOTORI S.r.I. Via Pupino, 13c.
- TERAMO F.III DI BONAVENTURA Piazza Martiri della Libertà, 50 tel. 52-85.
- TERNI GIUSEPPE BELLI Via Lungonera, 53 - tel. 29-191.
- TIVOLI (Roma) BRUNO PACIFICI Viale P. Tomei, 21 - tel. 30-32.
- TORINO S.p.A. AUTO TORINO Corso Principe Eugenio, 11 tel. 553-484.
- TORTONA (Alessandria) ROLANDI RICCARDO Via Emilia, 422 - tel. 81-557.
- TRAPANI Ditta FONTANA PAOLO Via G. B. Fardella, 207.
- TRENTO Ditta AICHNER Via Brennero, 102 - tel. 23-113.

- TREVIGLIO (Bergamo) O.R.V.A.M. Viale C. Battisti, 5-c - tel. 21-91.
- TREVISO S.G.A.M. di A. COMIRATO Via S. Nicolò, 11/13 tel. 27-121.
- TRIESTE FILOTECNICA GIULIANA S.r.l. - Via Imbriani, 16 - tel. 36-613.
- UDINE NELLO BRINIS & C. Via Poscolle, 43 - tel. 27-07.
- UDINE
 AUTOSCOOTER di OTTONE PIUSSI
 Via Gorghi, 5
- VARESE C. F. BUZIO Via Orrigoni, 2 - tel. 23-973.
- VASTO (Chieti) SAVERIO BACCALA' Corso Garibaldi, 123 - tel. 126.
- VENEZIA-MESTRE
 GIAMPIETRO TUROLLA
 Corso del Popolo, 3
- VERBANIA S.n.C. VERBANIA MOTOR Via De Bonis, 11.
- VERCELLI DITTA F. TAVANTI Via Parini, 1.
- VERONA SO.VE-MO.
 Volto Cittadella 18 tel. 34-580.
- VERONA S.R.A.M. Via Nizza 1 - tel. 38-383.
- VIAREGGIO (Lucca) L'AUTOMOTO s.r.l. Via M. Coppino, 66
- VIBO VALENTIA ANTONIO ZOC-CALI - Via Luigi Razza, 30.
- VICENZA LEONE CHIARELLO Porta Padova, 82 - tel. 23-646.
- VIGEVANO (Pavia)
 ABELE CERASTICO
 Via Ceresotti, 5 tel. 25-76.
- VITERBO MOTOSPORT di P. MARINELLI Via Orologio Vecchio, 22/24 tel. 26-40.
- VOGHERA (Pavia) S. MONTAGNA & C. Via Don Minzoni, 10 - tel. 52-82.



piezas de recambio originales

ambrella

suministradas en sobre sellado o marcadas o con una banda de garantía

INNOCENTI

suministra por mediación de sus agentes las piezas de recambio originales

INNOCENTI

SOC. GENERALE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA
MILANO

NEW YORK

PARIGI

ROMA

LONDRA

CARACAS